

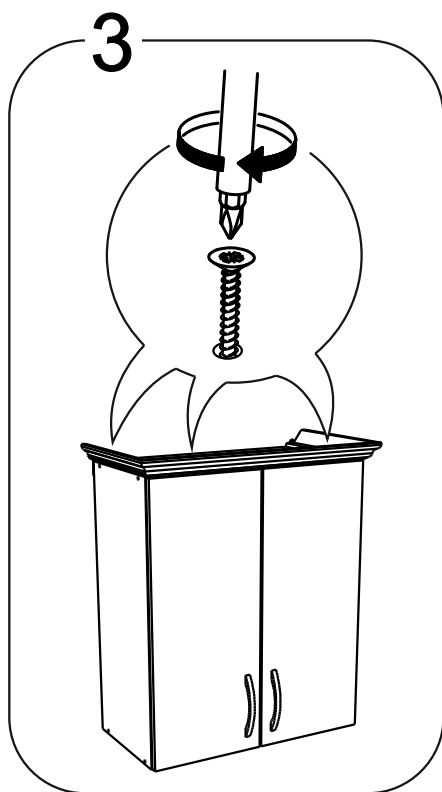
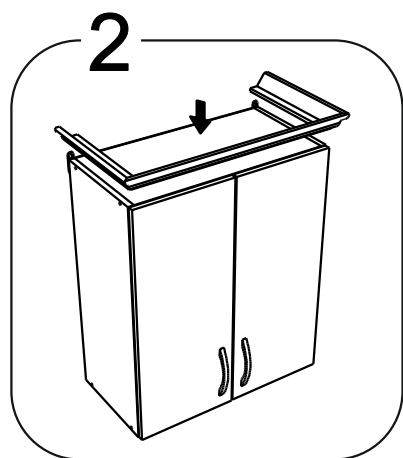


16

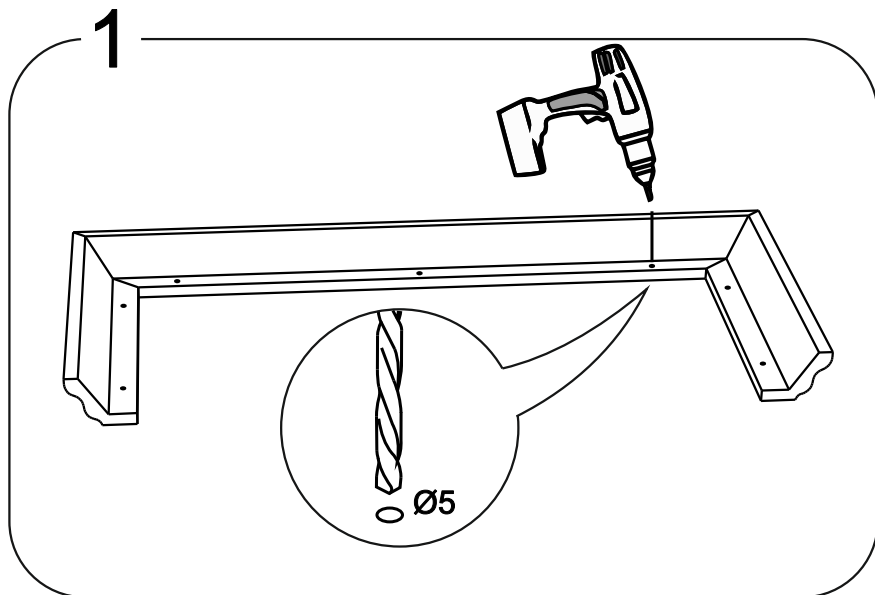


P400

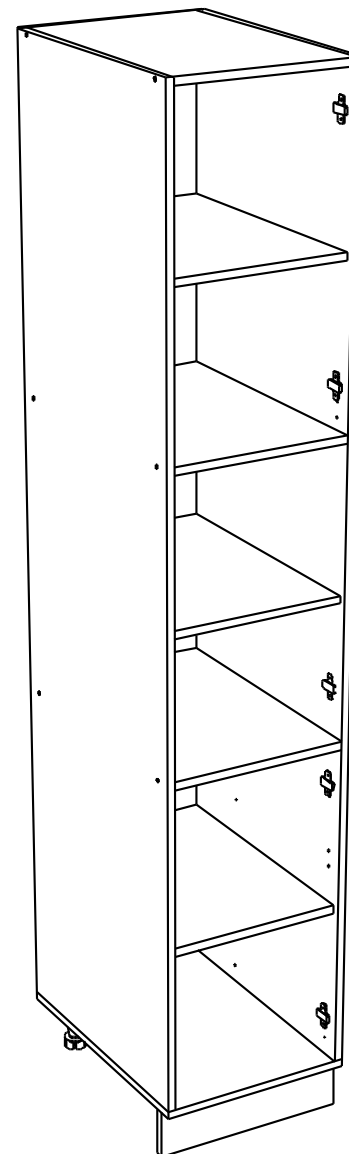

31.10.2018

P400(1)






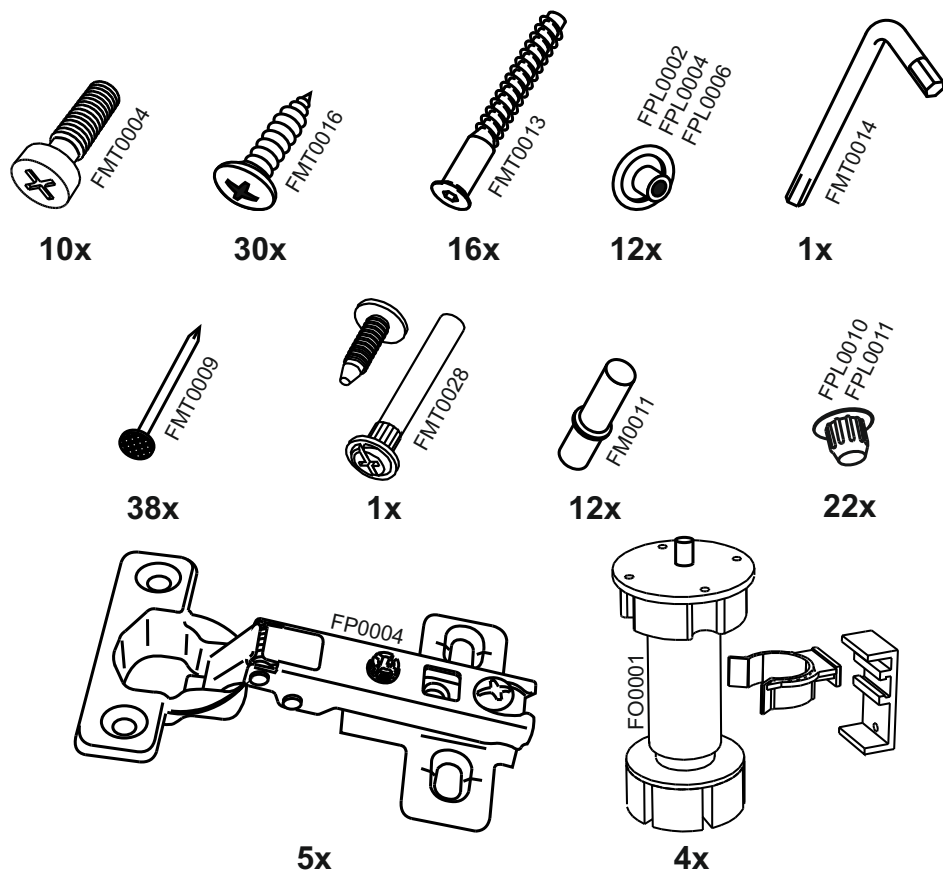


№	code	a*b	x
1	P400.01	2016*554	1
2	P400.02	2016*554	1
3	P400.03	400*554	1
4	P400.04	368*554	3
5	P400.05	368*540	3
6	N400.05	400*100	1
7	P400.06	2030*395	1









В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не ухудшающие качество изделия, но не указанные в данной инструкции.

In furniture KIT, there may be changes, not specified in this manual, which don't deteriorate the quality of the produkt.







15

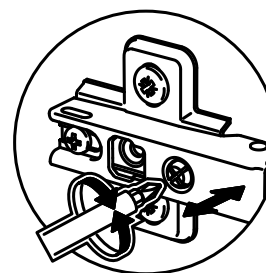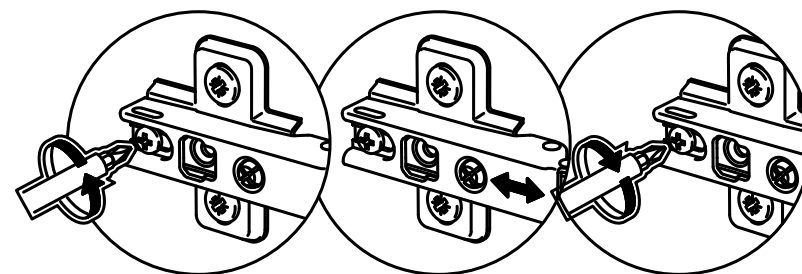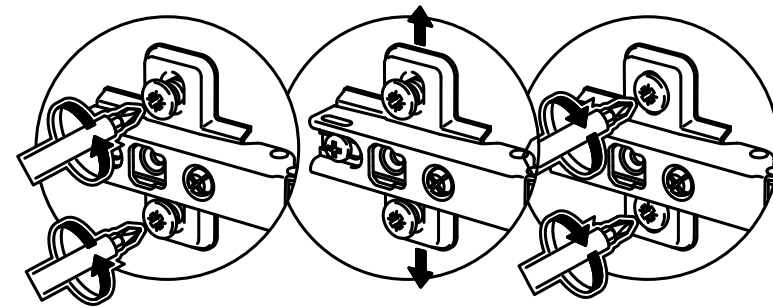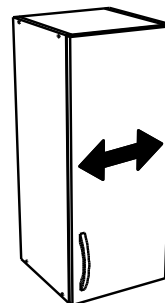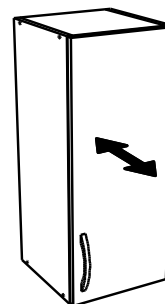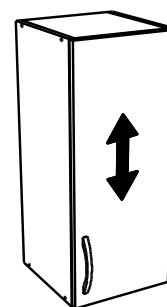


13

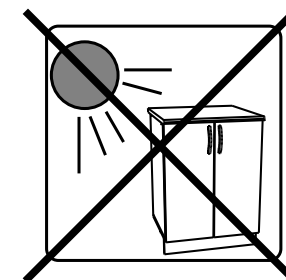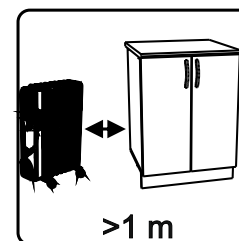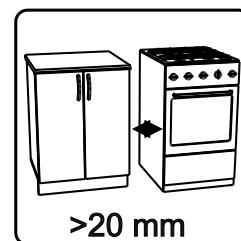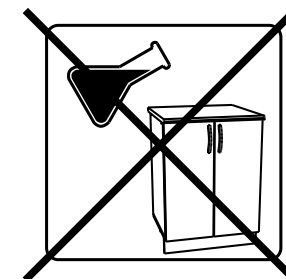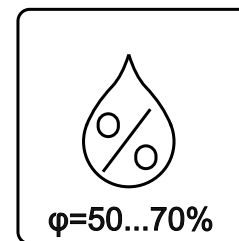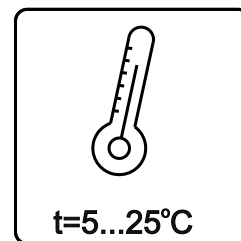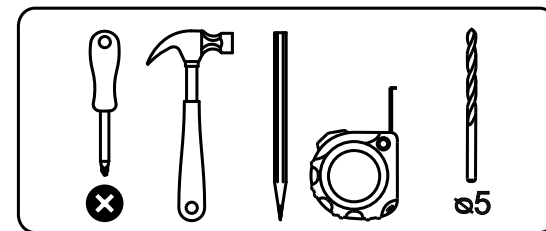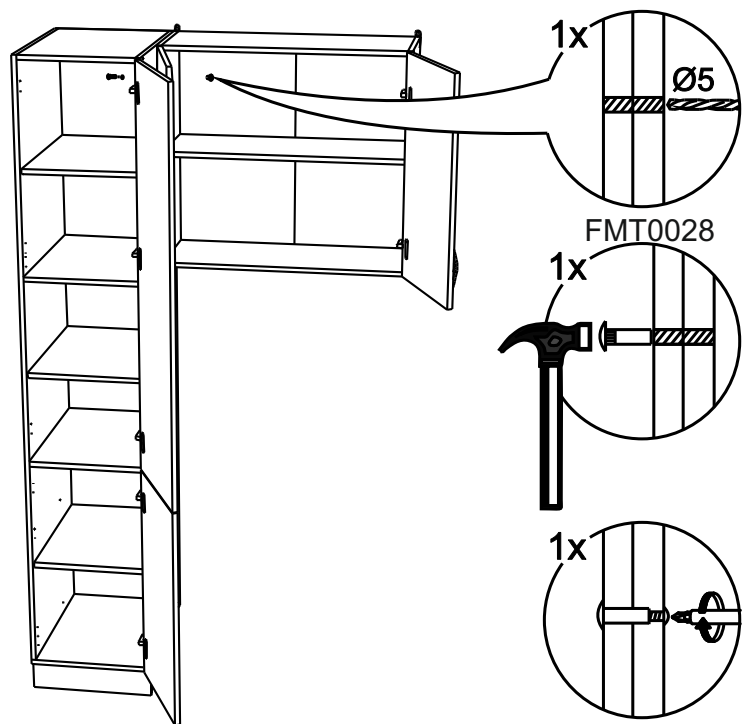


14

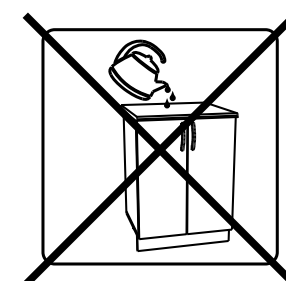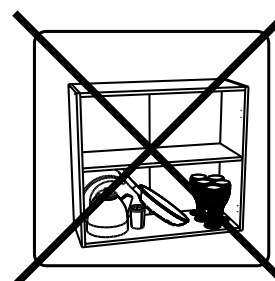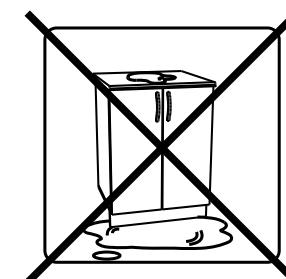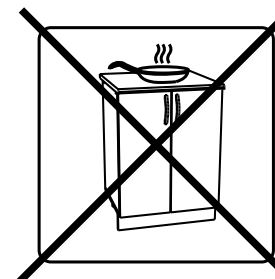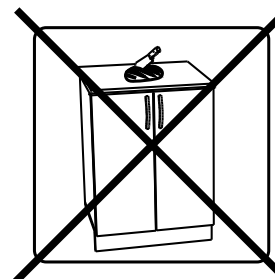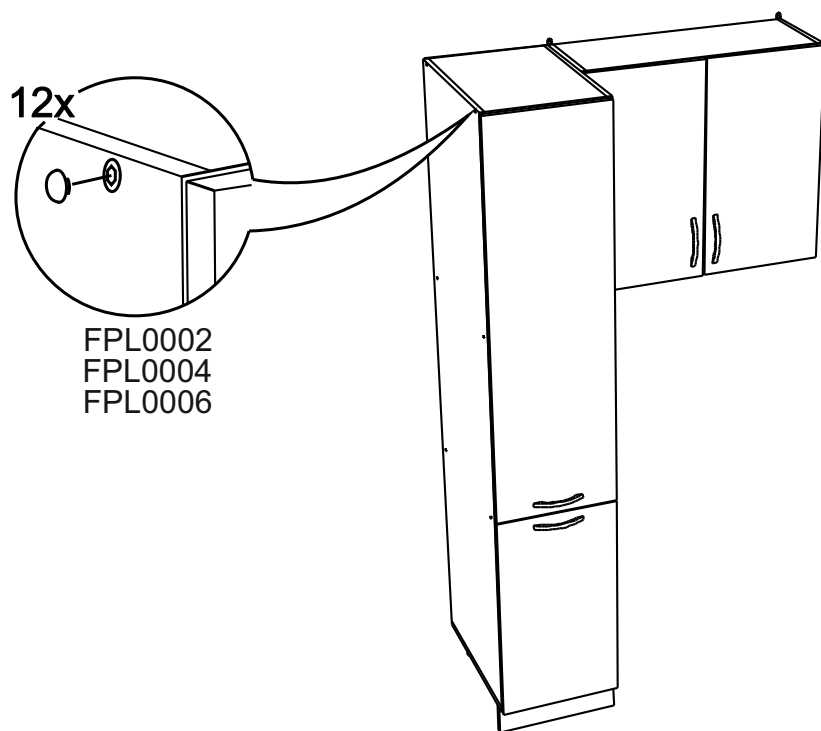


1

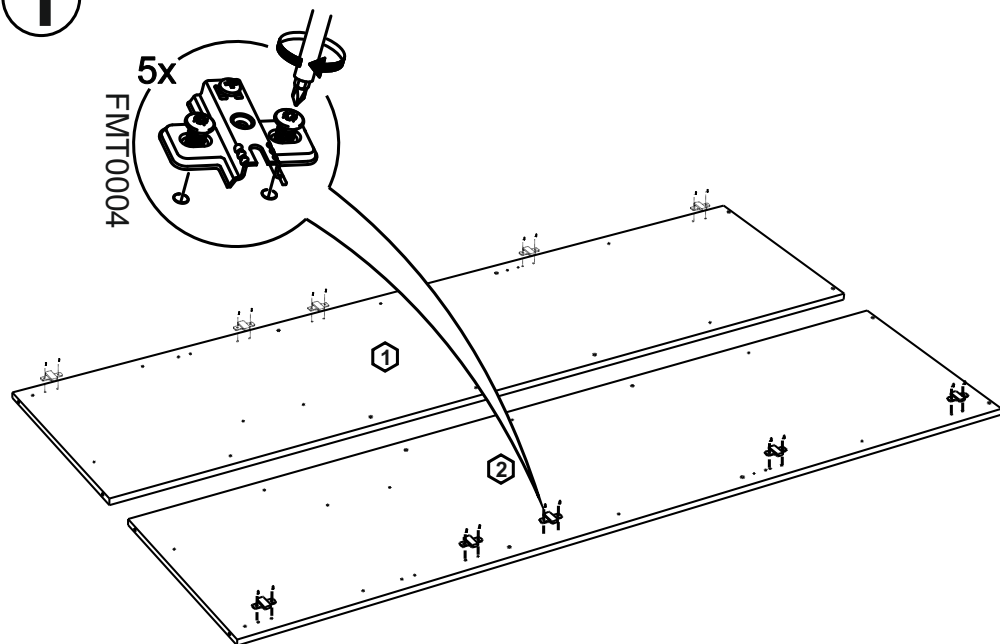


2

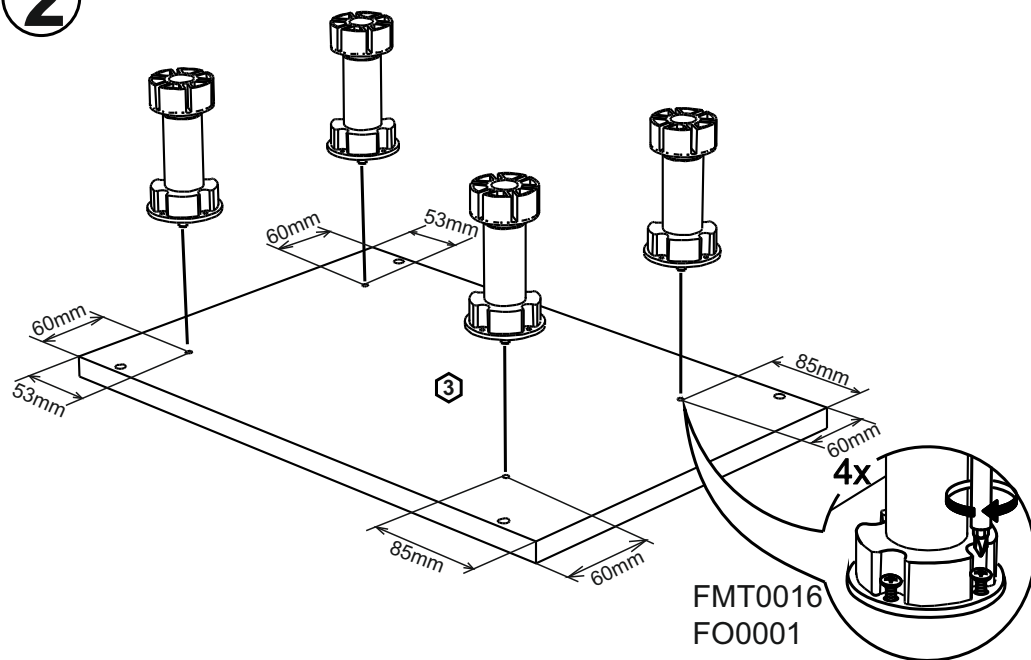


11

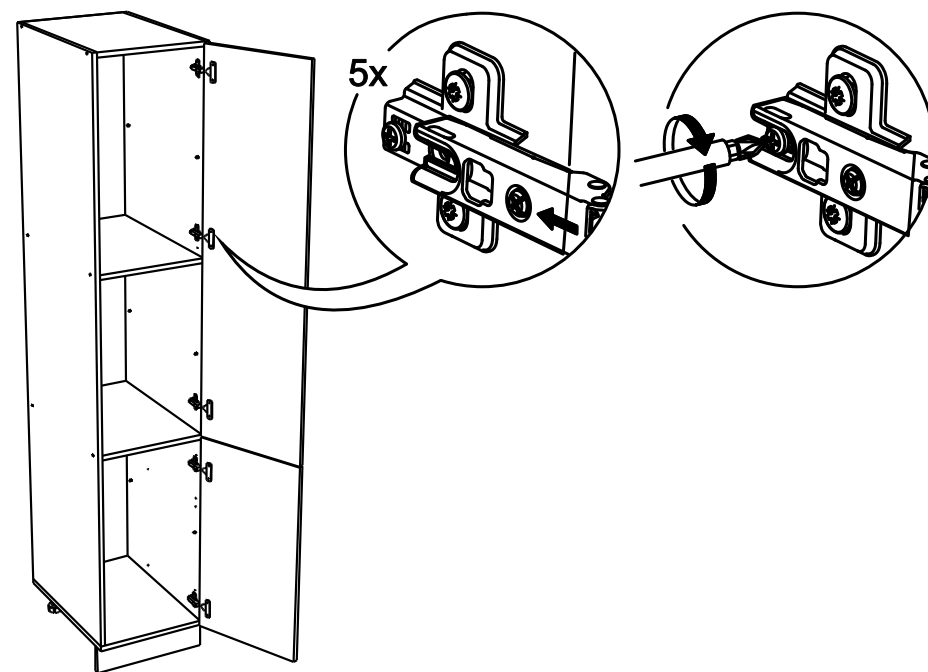


12

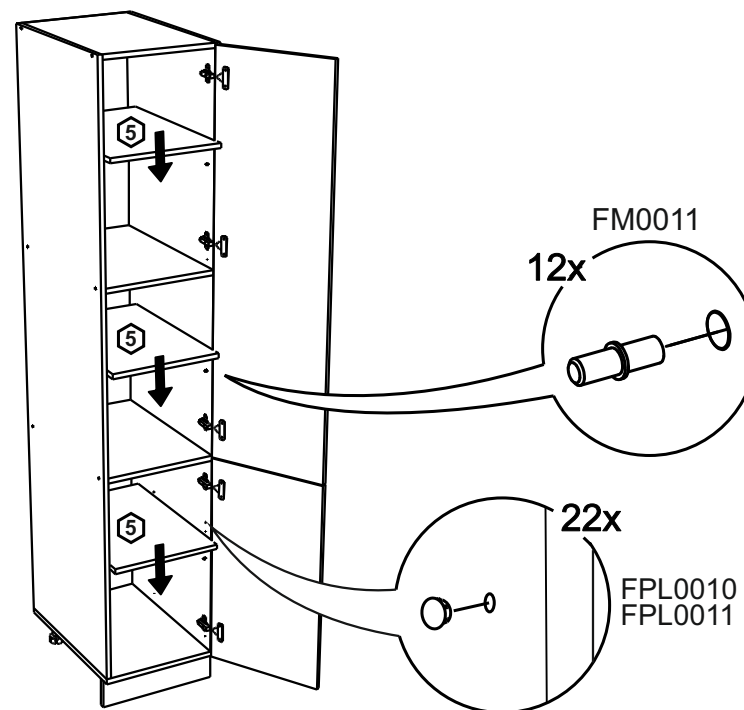


9

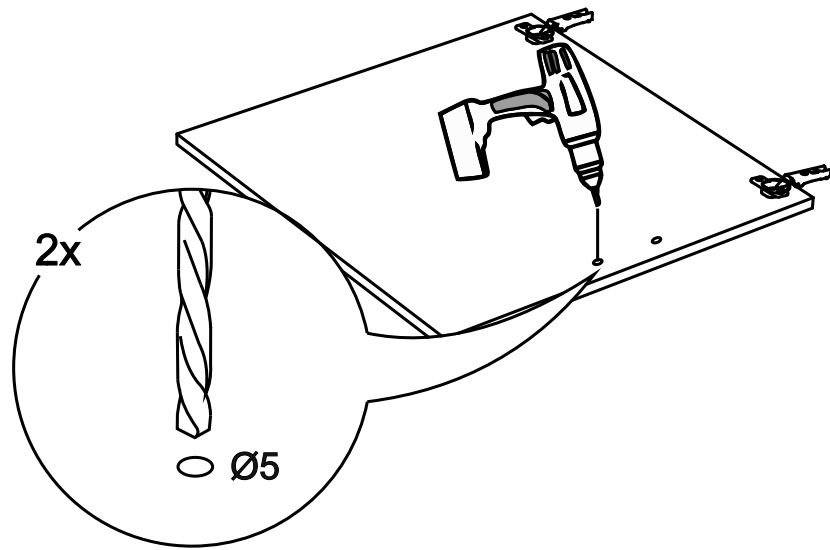


10

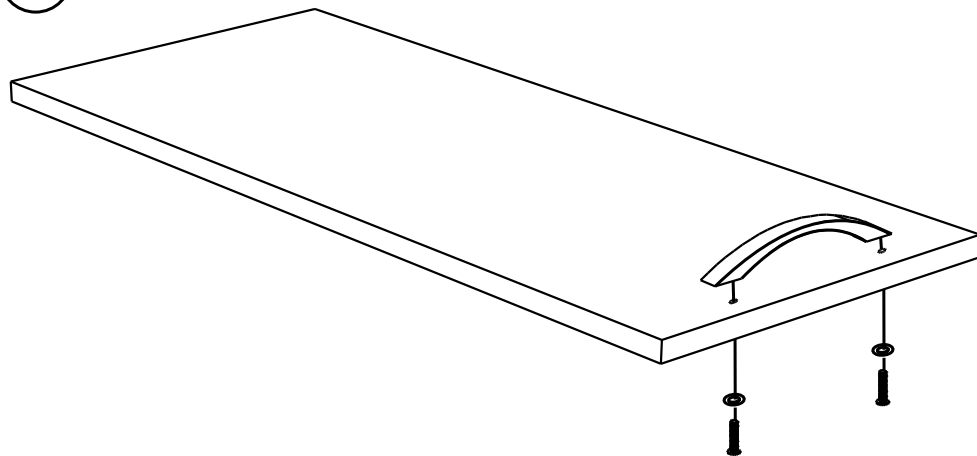


3

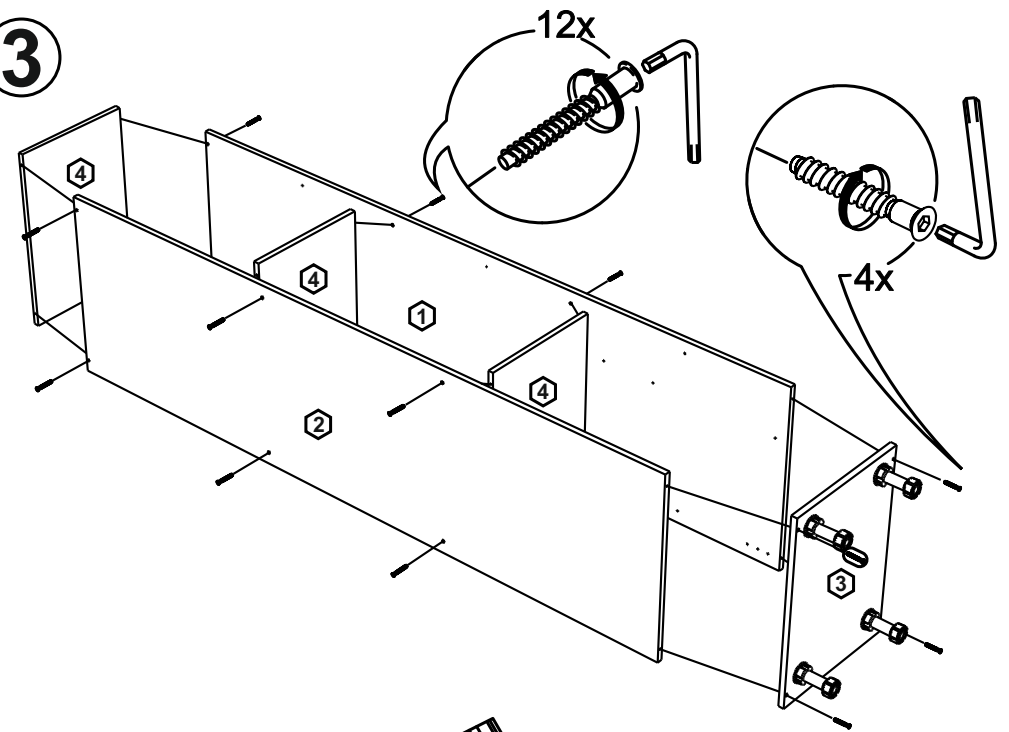


4

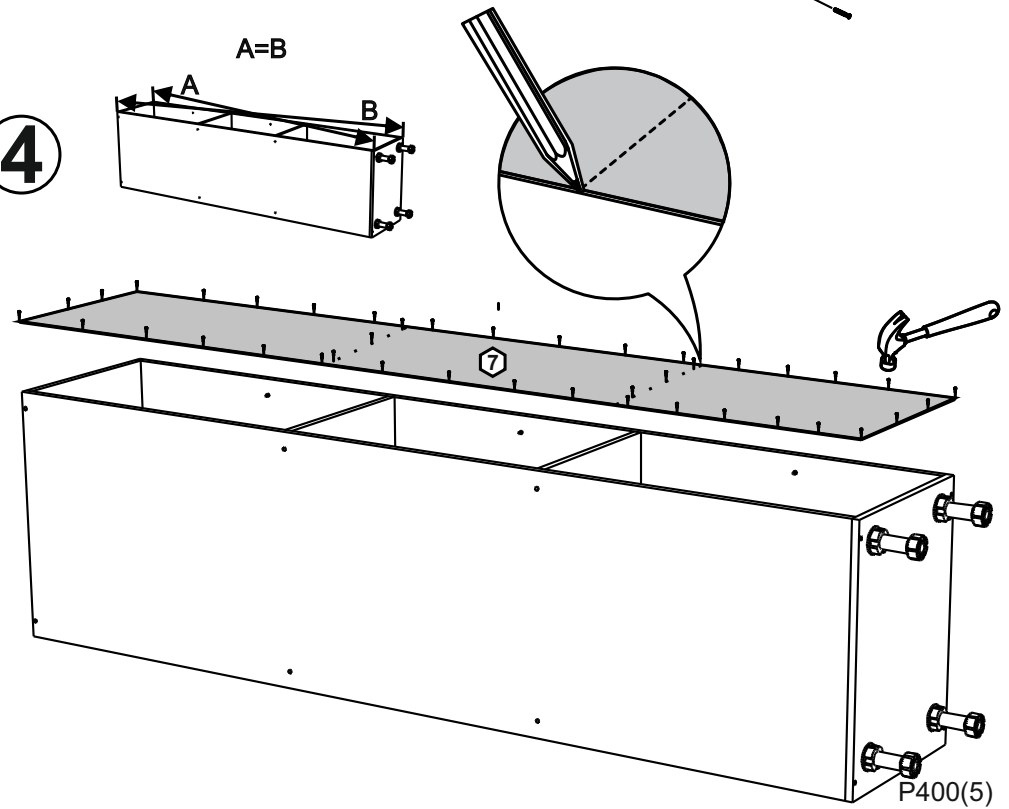


5

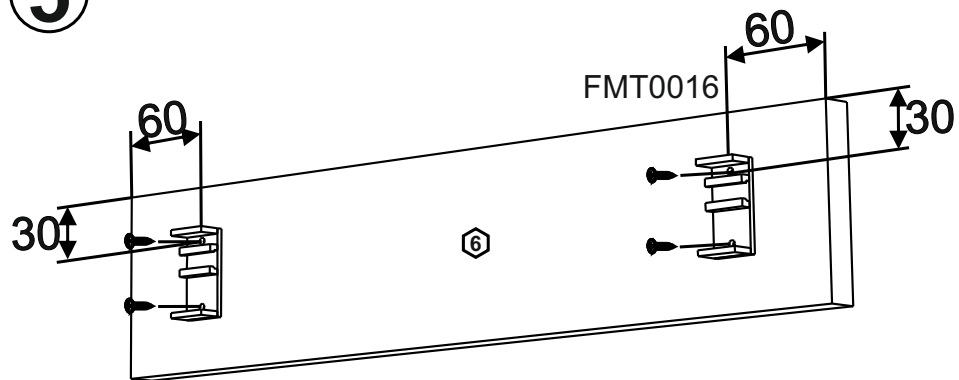


6

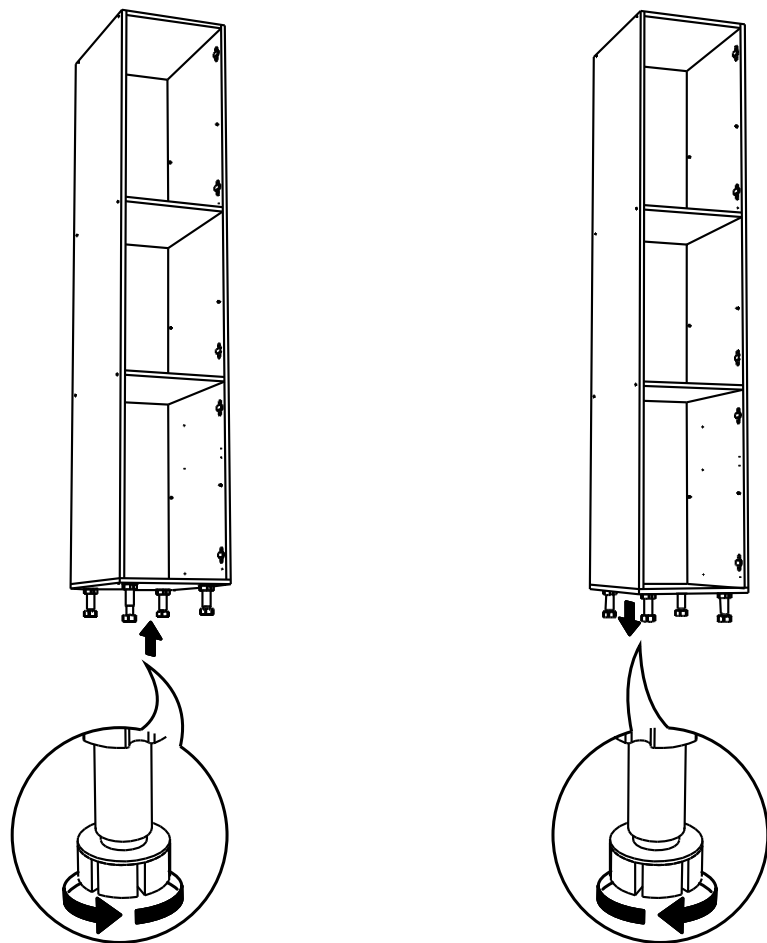

7

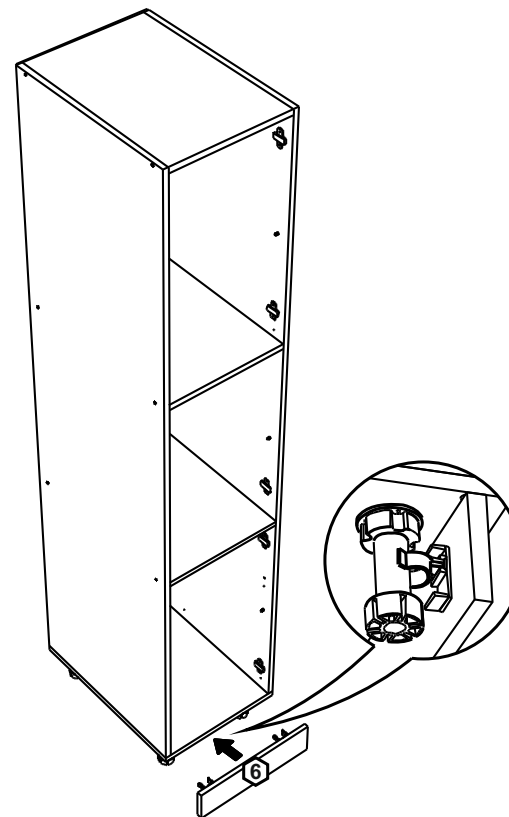

8

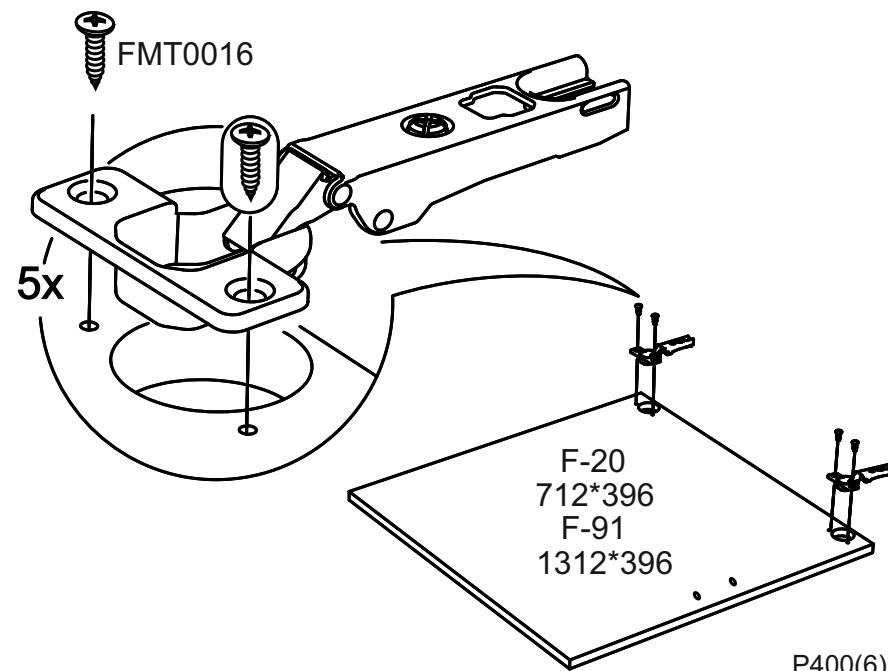

15








12x

FPL0002
FPL0004
FPL0006




P400H

16

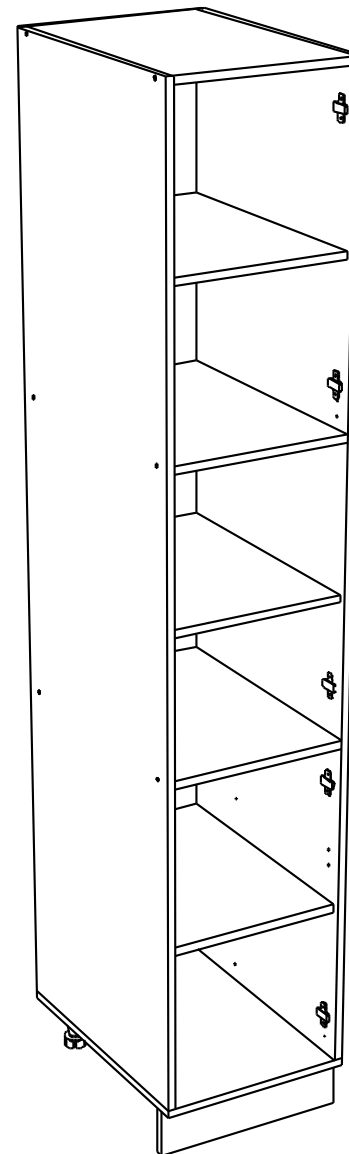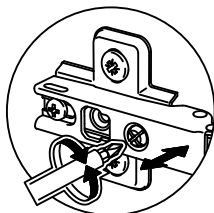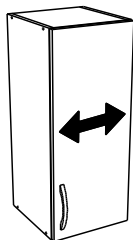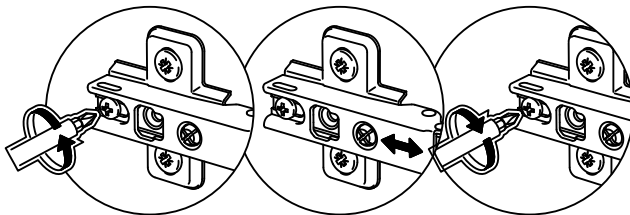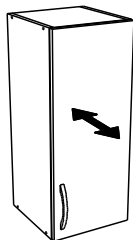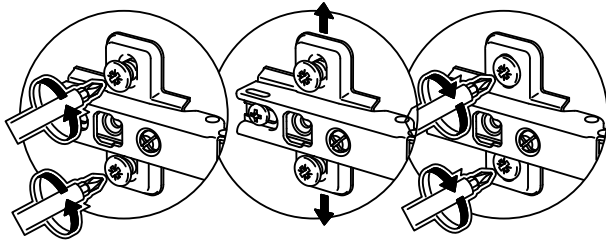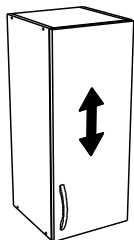

31.10.2018

P400H(1)

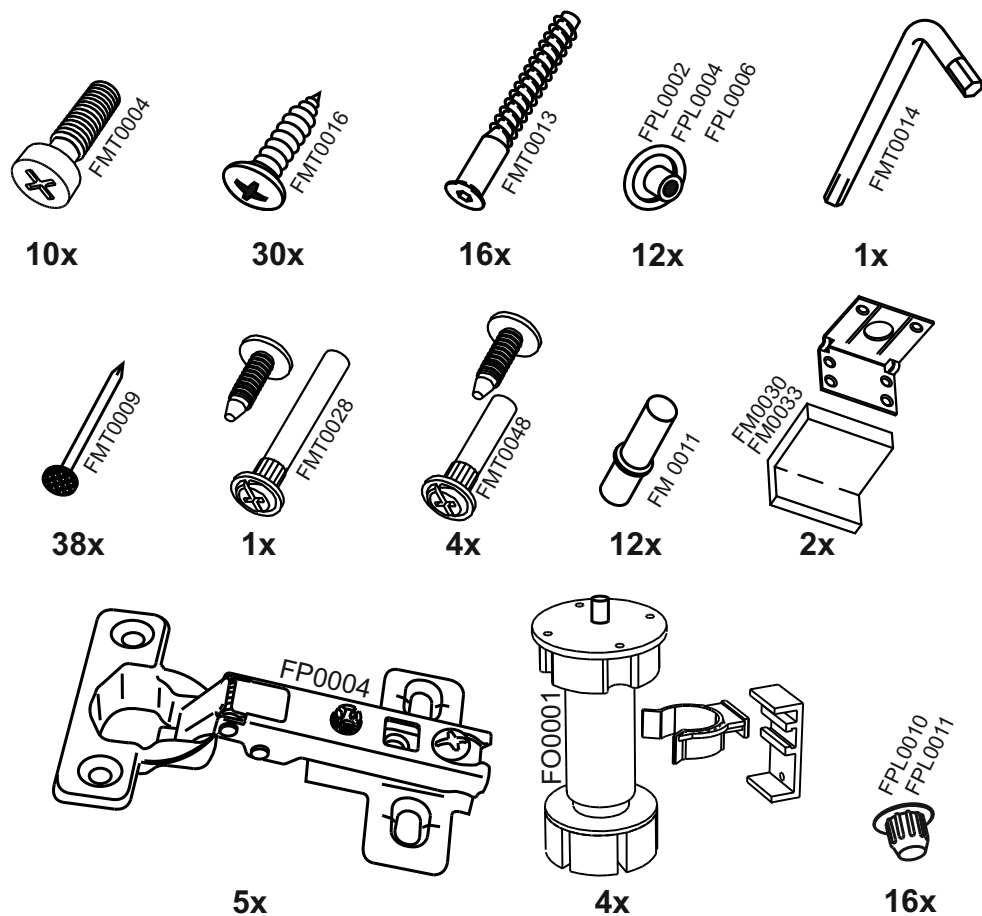


№	code	a*b	x
1	P400H.01	2220*554	1
2	P400H.02	2220*554	1
3	P400.03	400*554	1
4	P400.04	368*554	3
5	P400.05	368*540	3
6	N400.05	400*100	1
7	P400H.03	2235*395	1

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не ухудшающие качество изделия, но не указанные в данной инструкции.

In furniture KIT, there may be changes, not specified in this manual, which don't deteriorate the quality of the produkt.














14

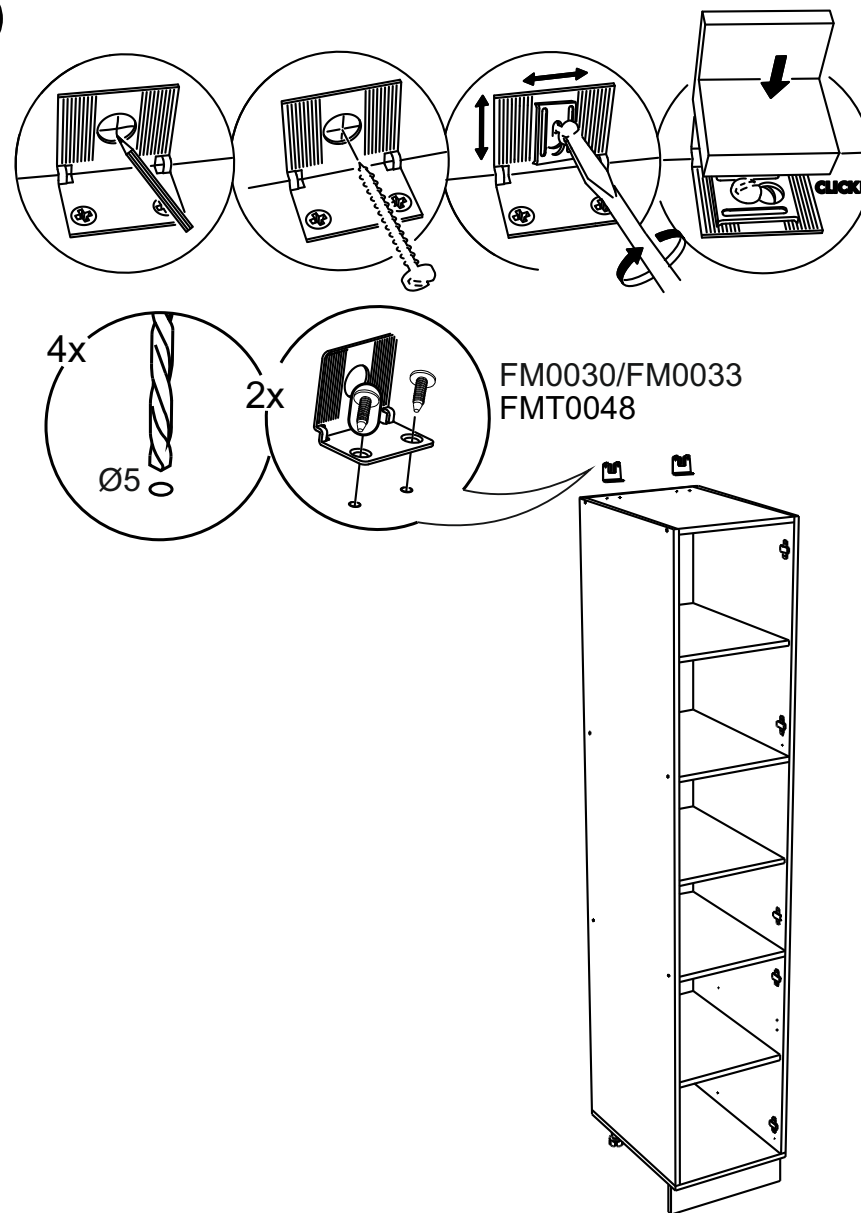

Внимание! Крепление пенала к стене крепёжным уголком обязательно! Крепёжные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепёжные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме.

Attention! Use mounting angle to mount high cabinet to the wall. Fixing devices for the wall are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Use fixing devices suitable for the walls in your home.


13

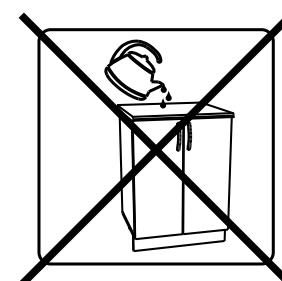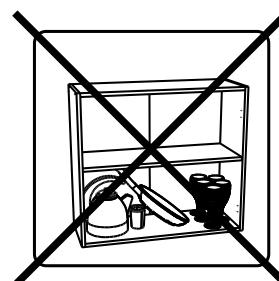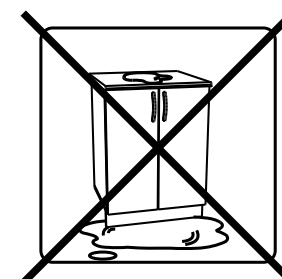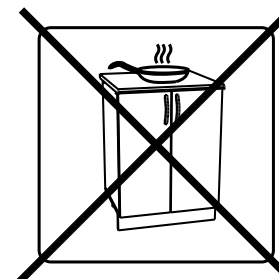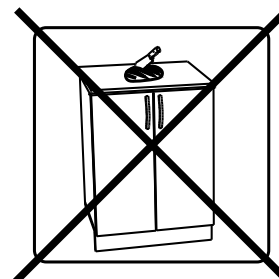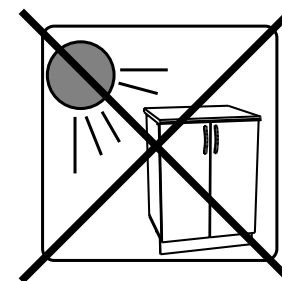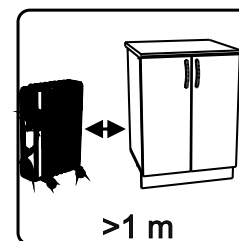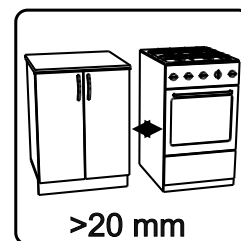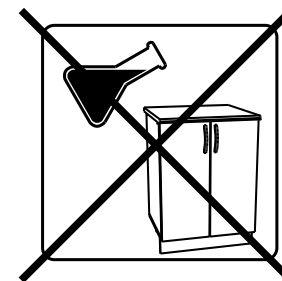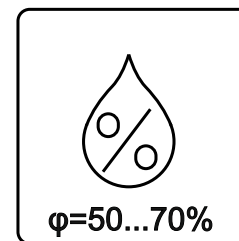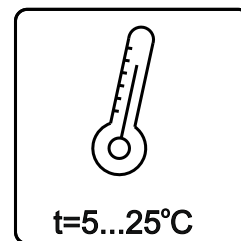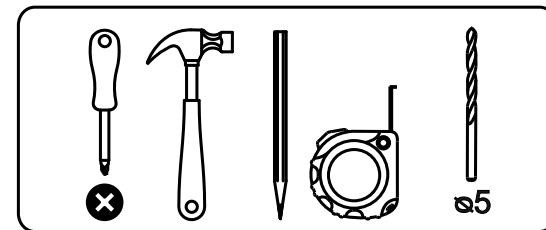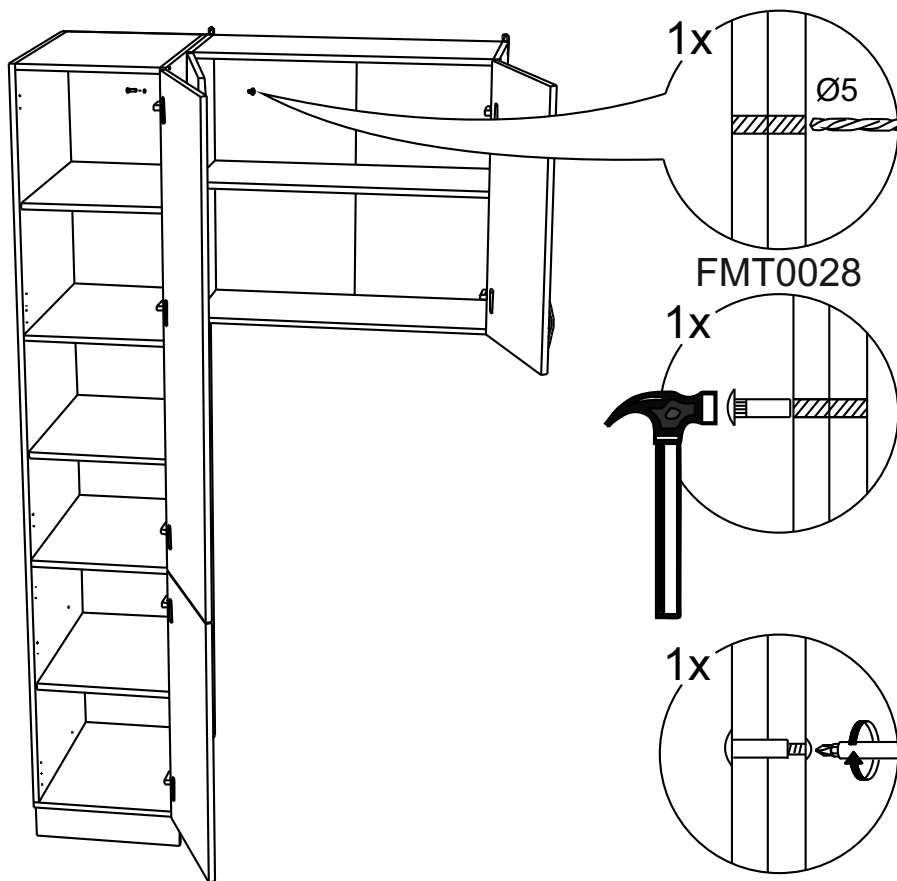


Внимание! Крепление пенала к рядомстоящим модулям межсекционной стяжкой обязательно!

Attention! Use connection screw to mount high cabinet to the nearest base and wall cabinets.


1

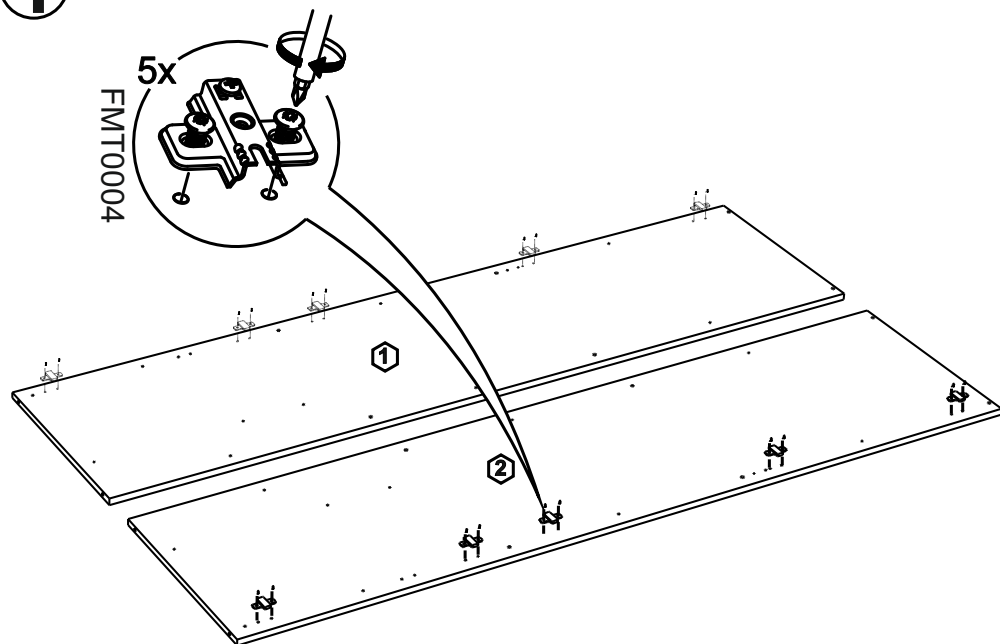


2

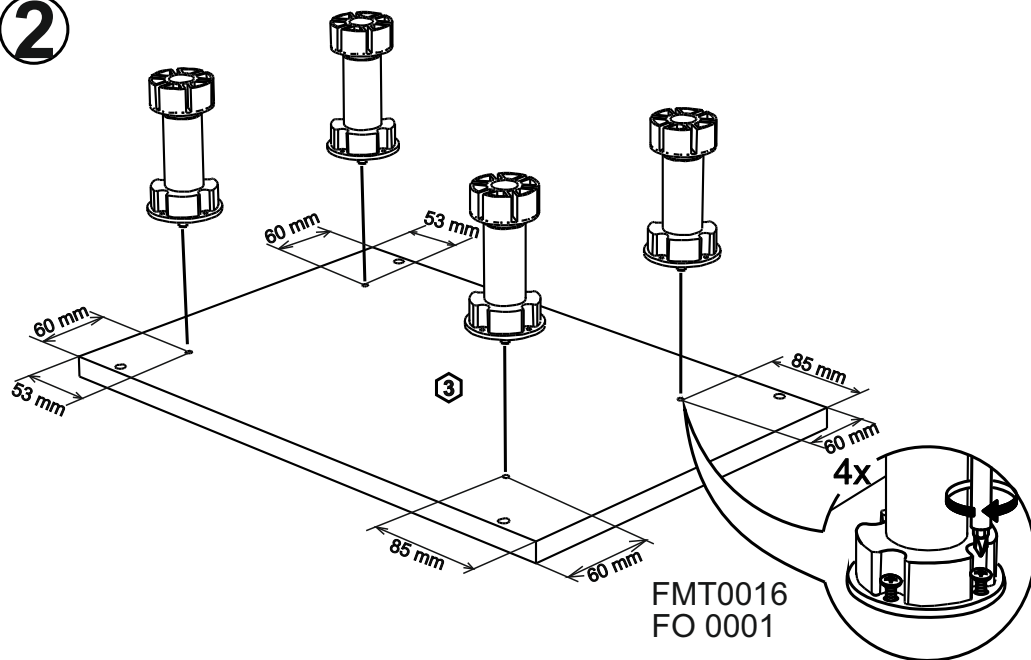


11

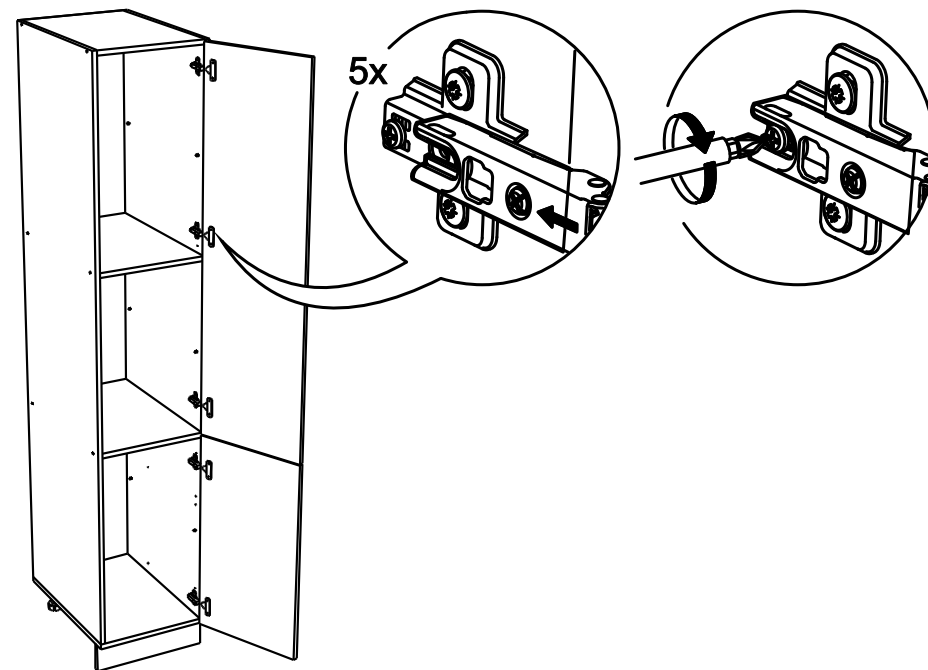


12

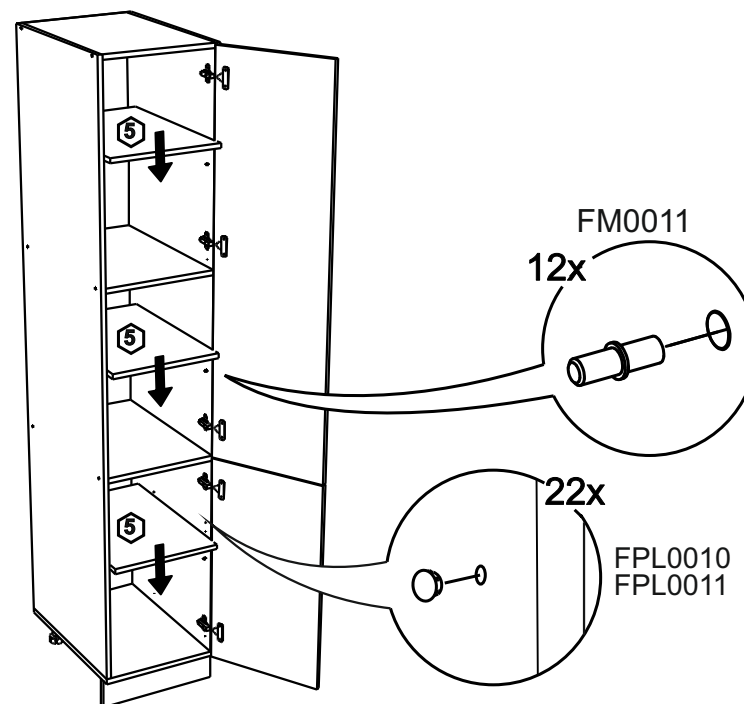


9

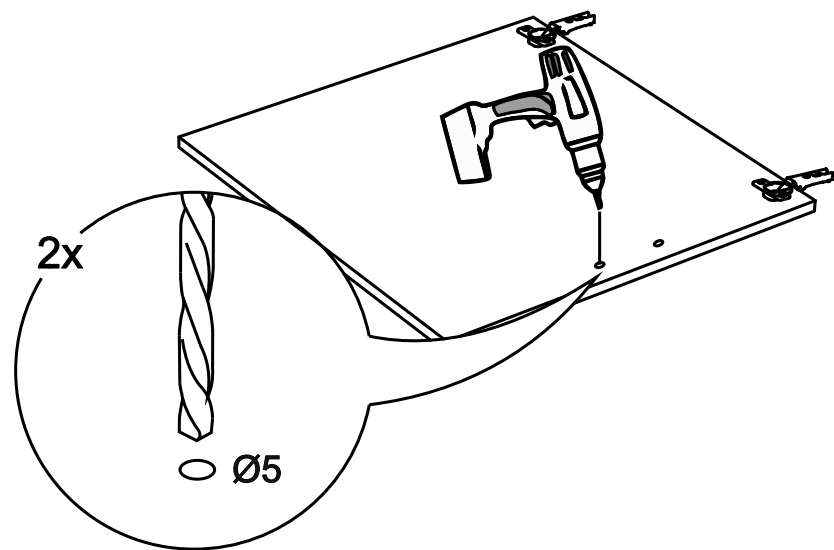


10

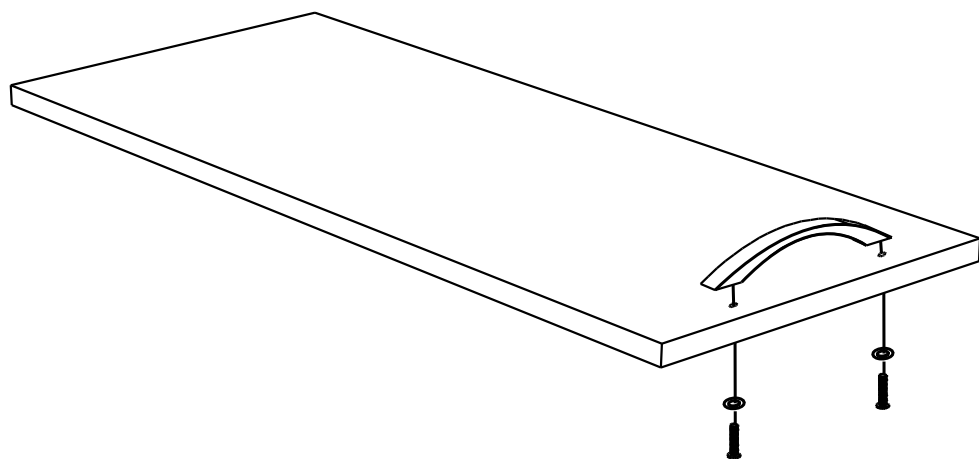


3

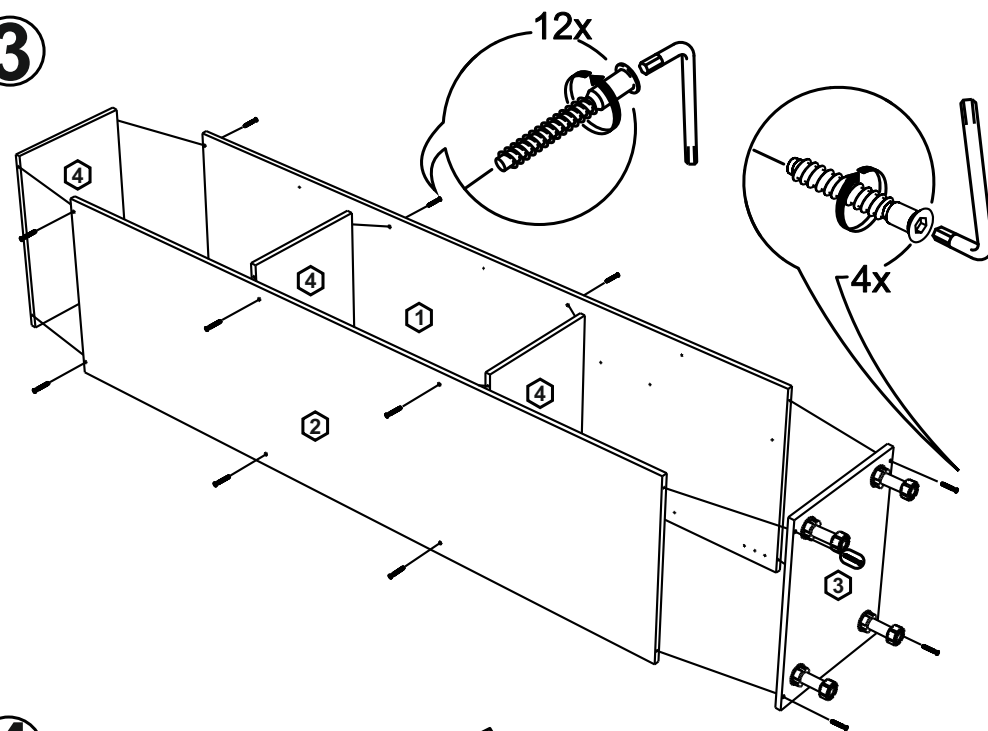


4

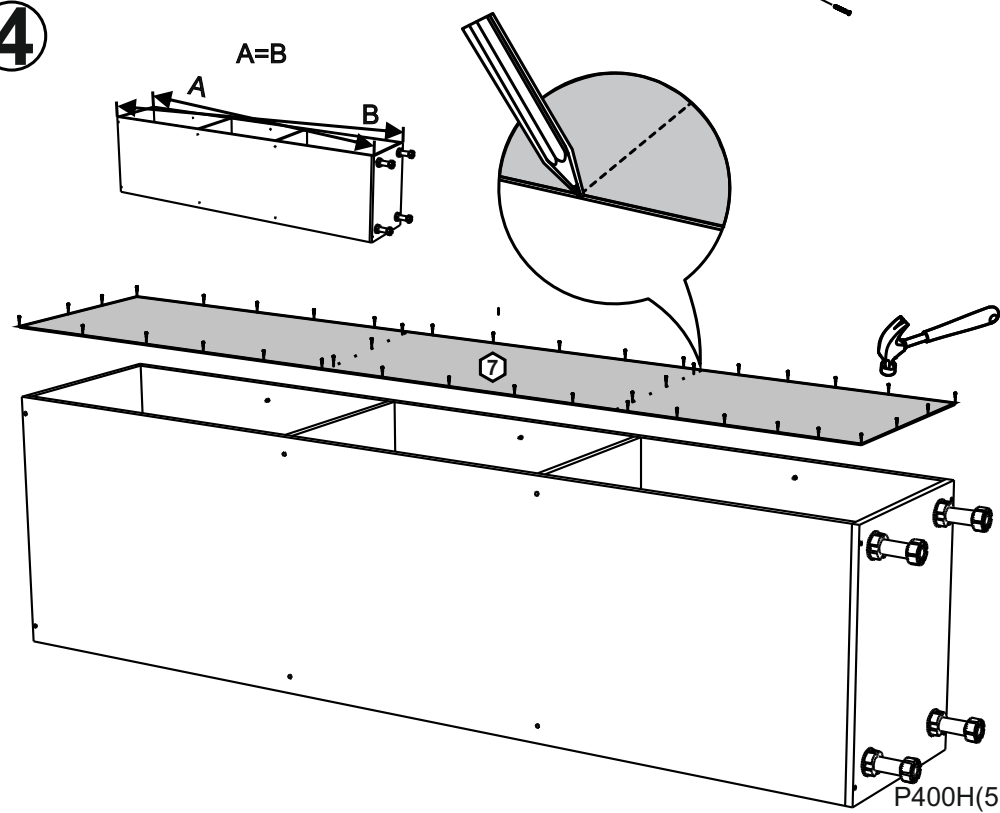


5

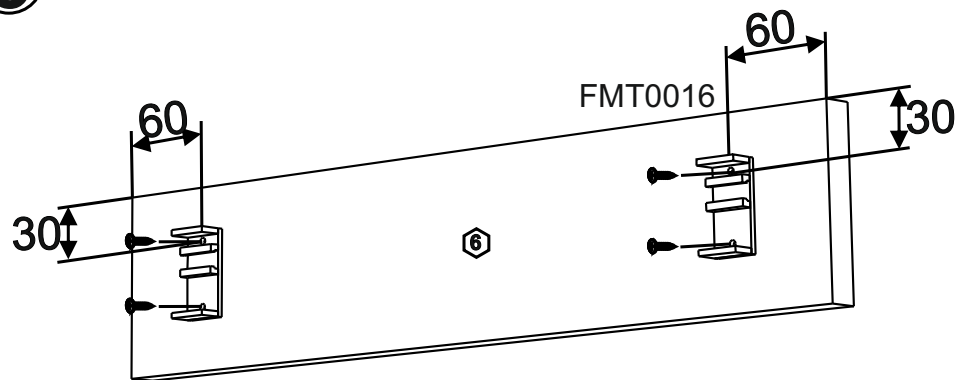


6

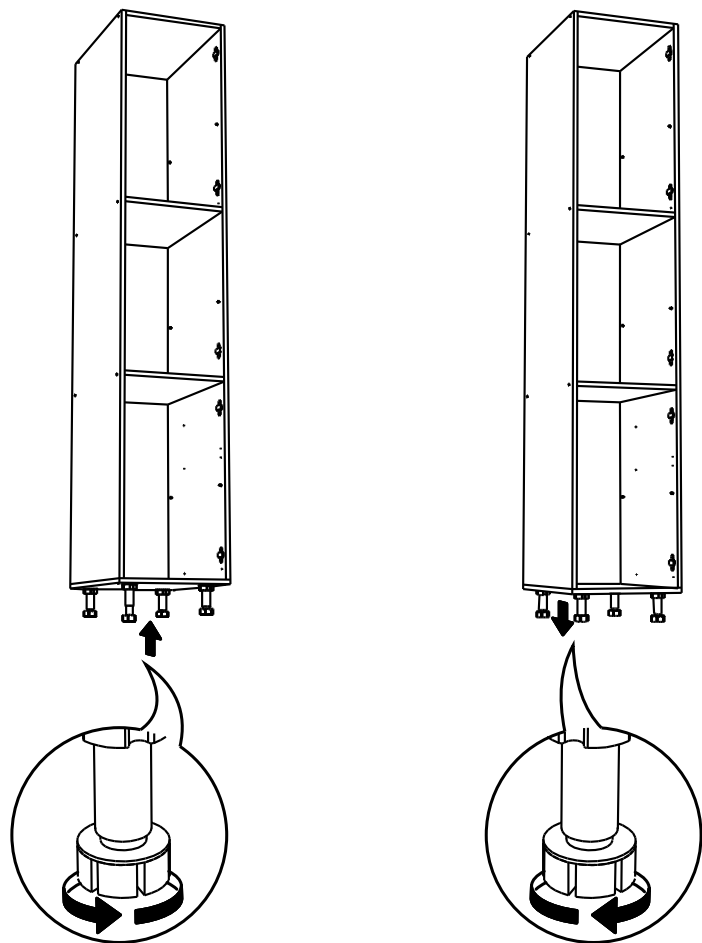


7




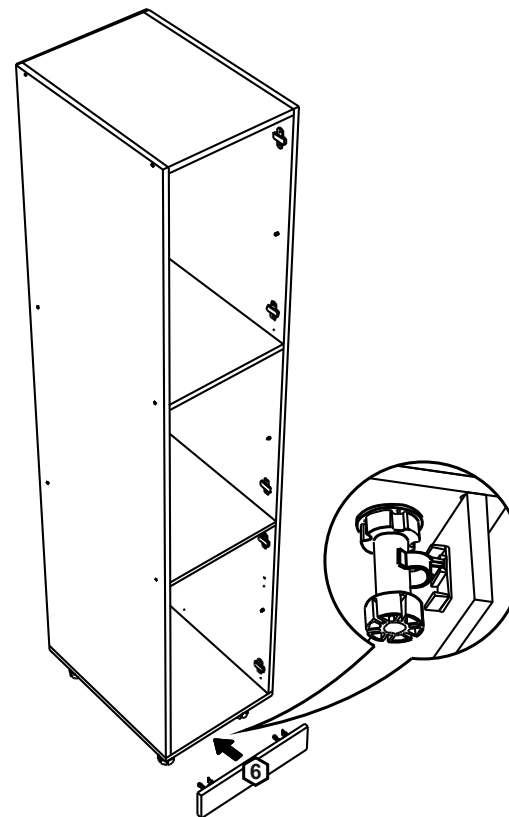


8

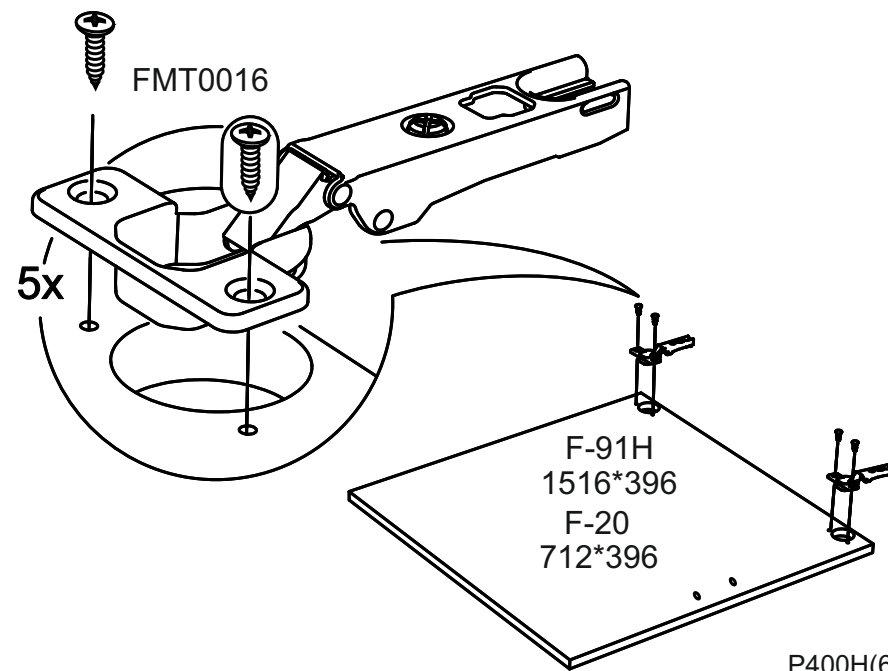

P600

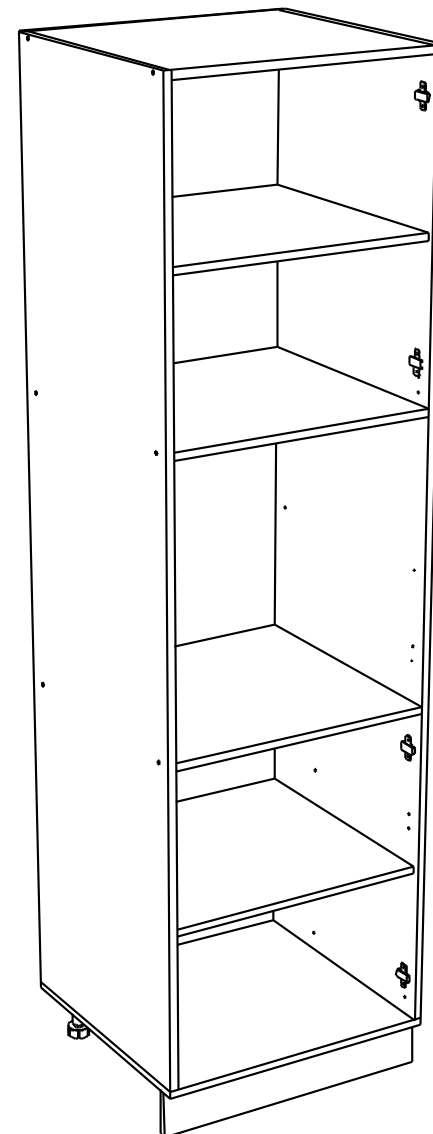









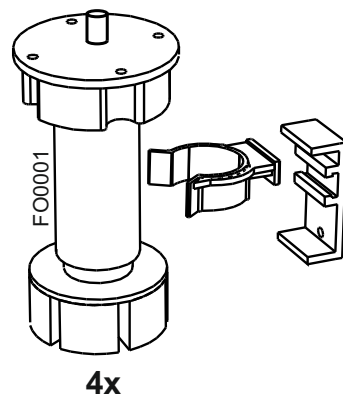
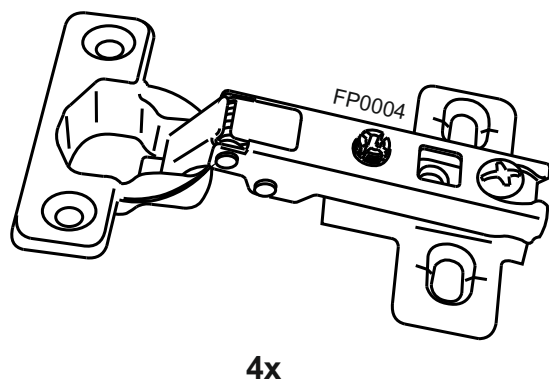
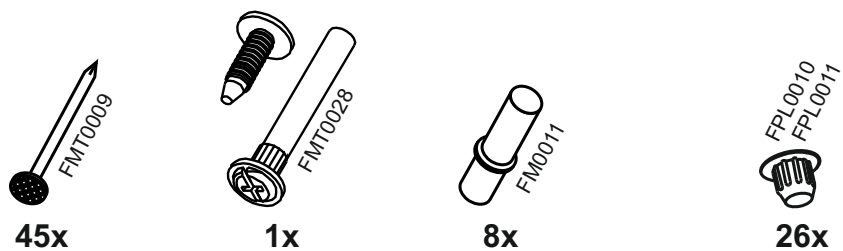
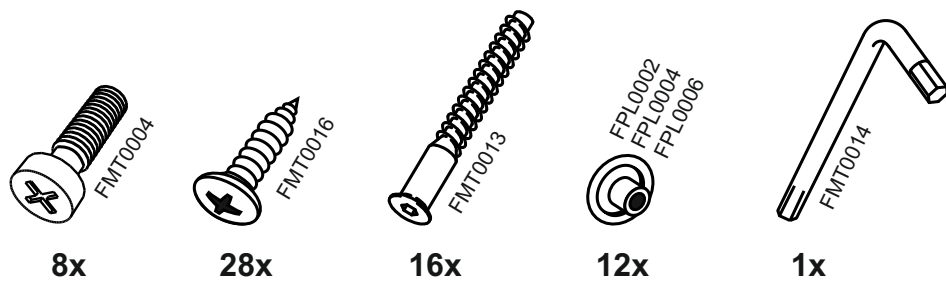


В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не ухудшающие качество изделия, но не указанные в данной инструкции.




In furniture KIT, there may be changes, not specified in this manual, which don't deteriorate the quality of the produkt.

No	code	a*b	x
1	P400.01	2016*554	1
2	P400.02	2016*554	1
3	P600.01	600*554	1
4	P600.02	568*554	3
5	P600.03	568*540	2
6	N600.05	600*100	1
7	P600.04	2030*295	2
8	P600.05	2000 mm	1

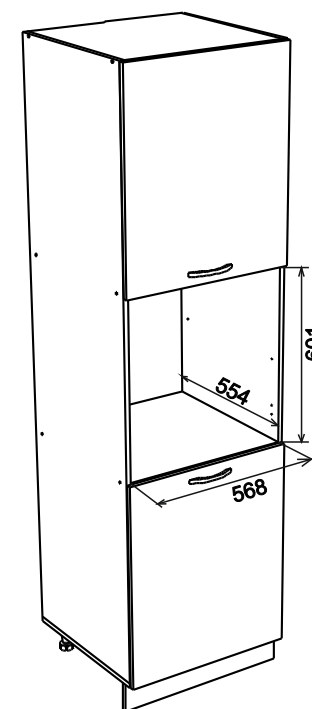


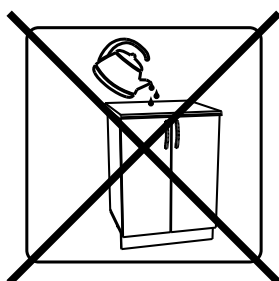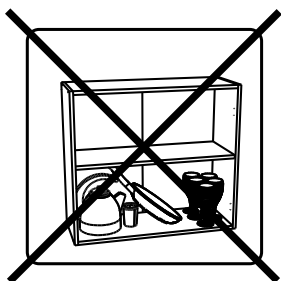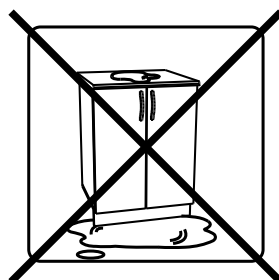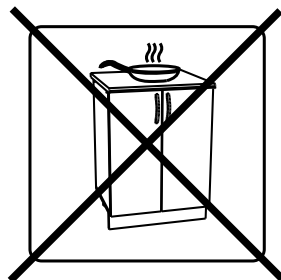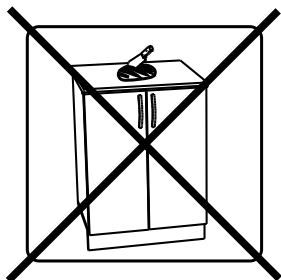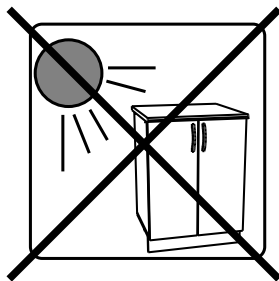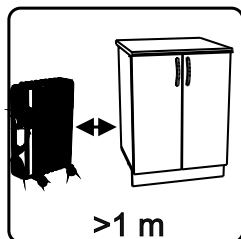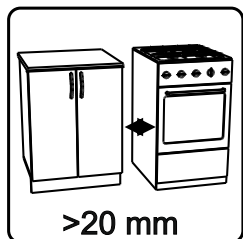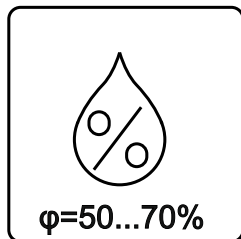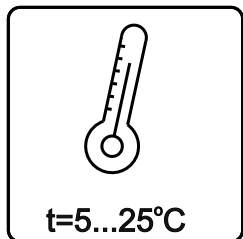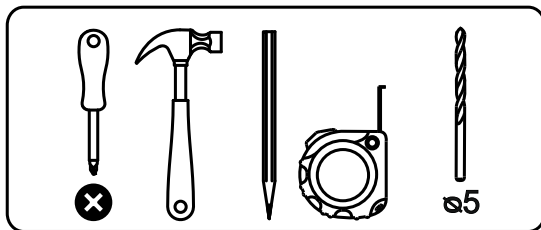


16

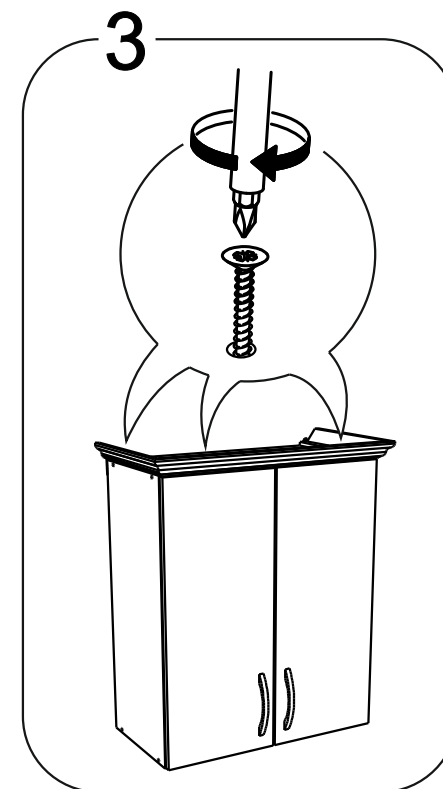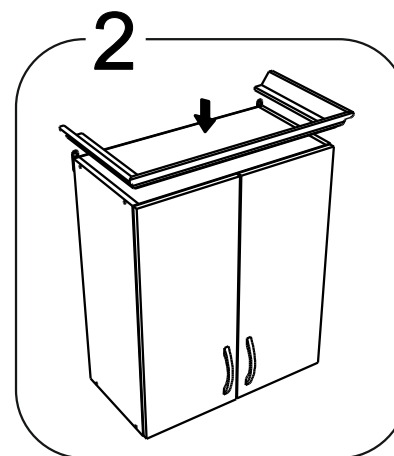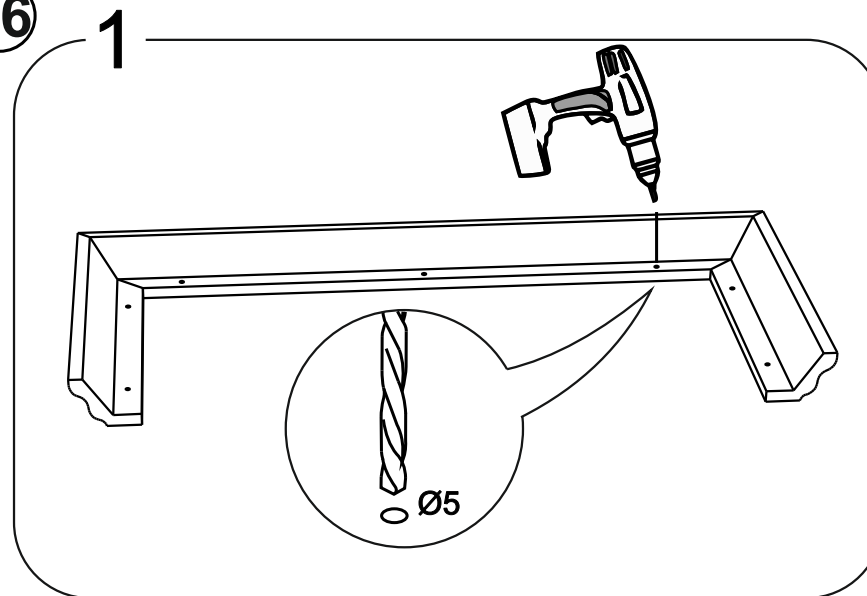


15

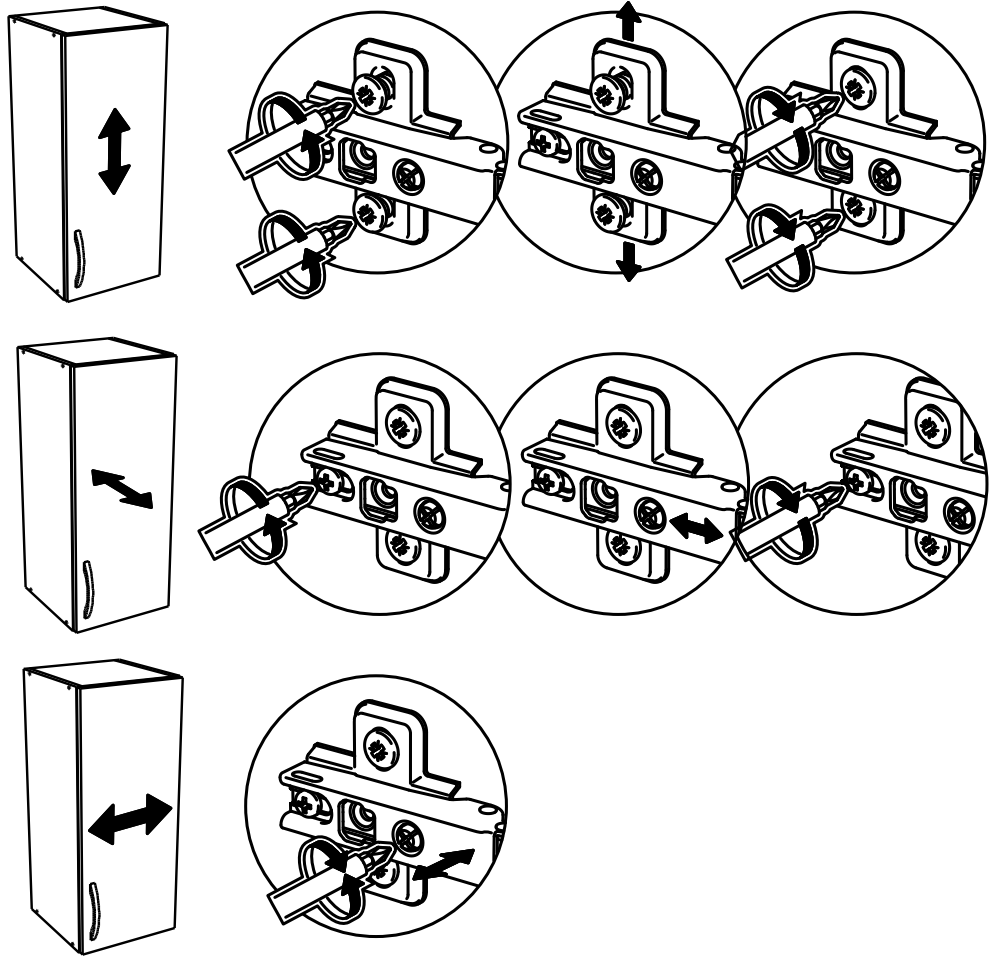


1

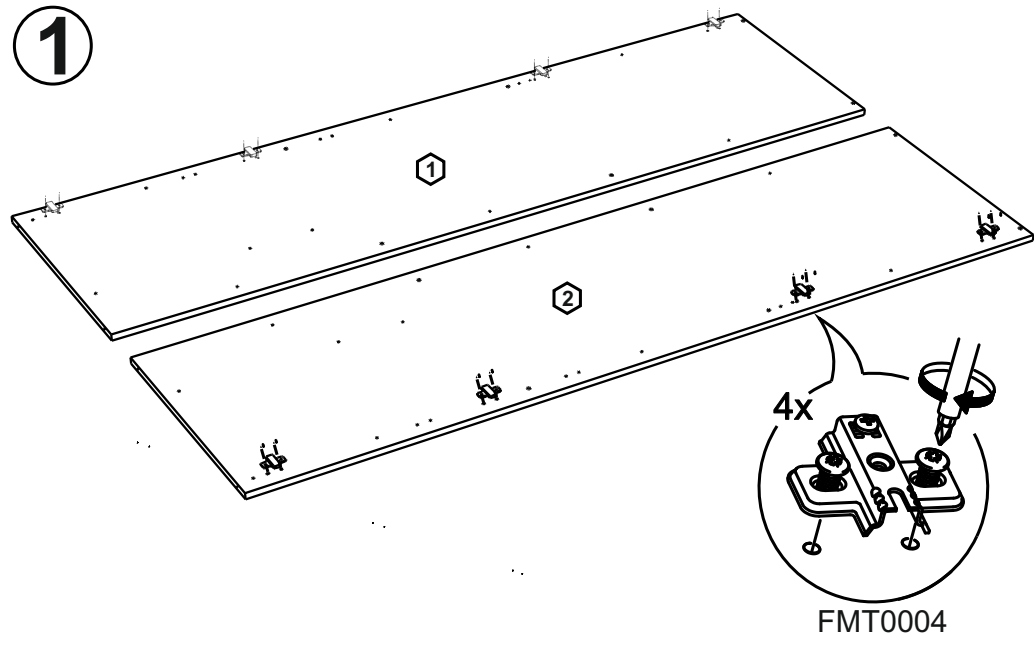


2

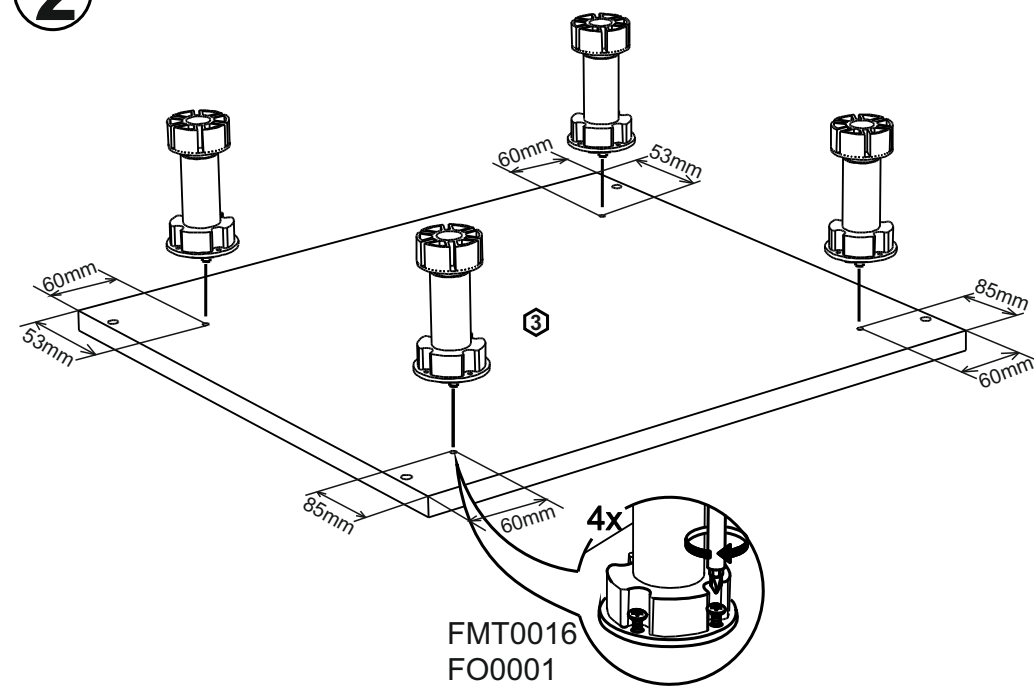


3

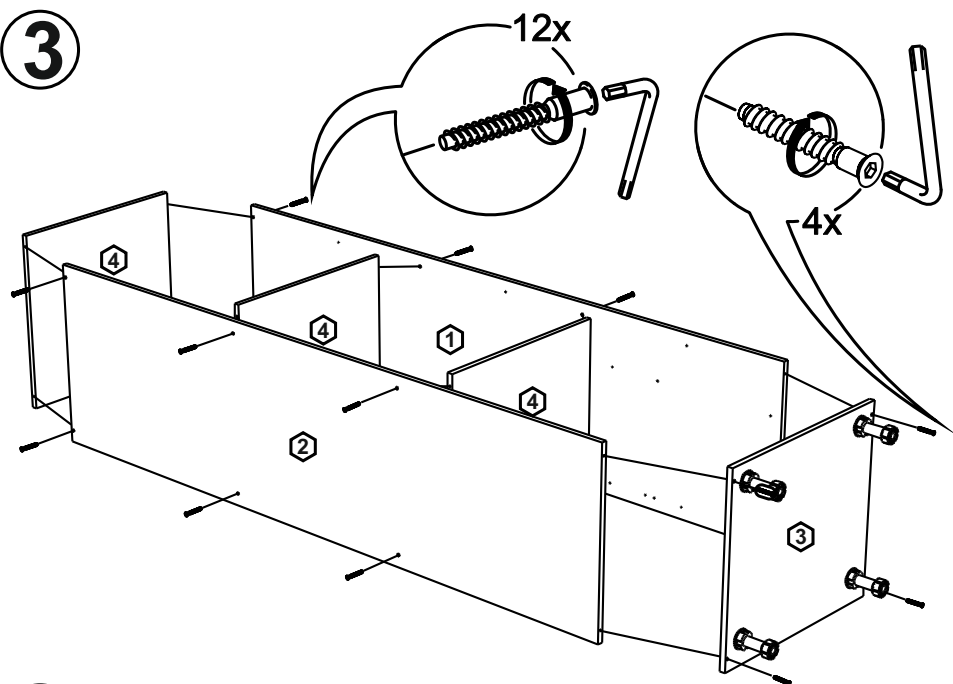


4

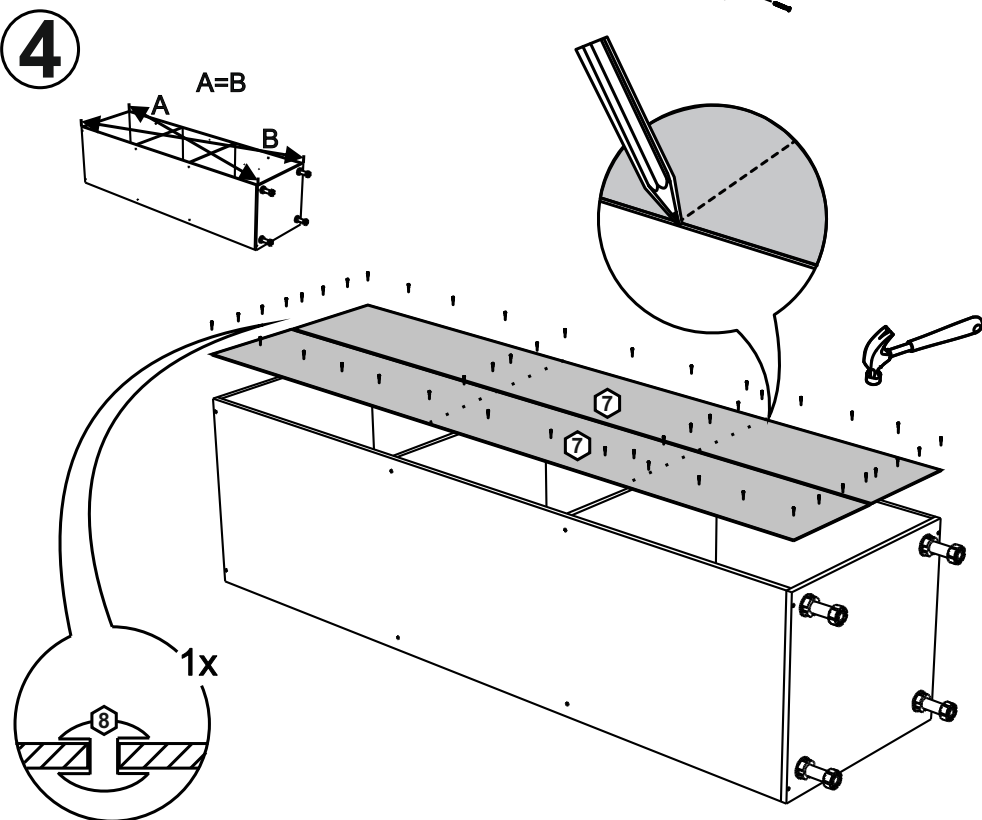


13

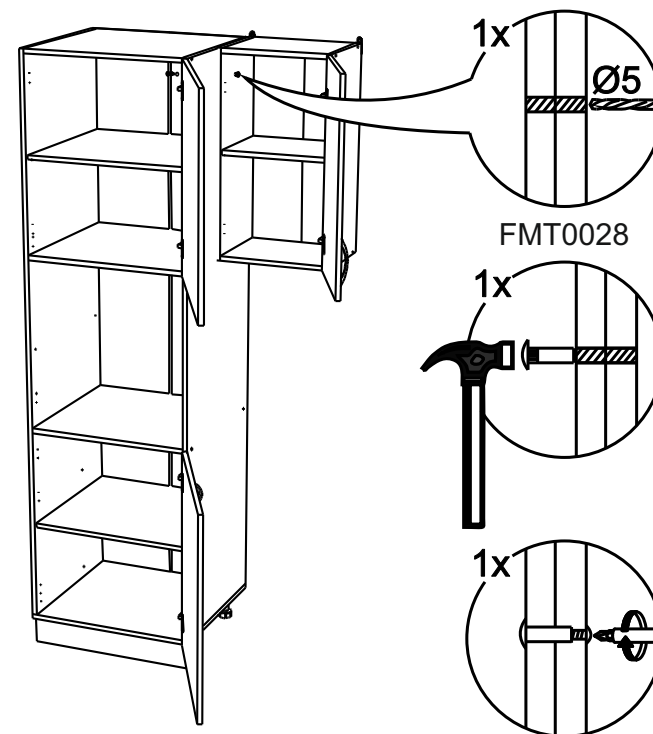


14

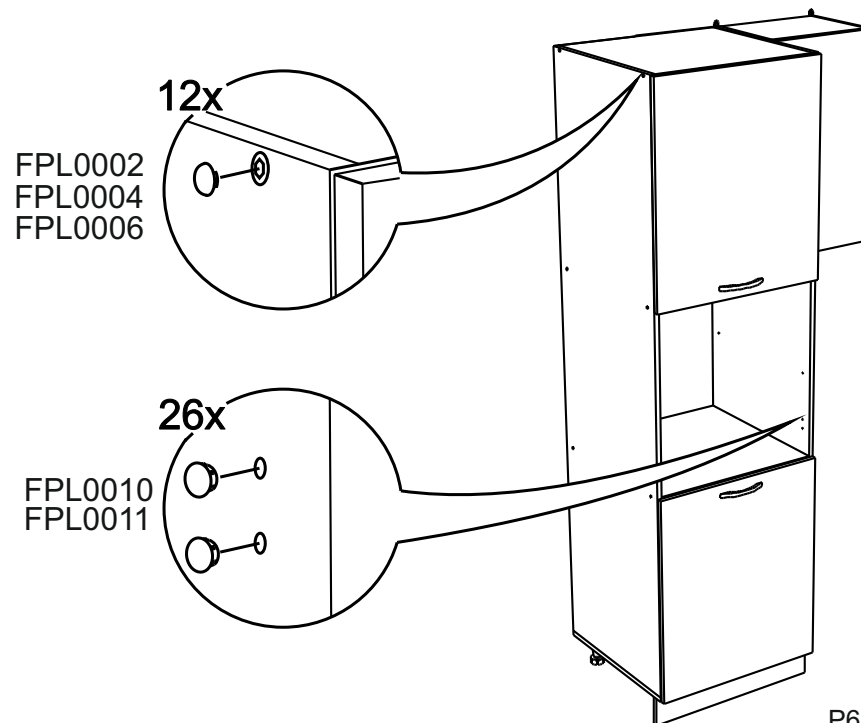


11

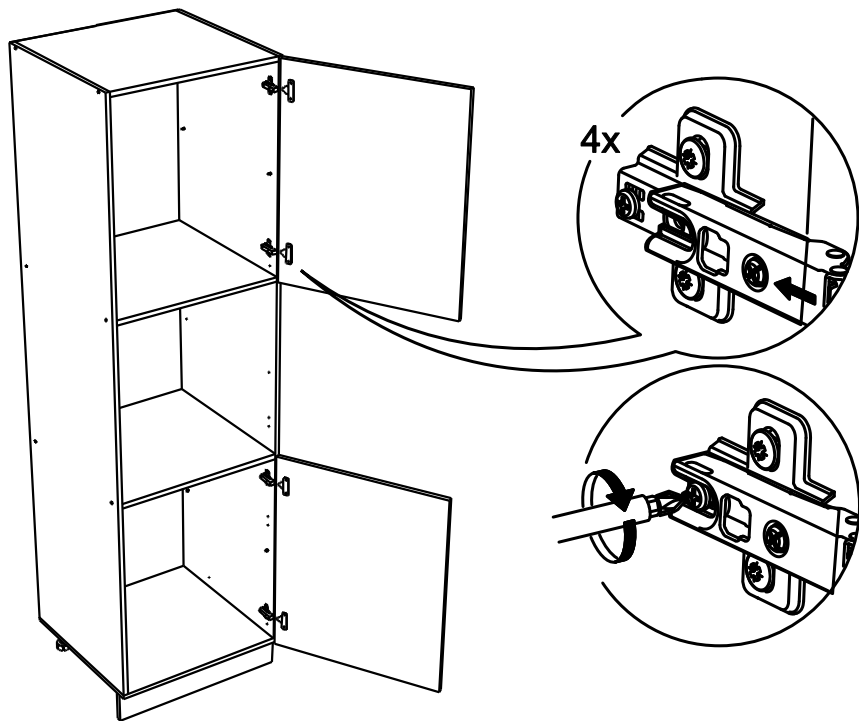


5

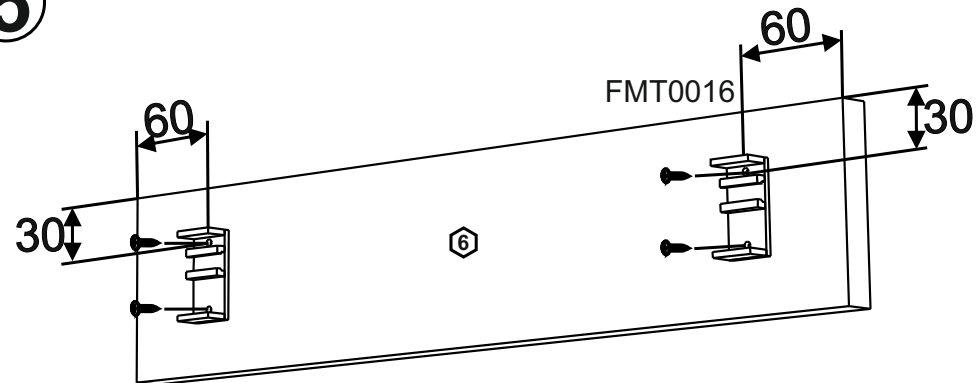


12

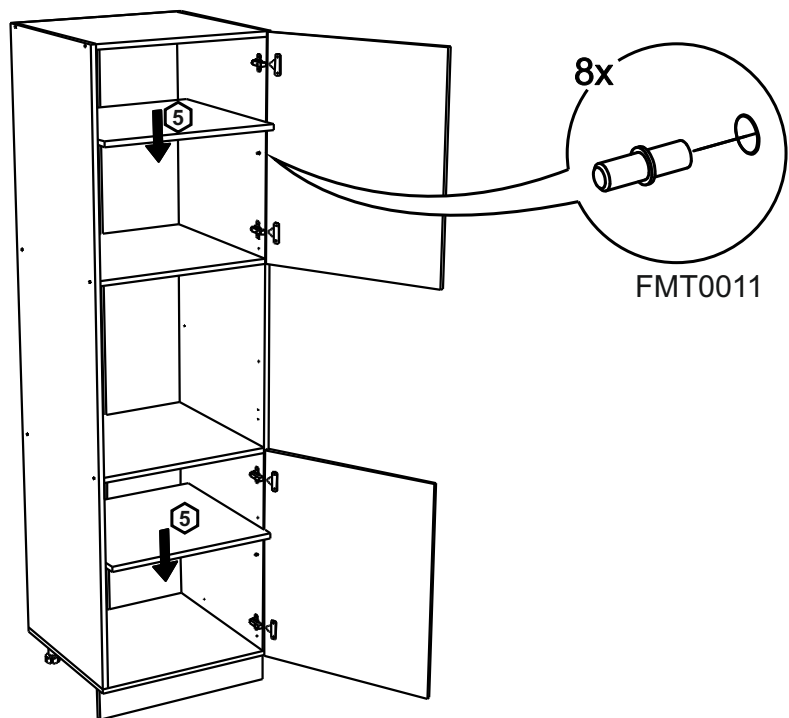


6

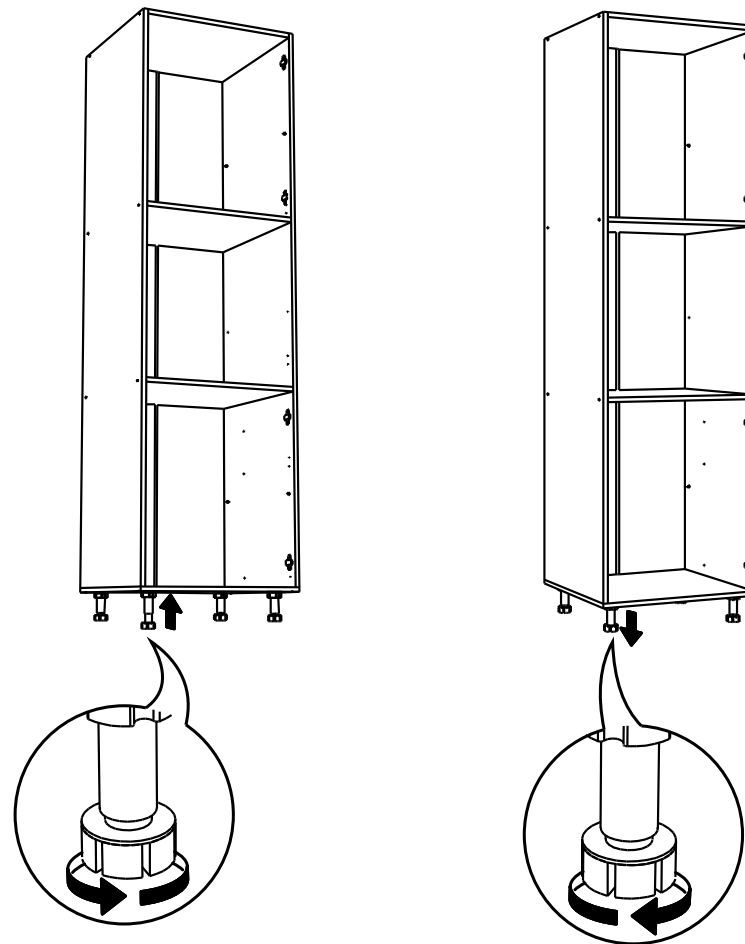

7

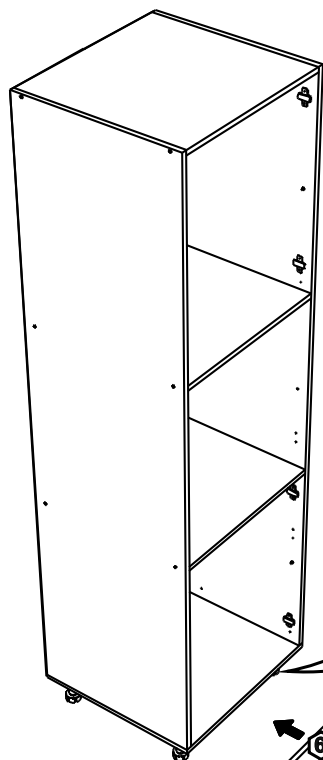

F-92
1312*596



F-46
712*596


F-46
712*596




F-46
712*596

8


FMT0016

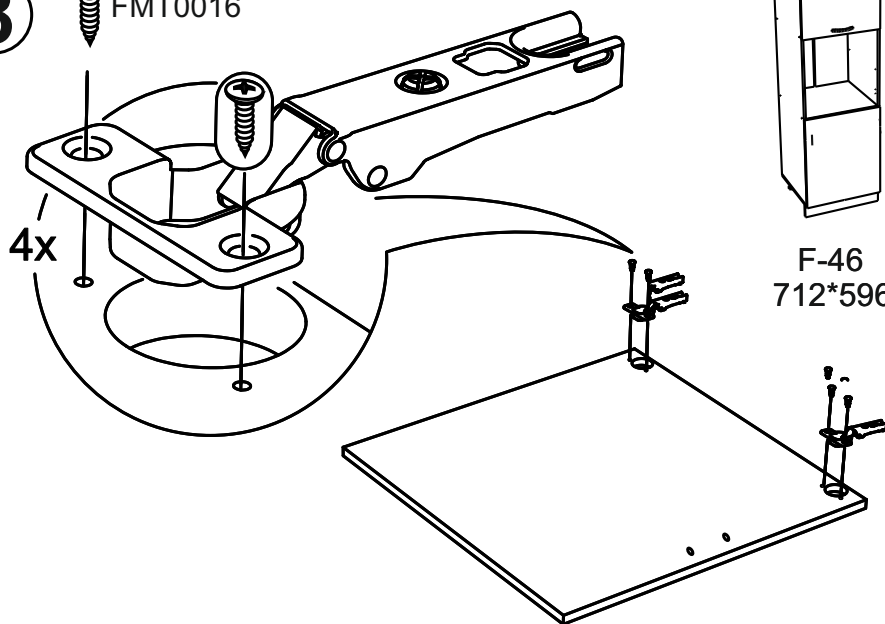


9




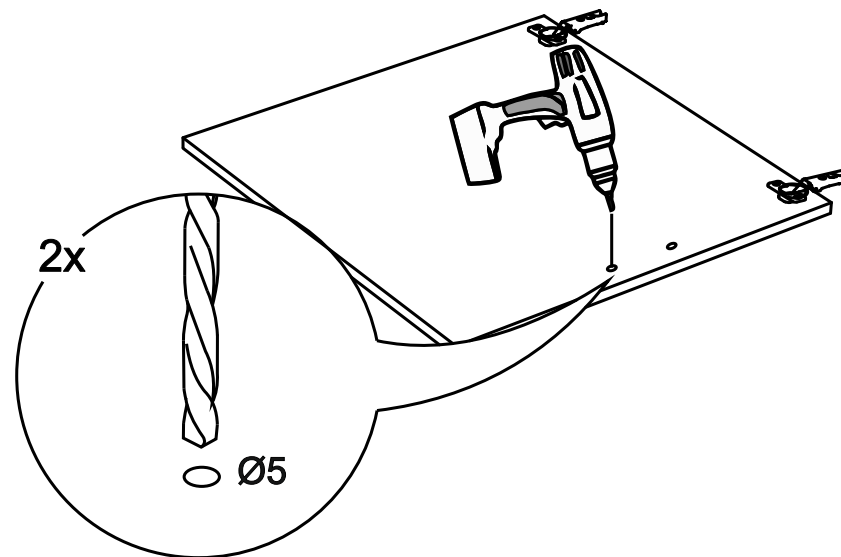


10



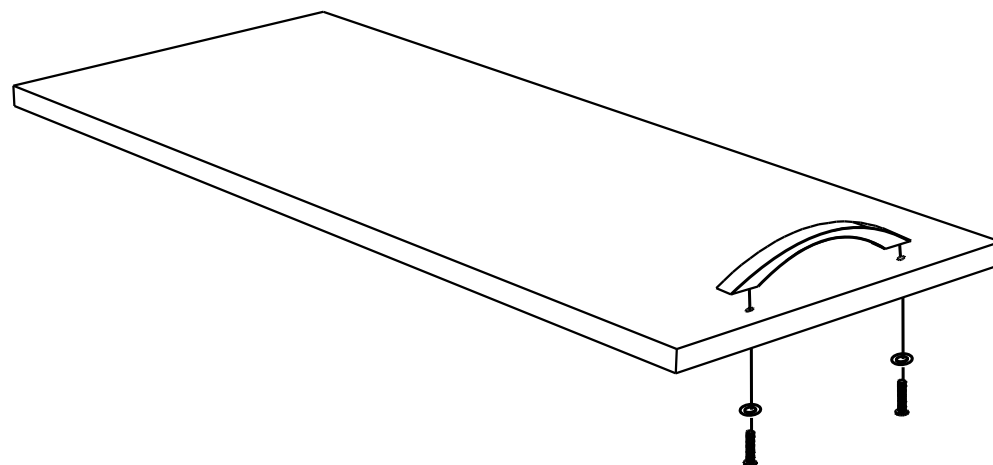


P600H

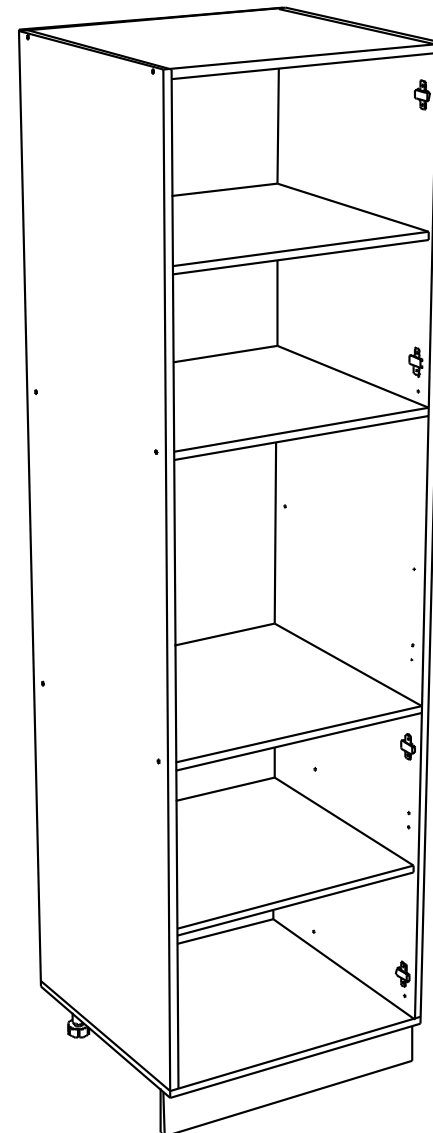

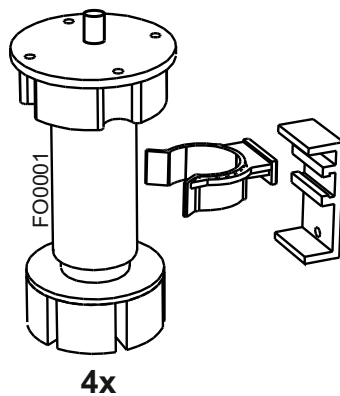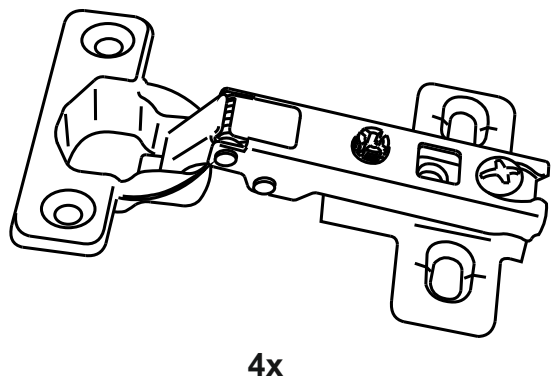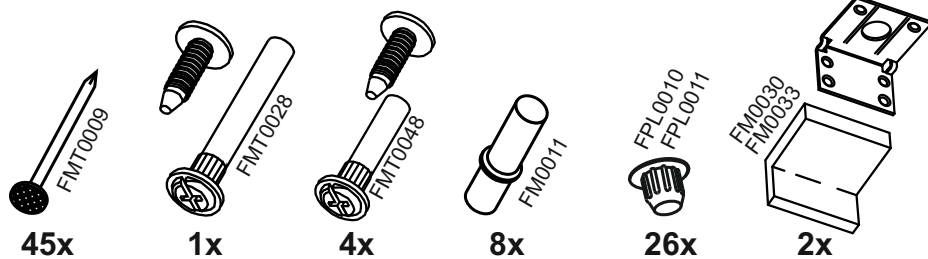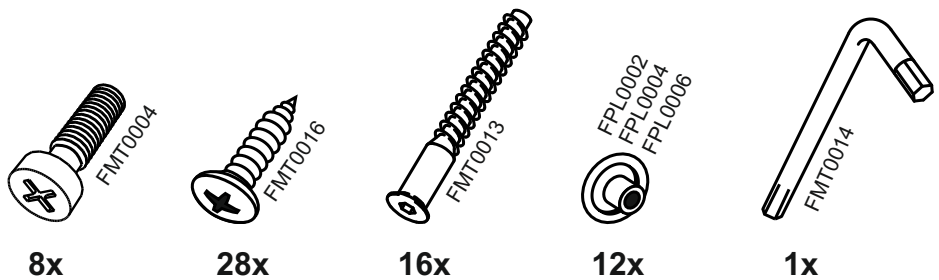


17

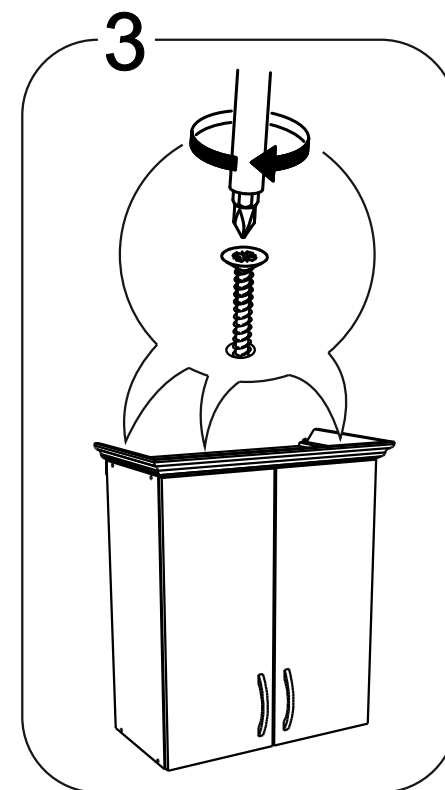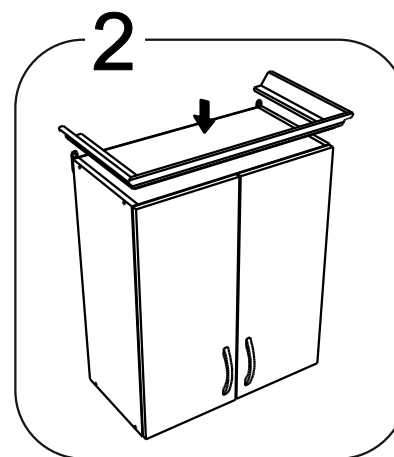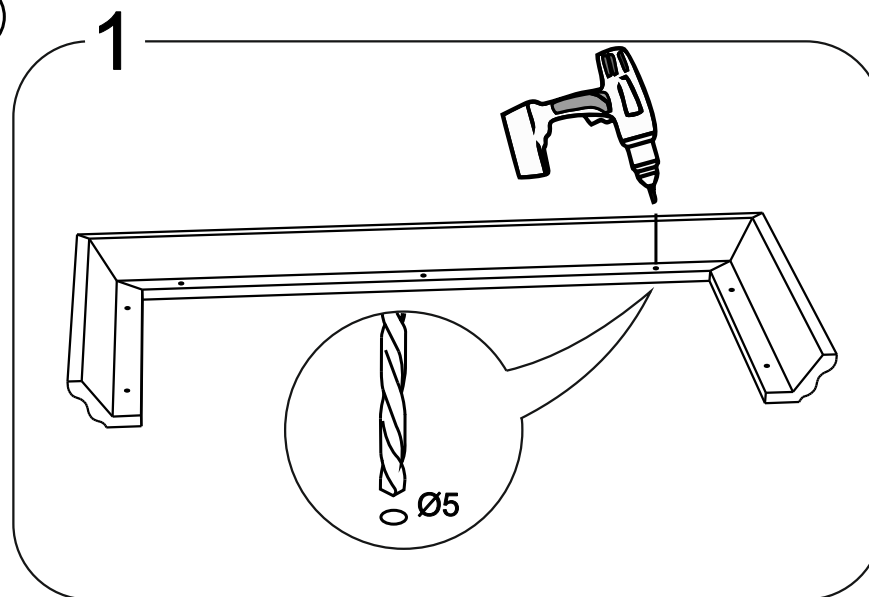


В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не ухудшающие качество изделия, но не указанные в данной инструкции.












In furniture KIT, there may be changes, not specified in this manual, which don't deteriorate the quality of the produkt.

16



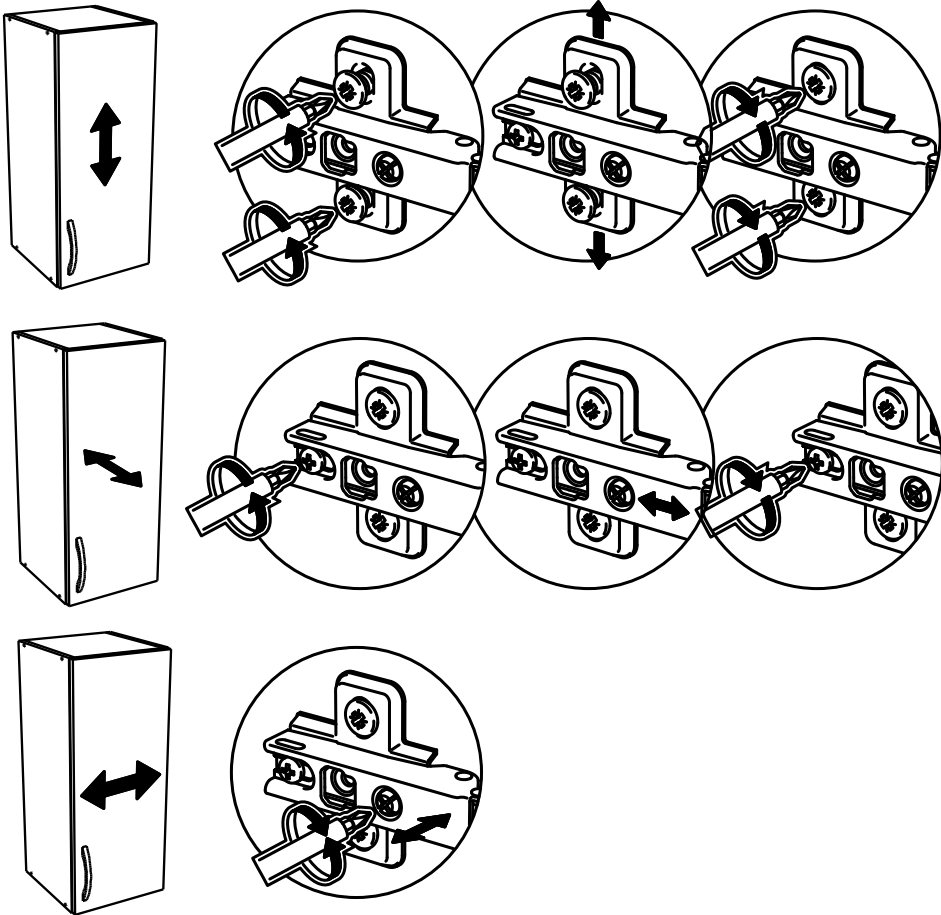


No	code	a*b	x
1	P400H.01	2220*554	1
2	P400H.02	2220*554	1
3	P600.01	600*554	1
4	P600.02	568*554	3
5	P600.03	568*540	2
6	N600.05	600*100	1
7	P600H.01	2235*295	2
8	P600H.02	685 mm	1
9	P600H.03	601 mm	1
10	P600H.04	886 mm	1

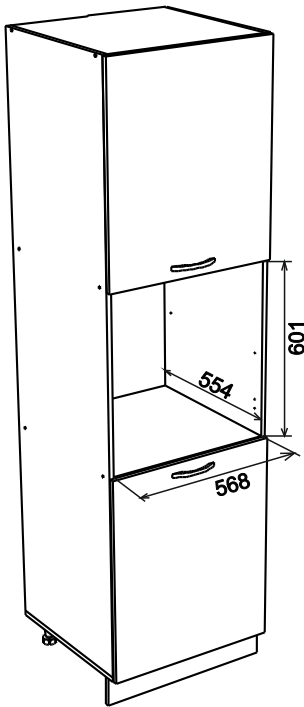


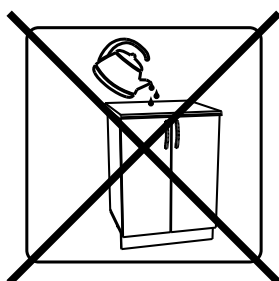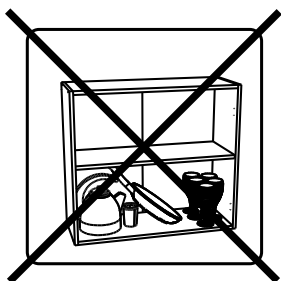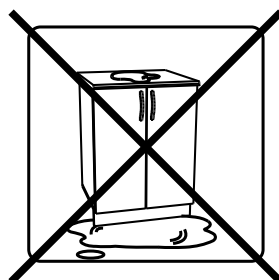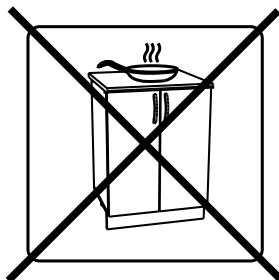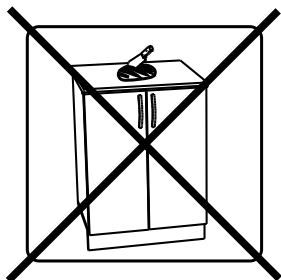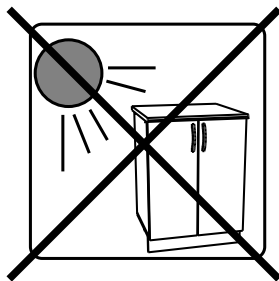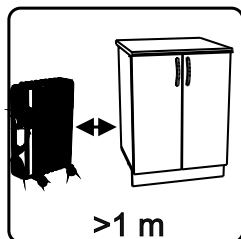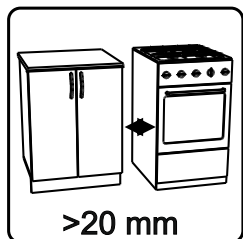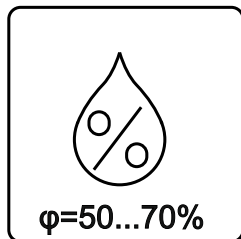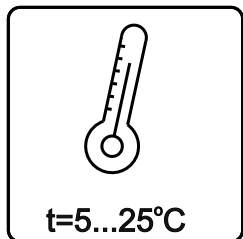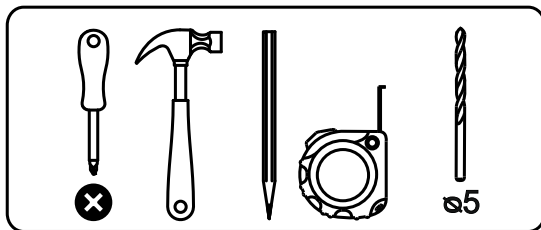

15

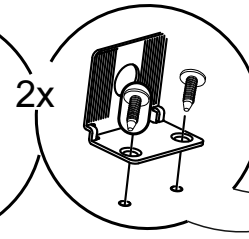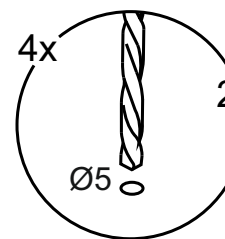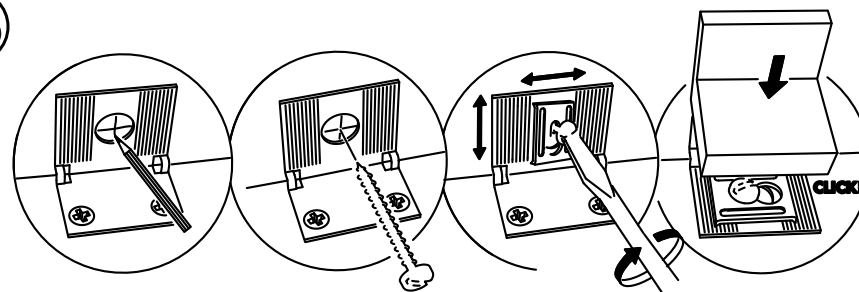


FM0030/FM0033
FMT0048

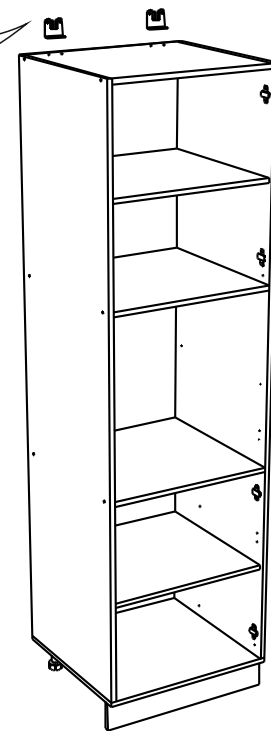


Внимание! Крепление пенала к стене крепёжным уголком обязательно! Крепёжные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепёжные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме.

Attention! Use mounting angle to mount high cabinet to the wall. Fixing devices for the wall are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Use fixing devices suitable for the walls in your home.


14

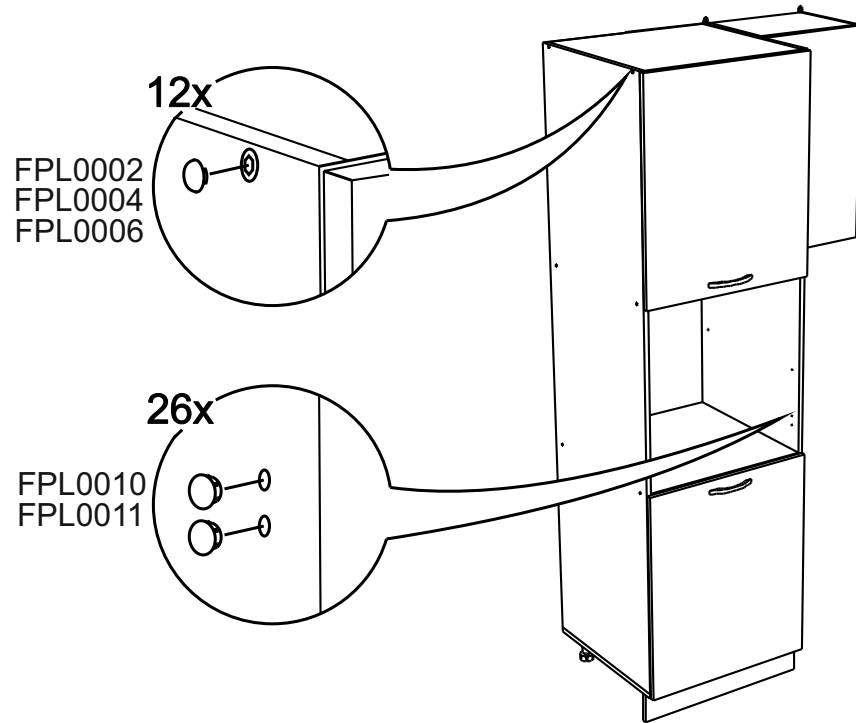


1

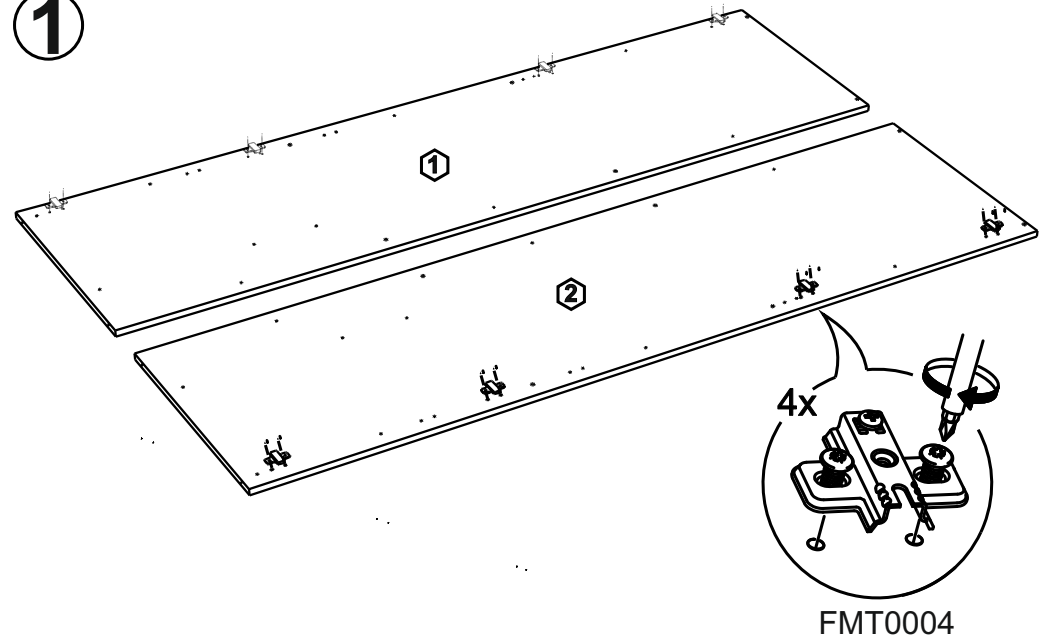


2

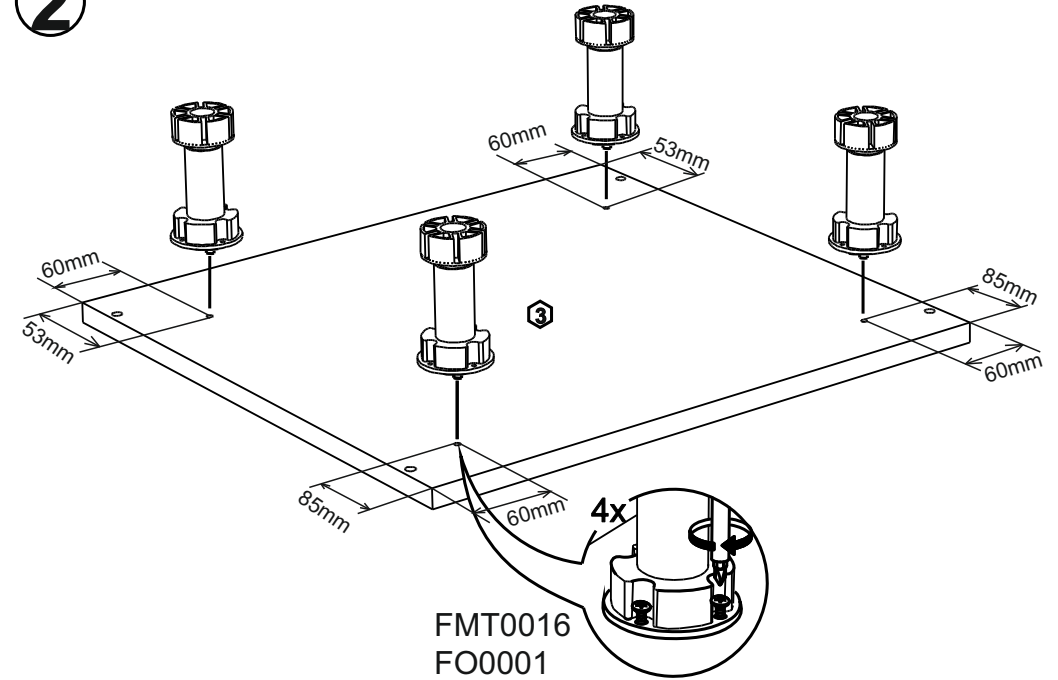


3

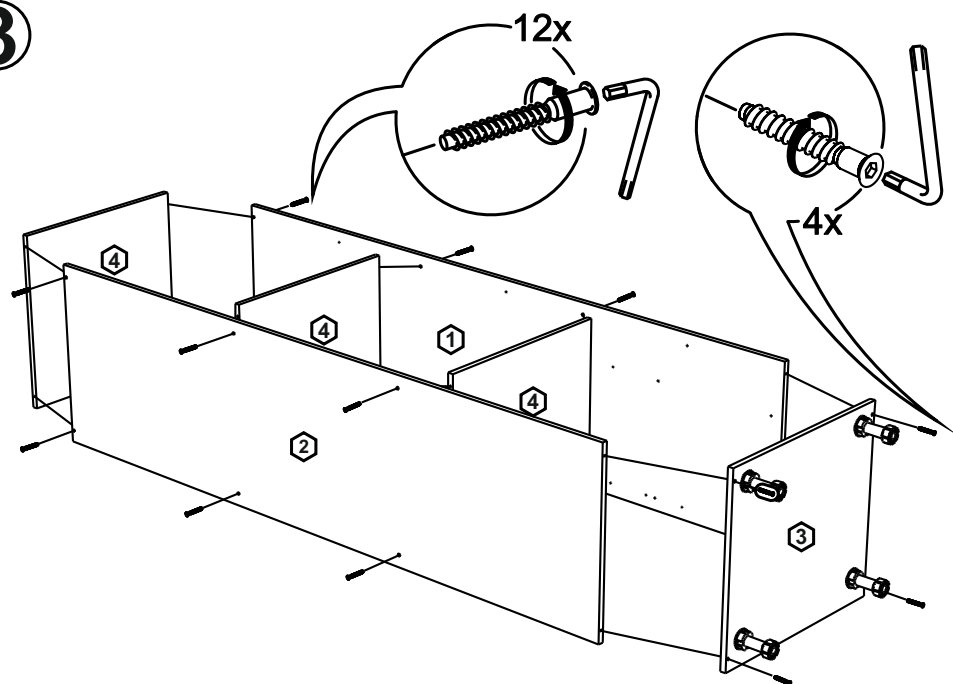

4

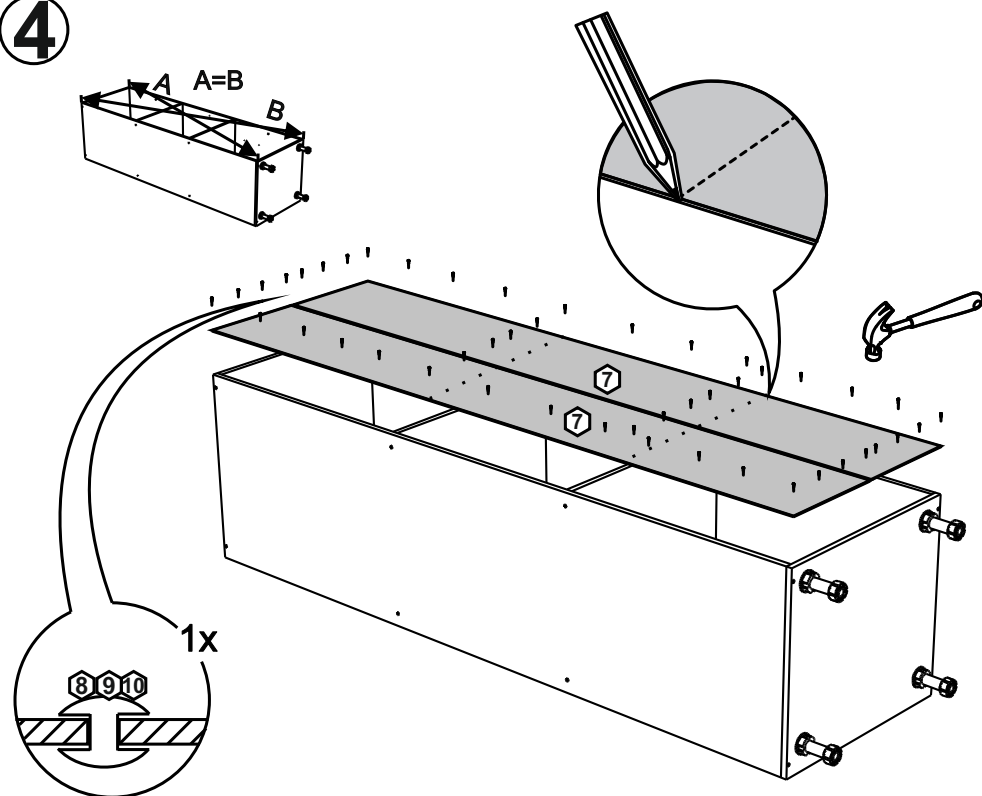


13

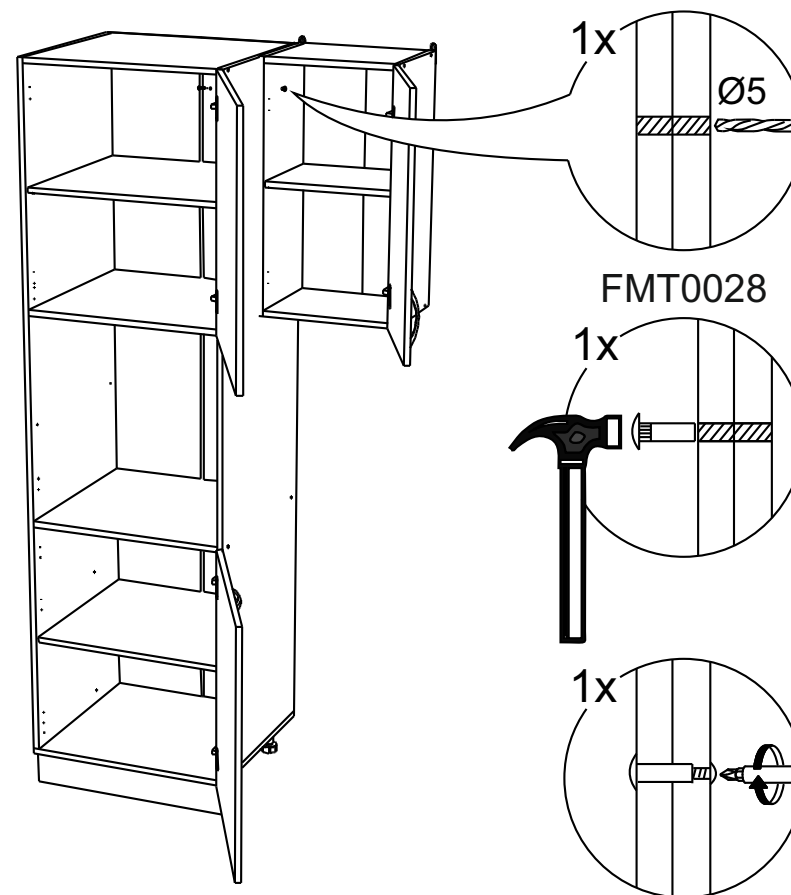


Внимание! Крепление пенала к рядомстоящим модулям межсекционной стяжкой обязательно!

Attention! Use connection screw to mount high cabinet to the nearest base and wall cabinets.


11

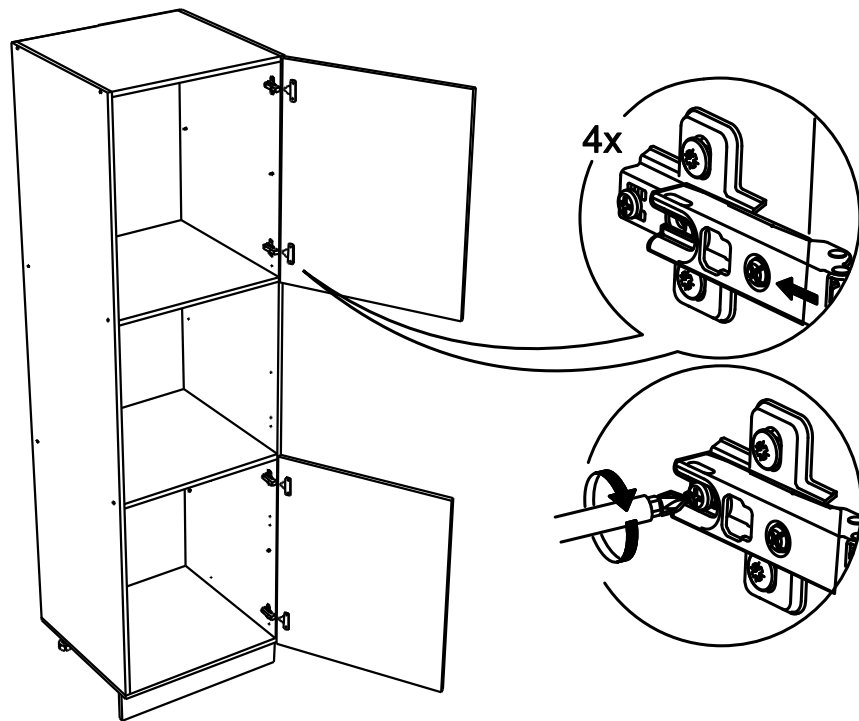


12

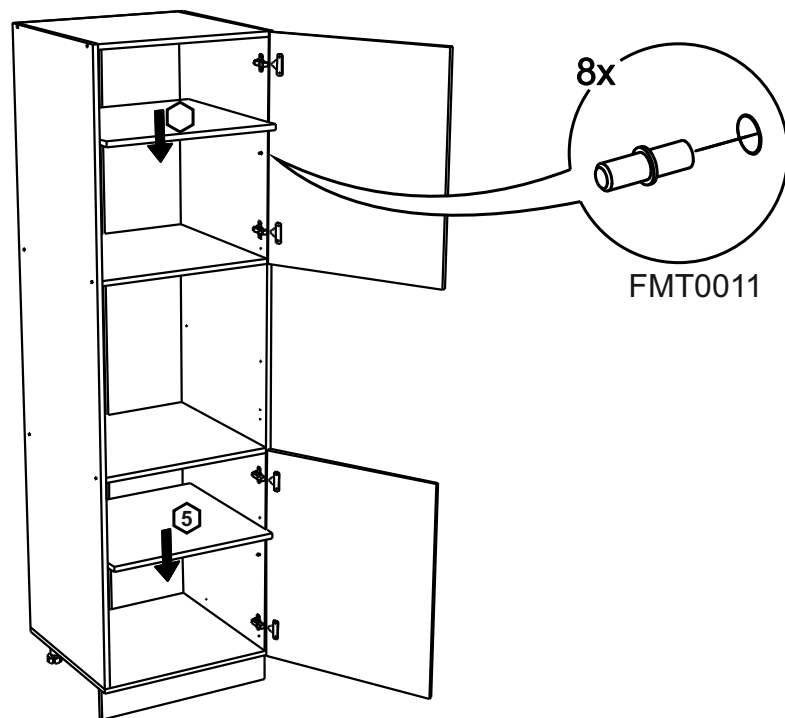


5

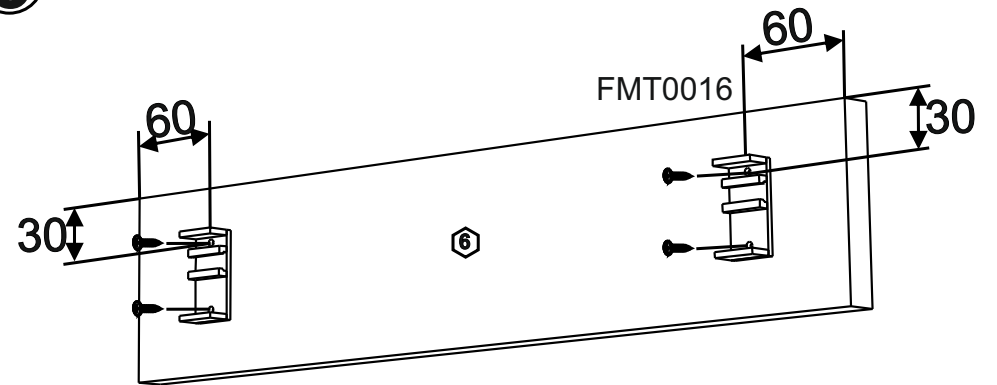


6

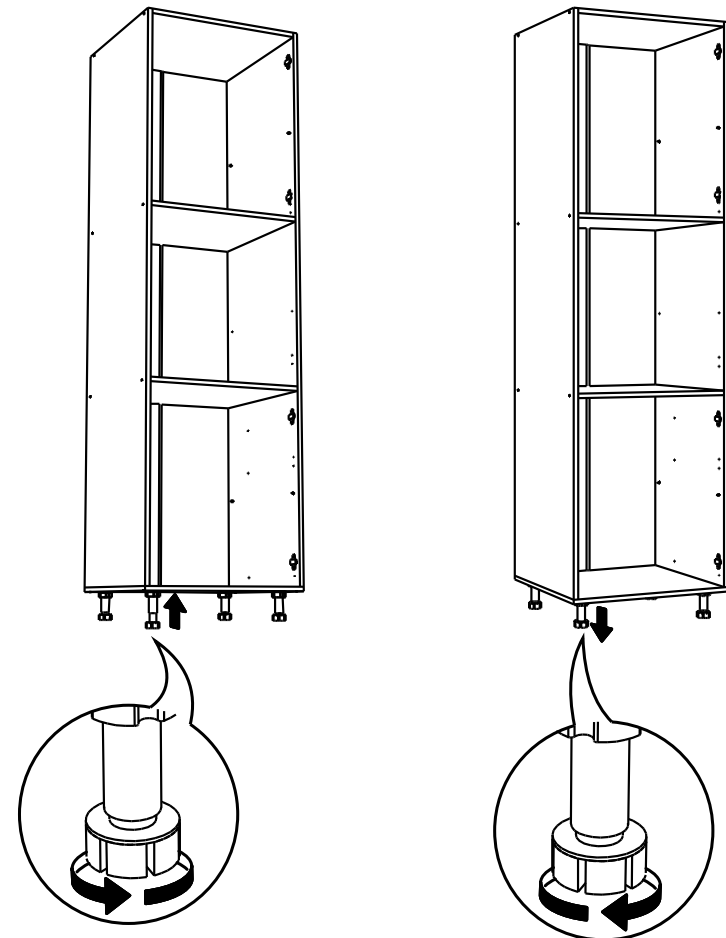

7

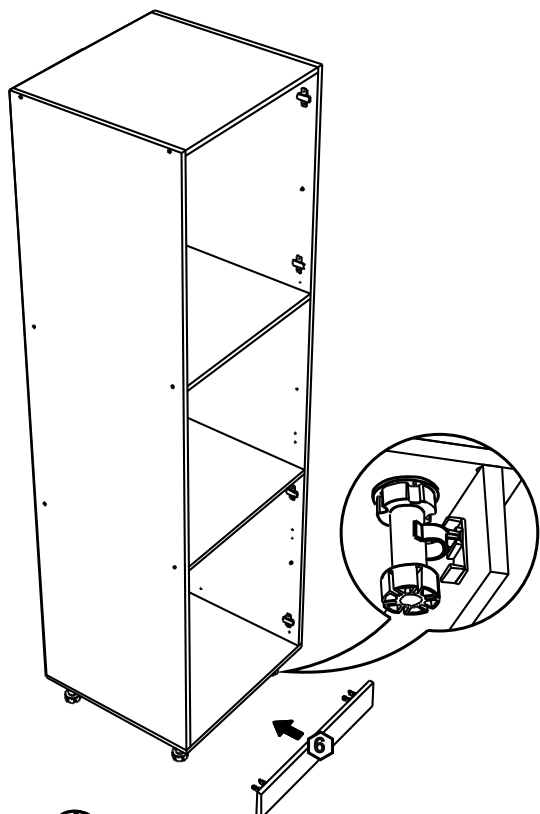

F-92H
1516*596




F-46
712*596

F-46H
916*596



F-46
712*596


8

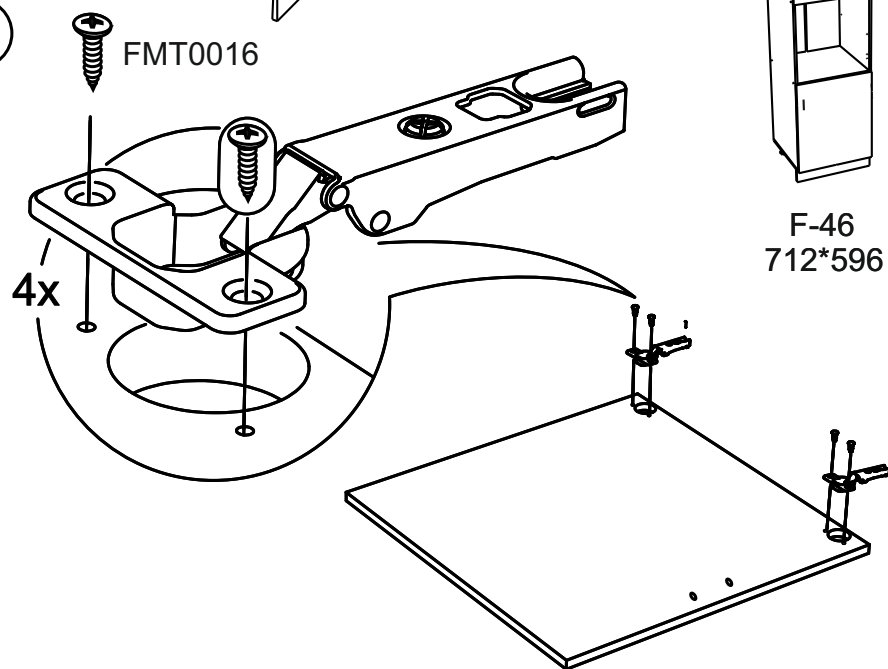

FMT0016

4x


9

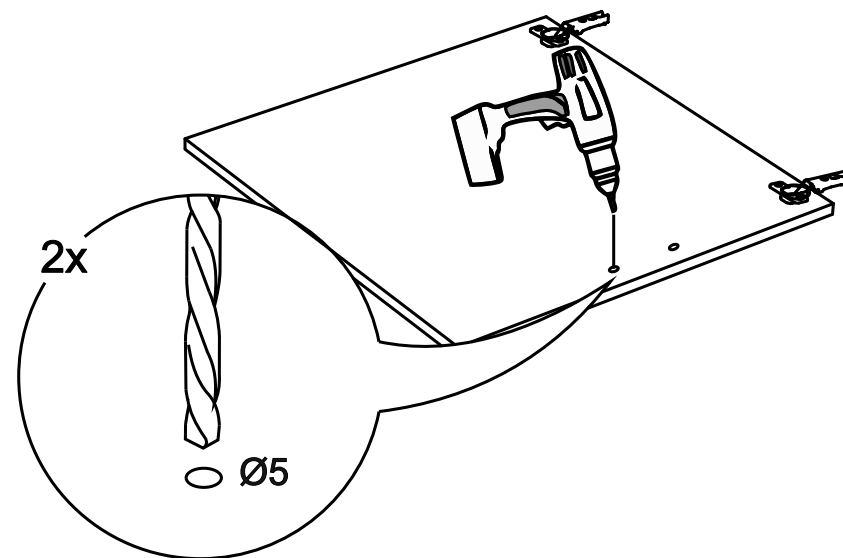


2x





Ø5

10

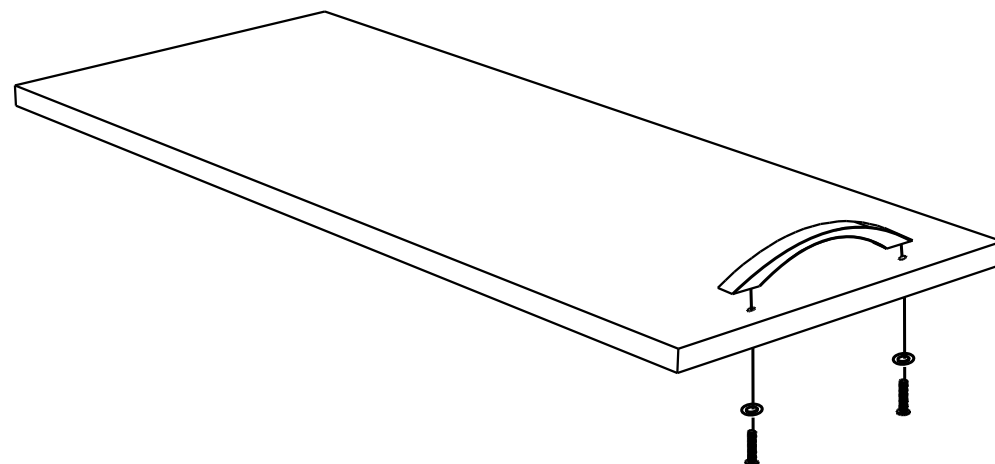

P606M

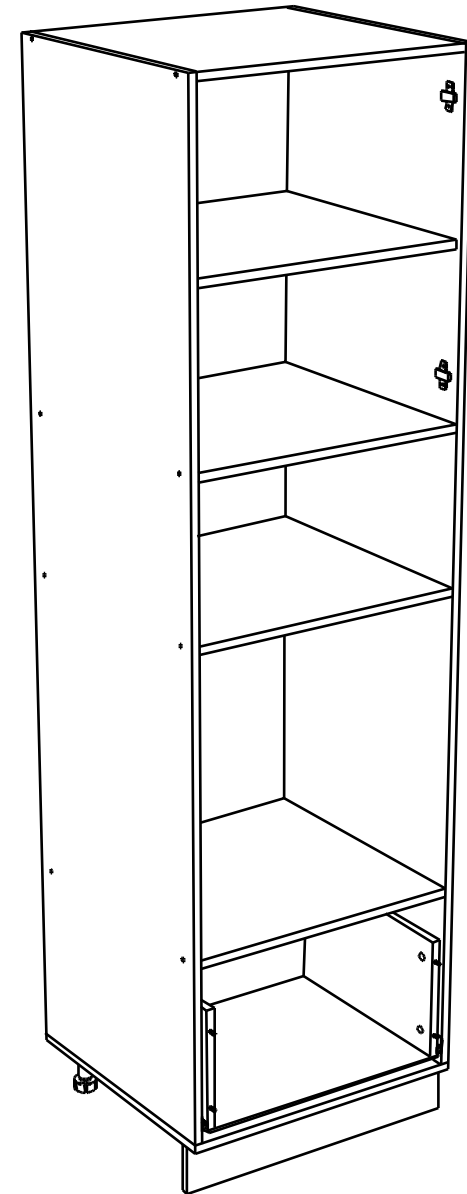









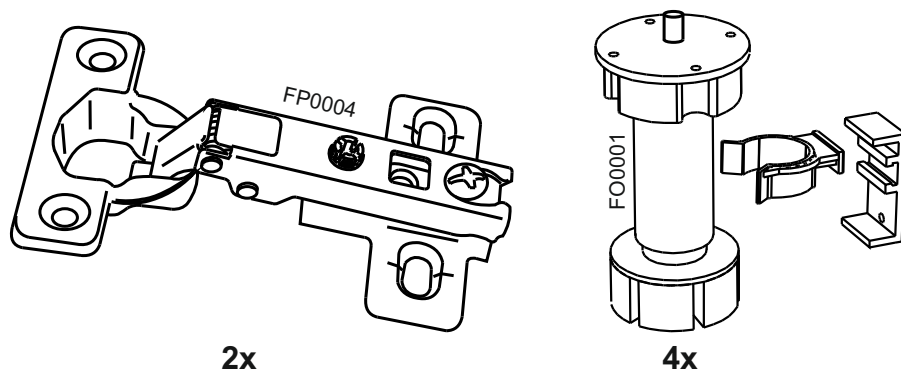
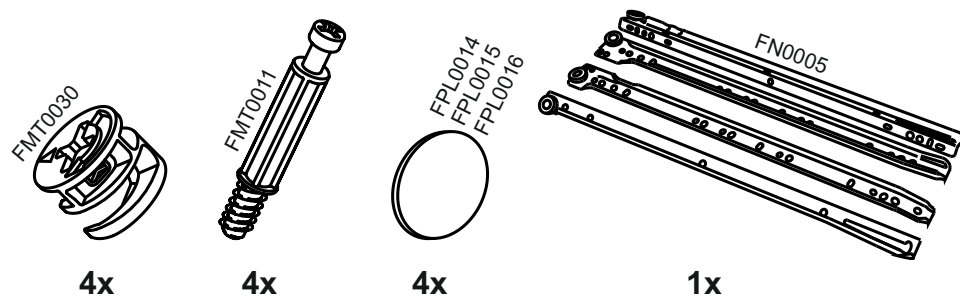
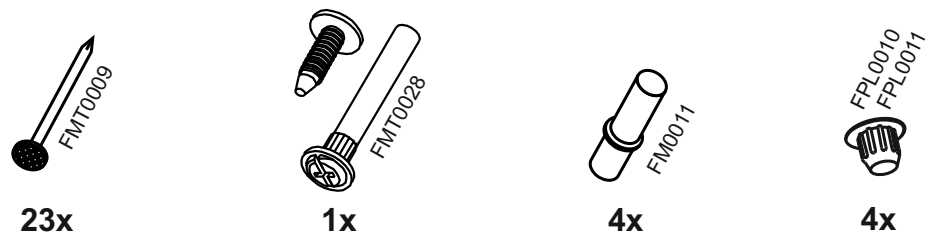
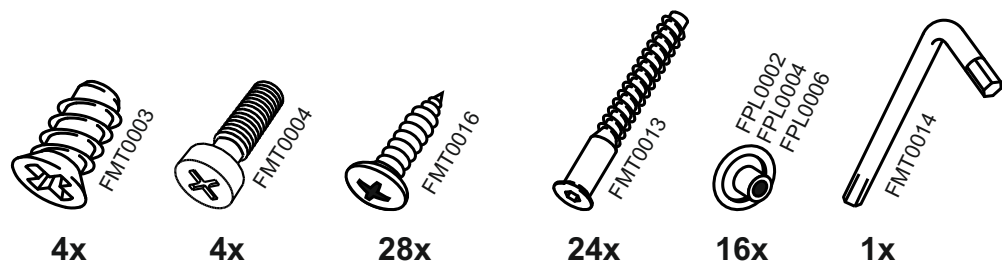


В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не ухудшающие качество изделия, но не указанные в данной инструкции.




In furniture KIT, there may be changes, not specified in this manual, which don't deteriorate the quality of the produkt.

No	code	a*b	x
1	P606M.01	2016*554	1
2	P606M.02	2016*554	1
3	P600.01	600*554	1
4	P600.02	568*554	3
5	P600.03	568*540	1
6	N 600.05	600*100	1
7	N 302.01	450*250	2
8	N 602.01	511*250	1
9	P606M.03	395*595	1
10	P606M.04	635*295	2
11	N 601.02	540*455	1
12	P606M.05	606 mm	1
13	P606M.06	568*554	1

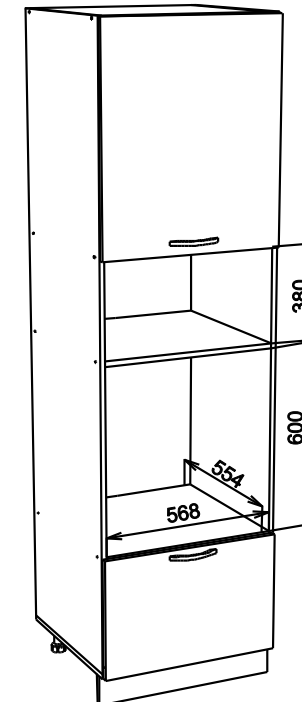

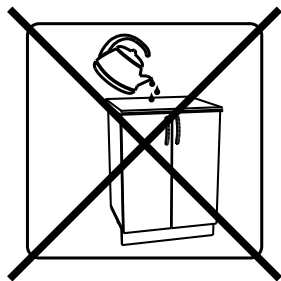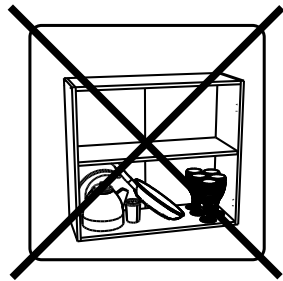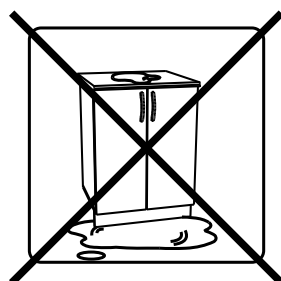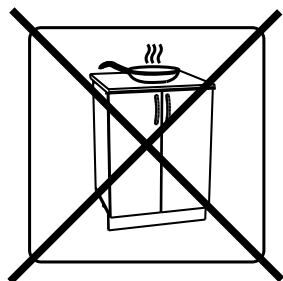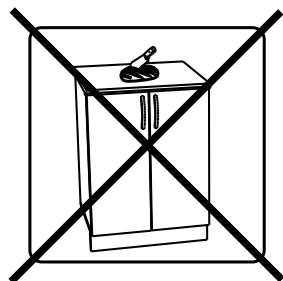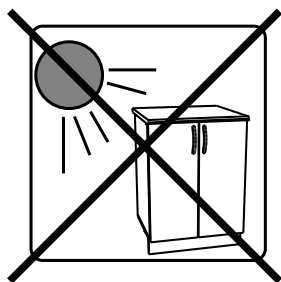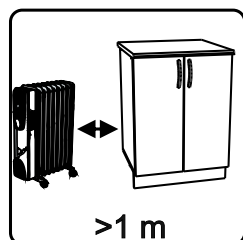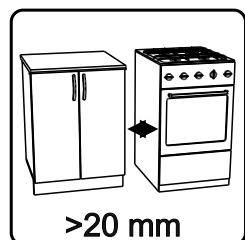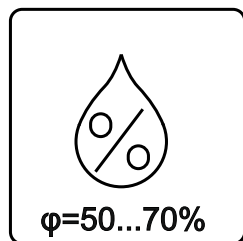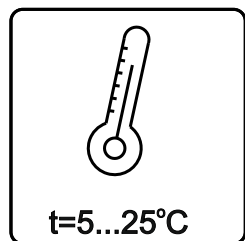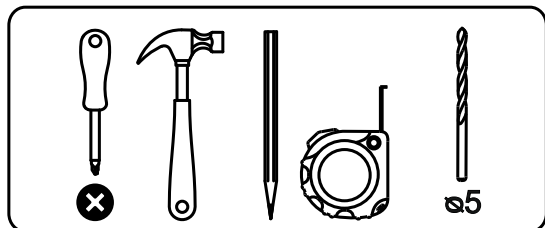


25

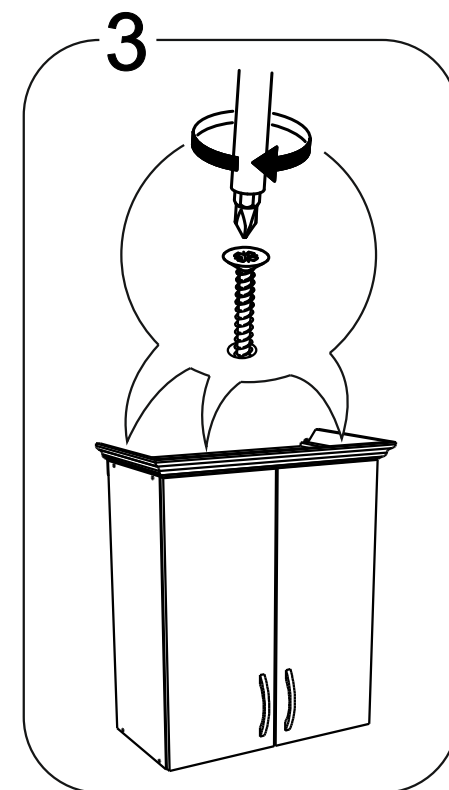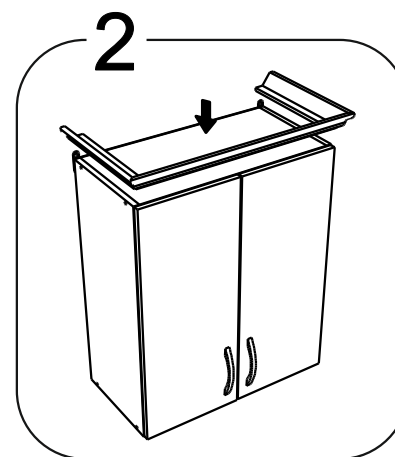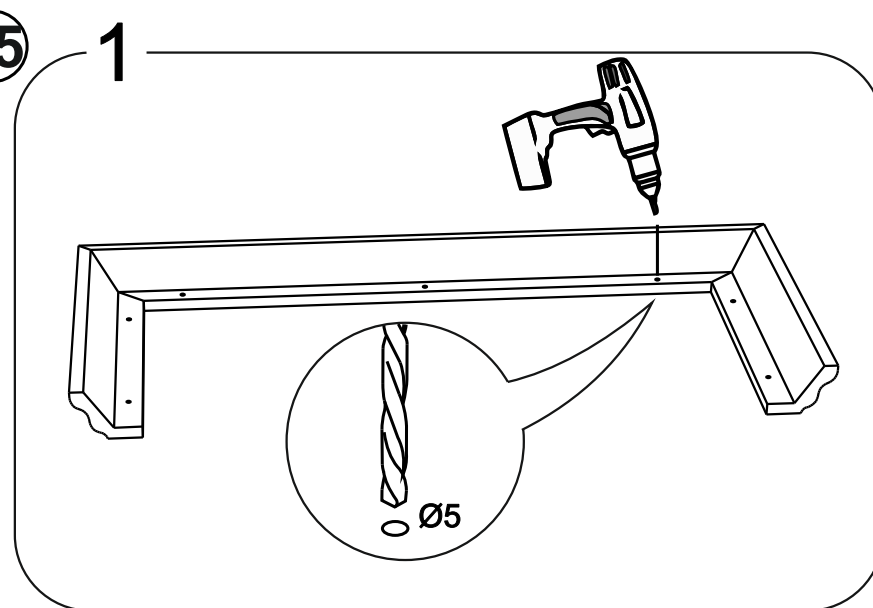


23

FPL0002
FPL0004
FPL0006


16x

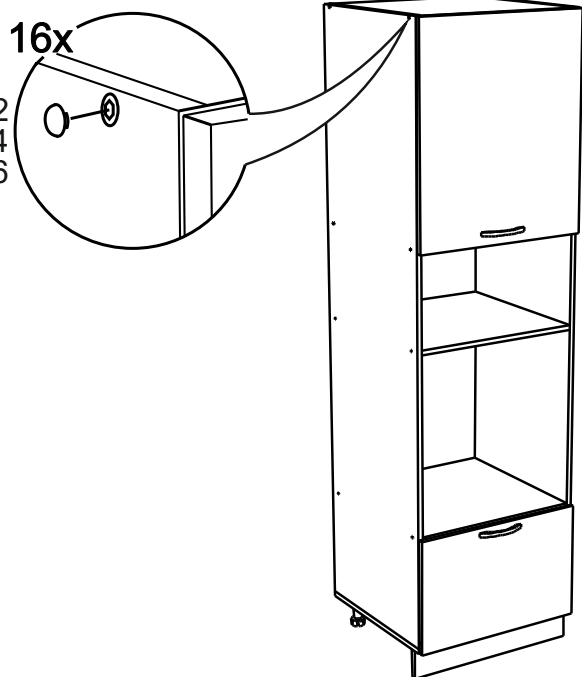


24

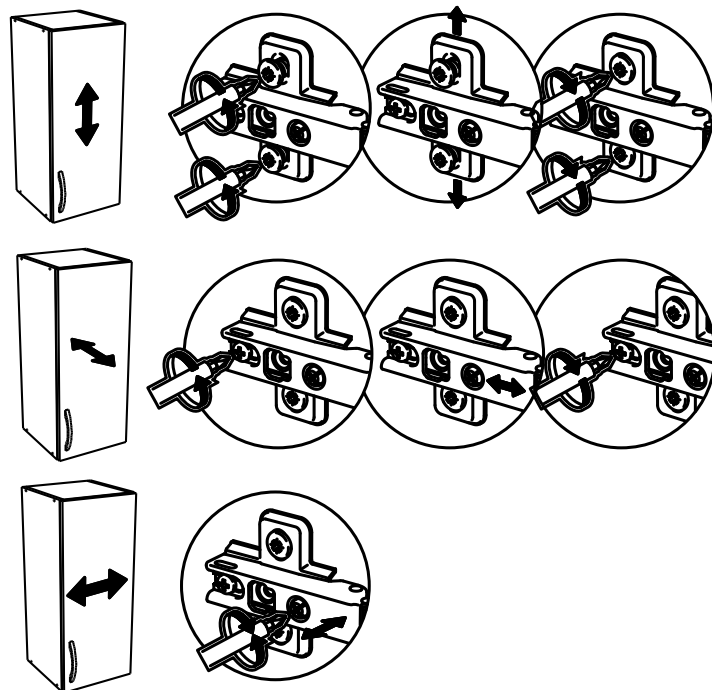


1

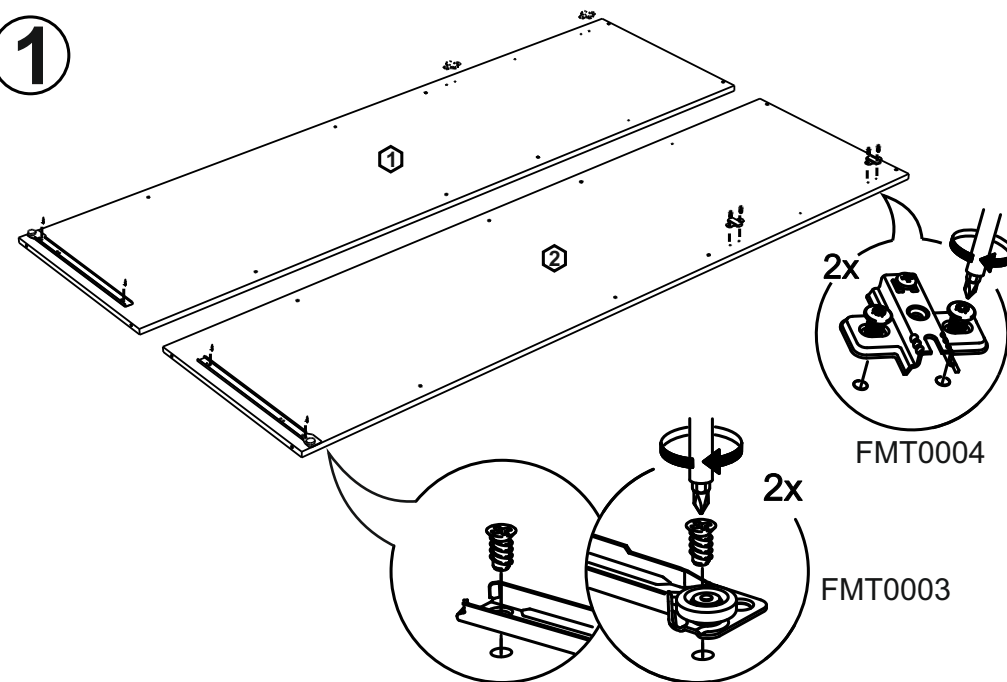


2

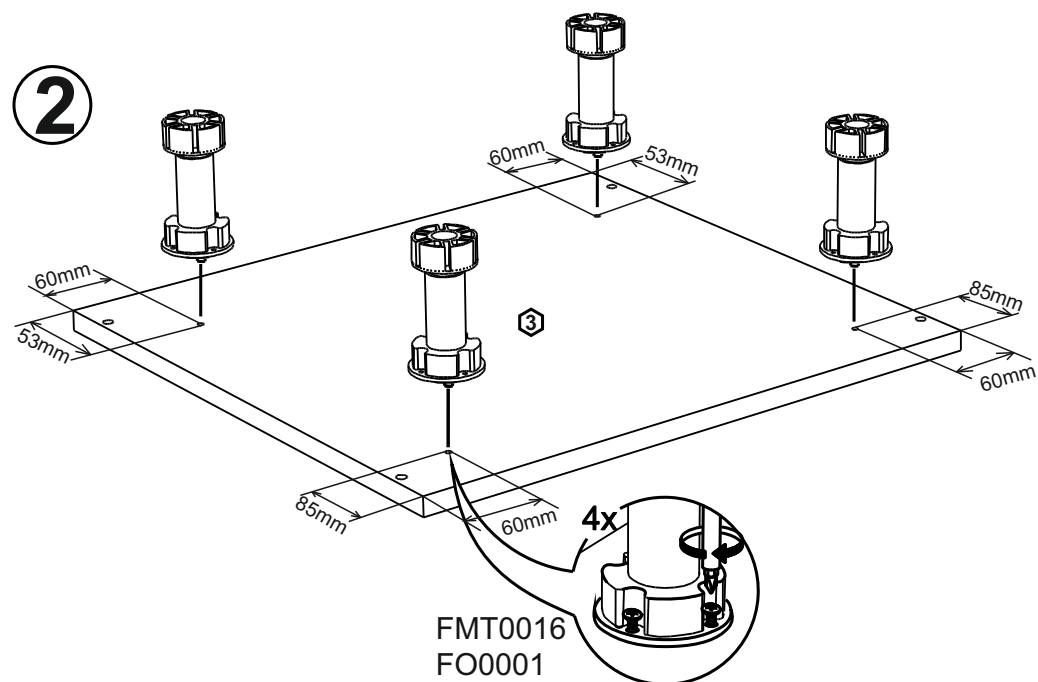


3

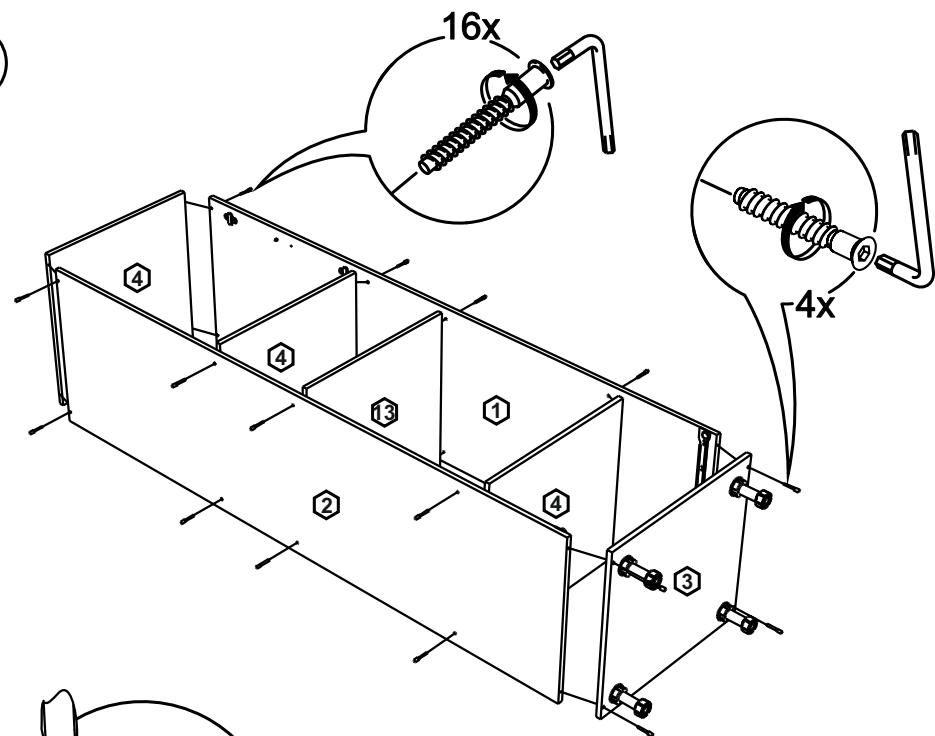


4

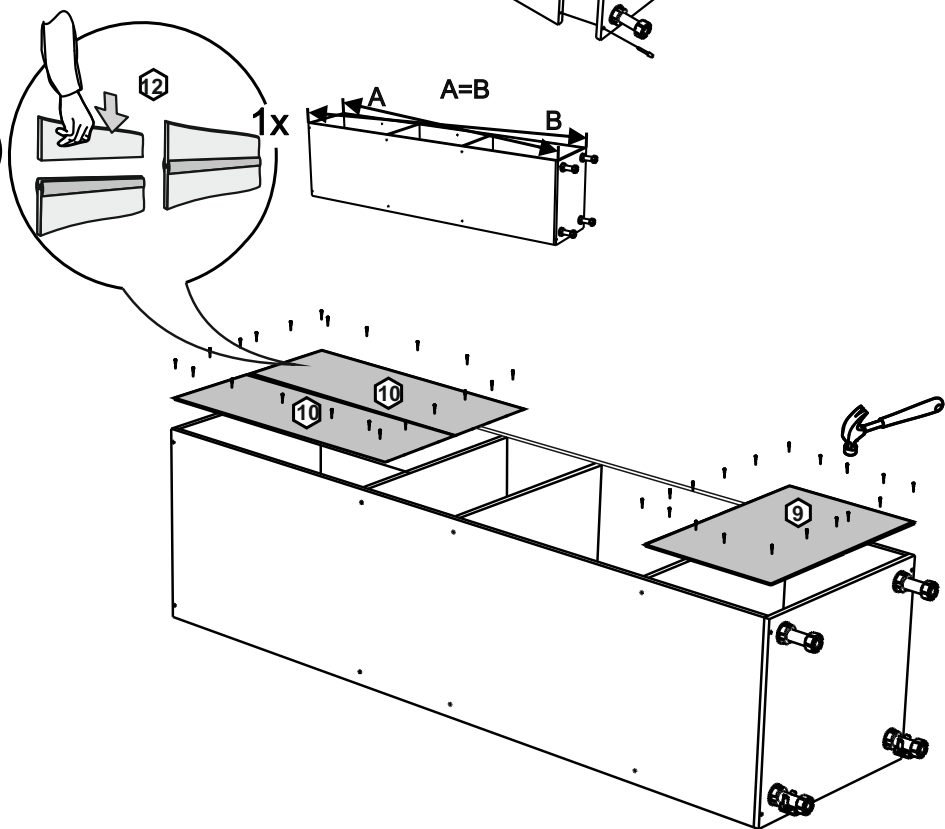


21

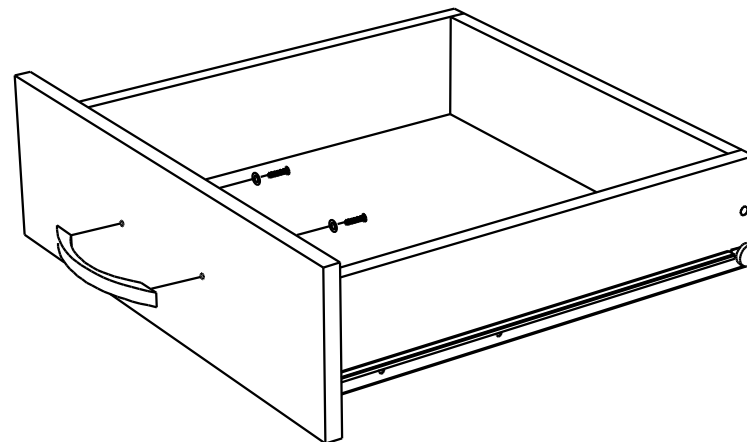


22

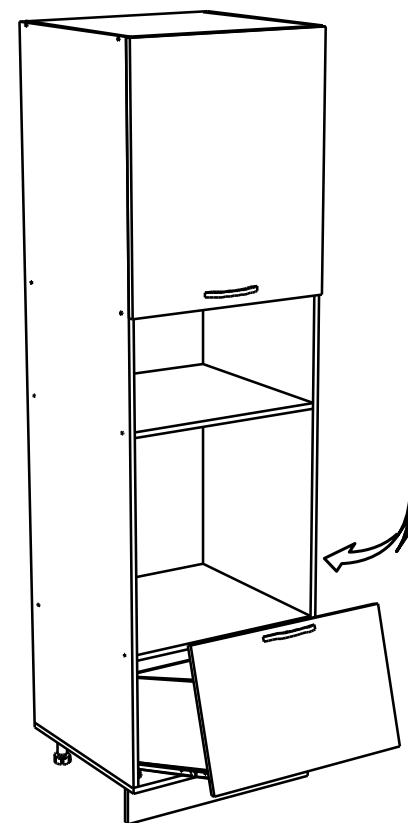


19

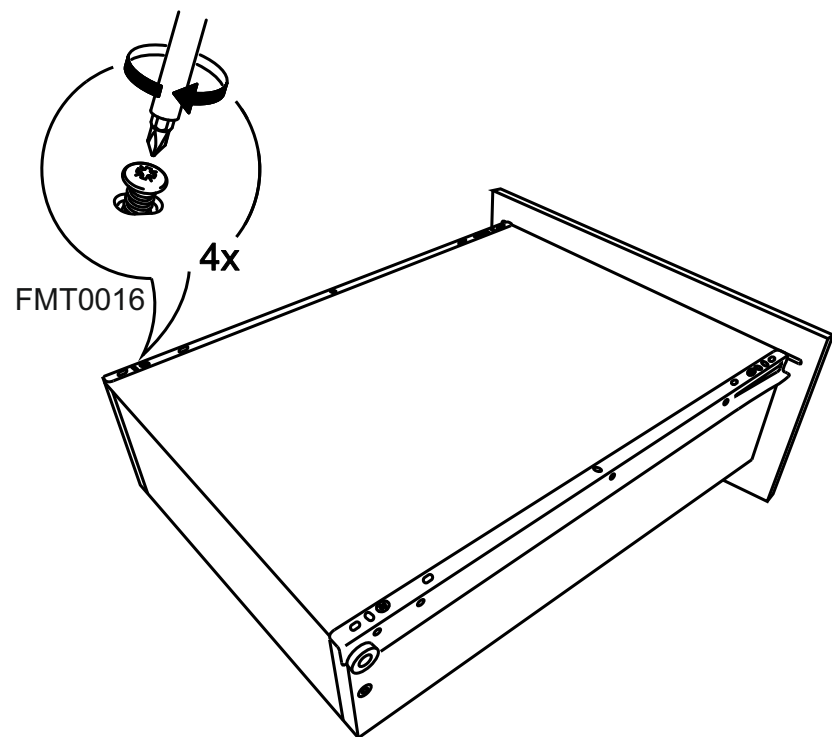


20

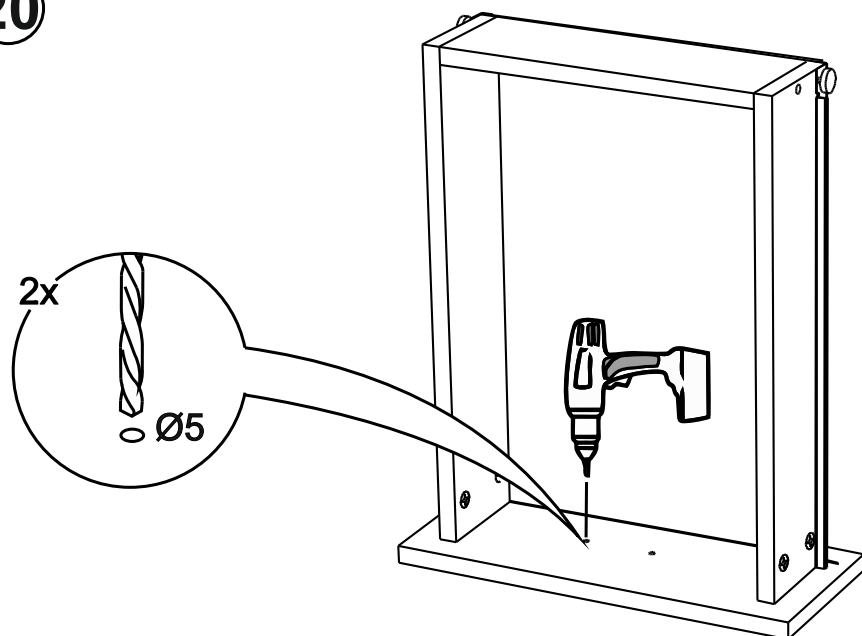


5

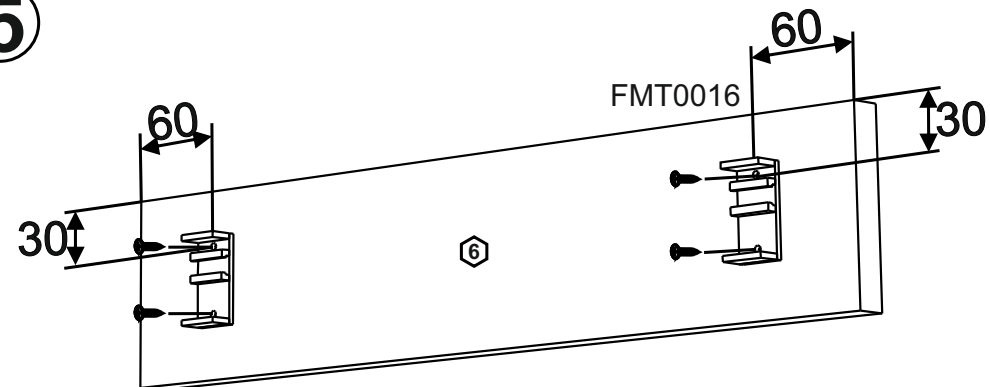


6

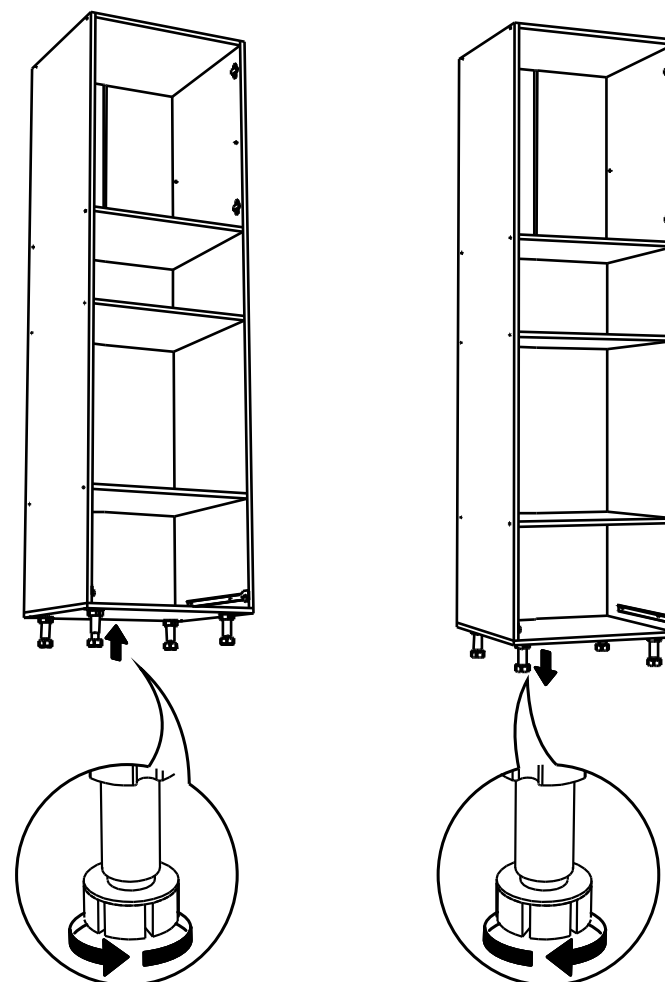


7

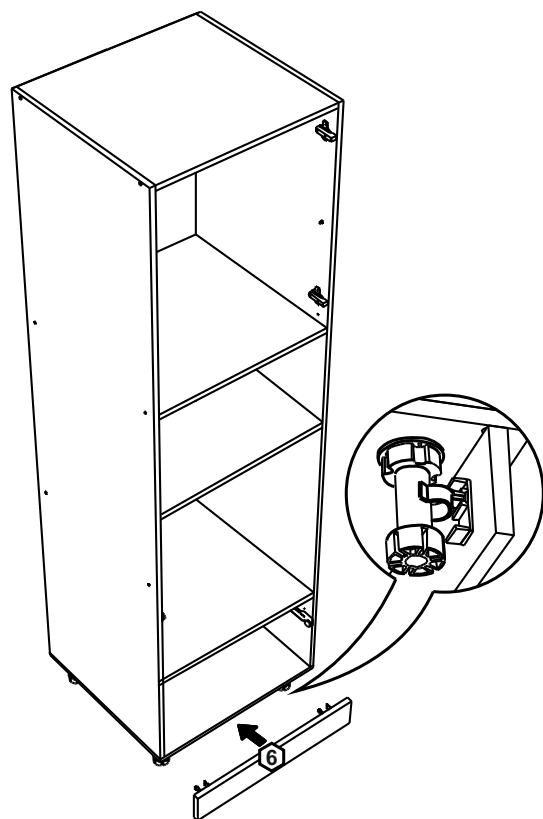


8

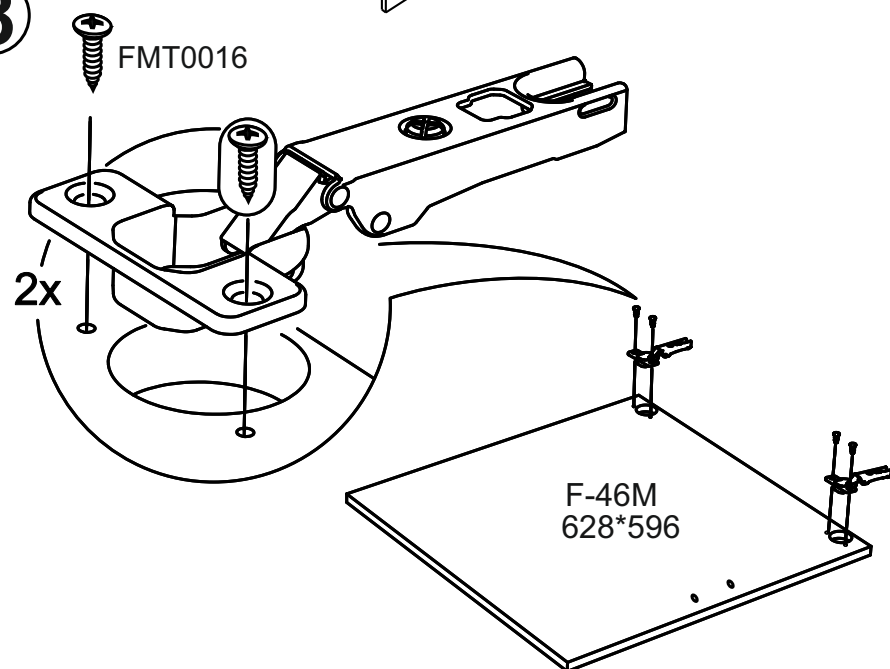


17

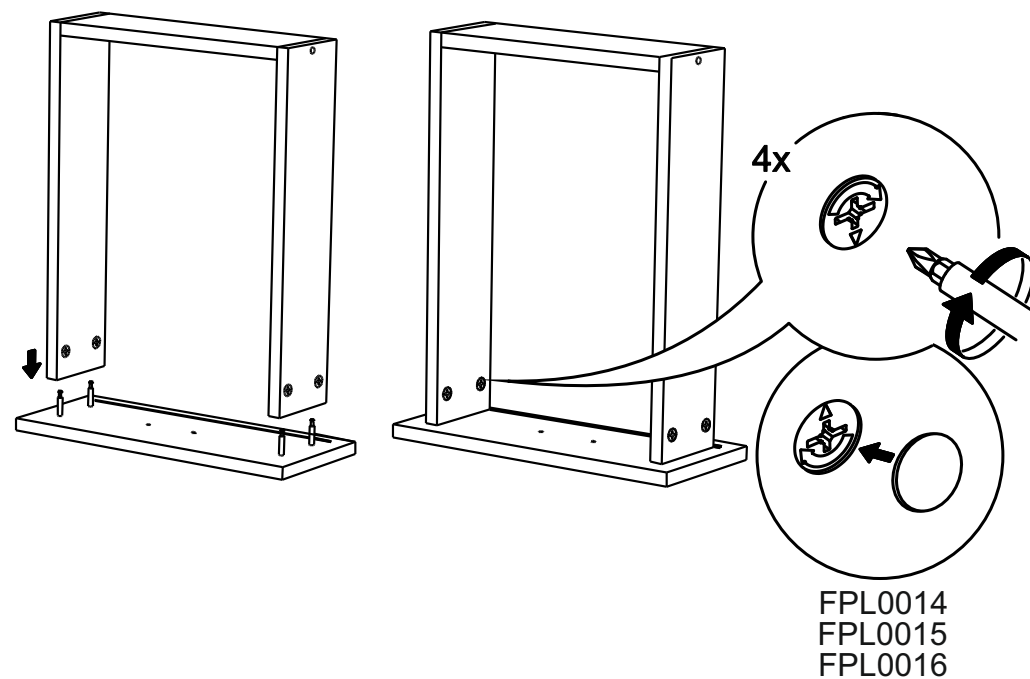


18

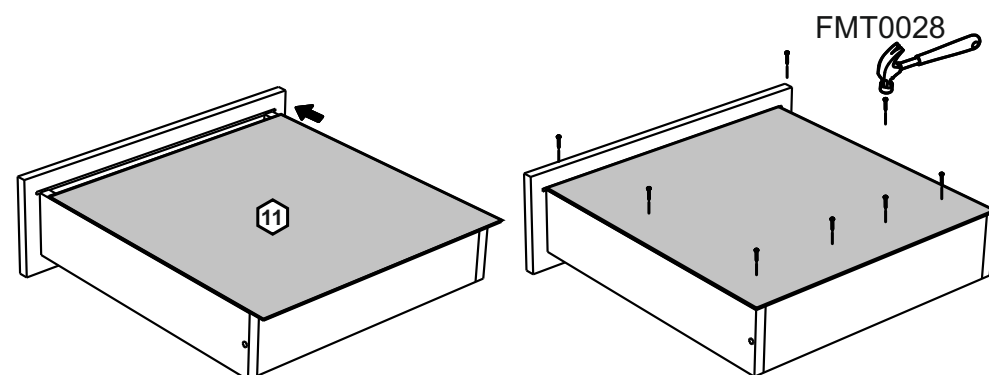


15

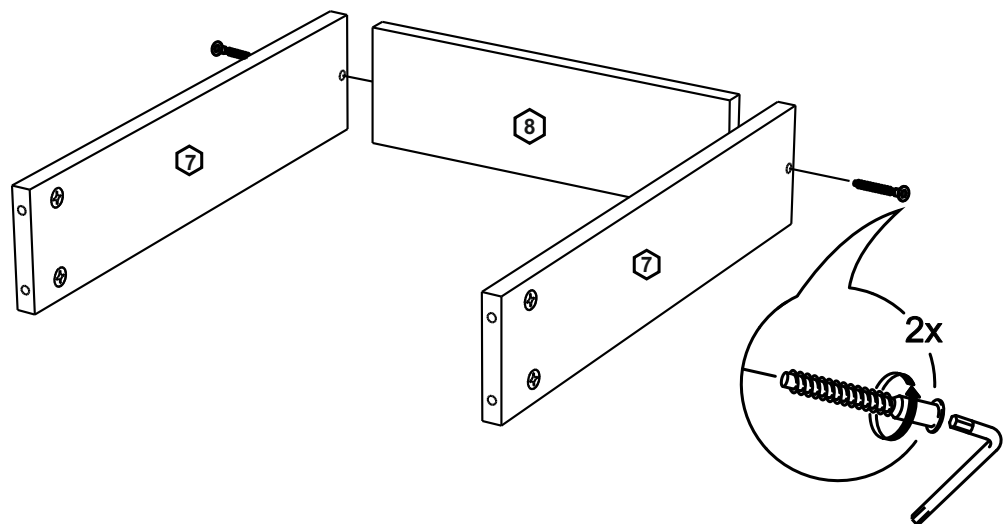


9

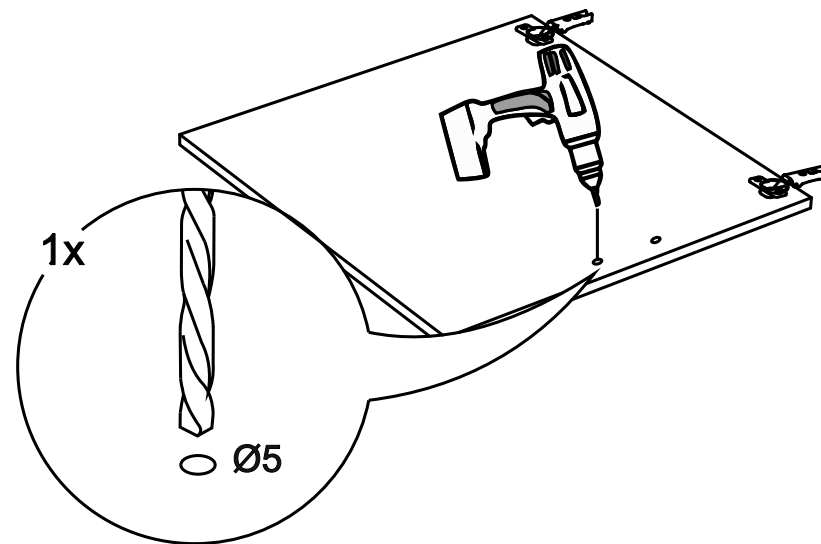


16

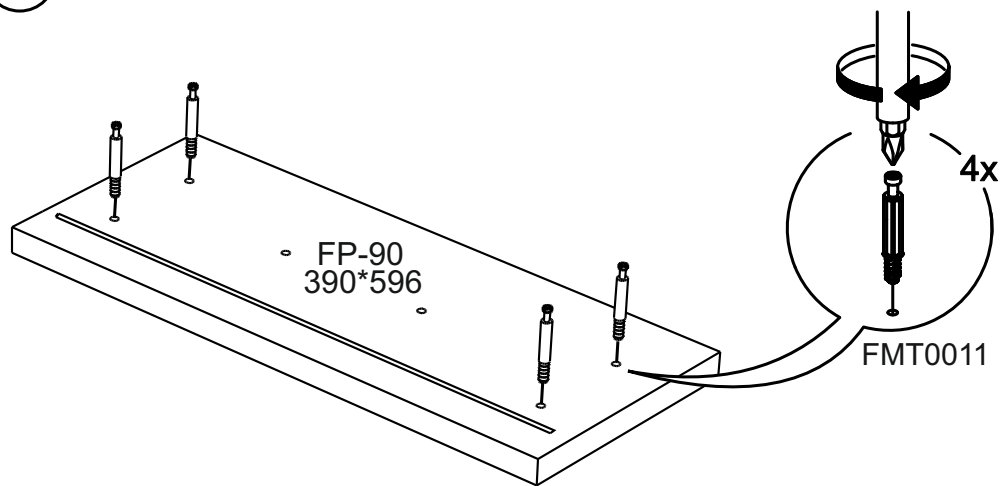


10

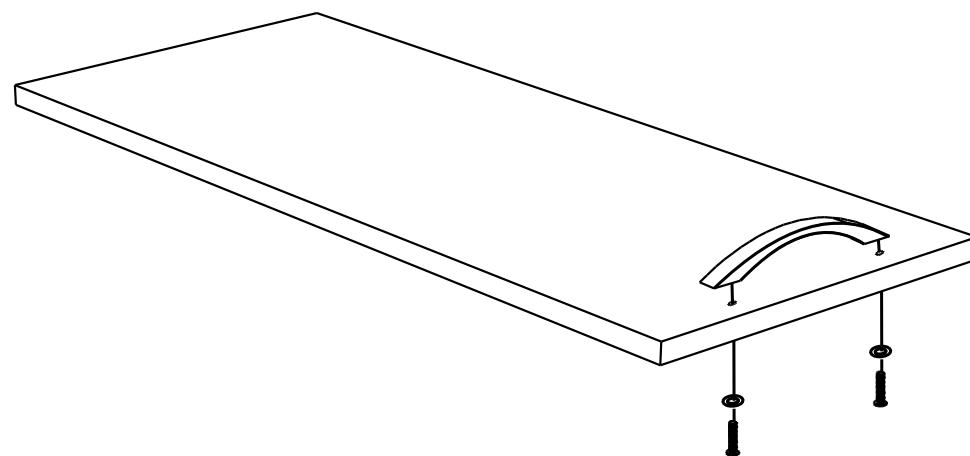


11

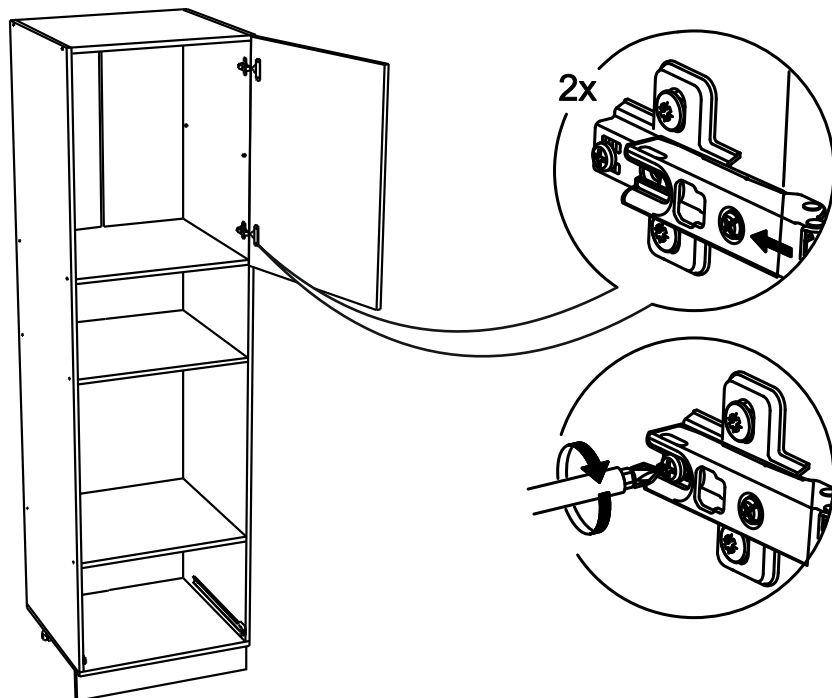


12

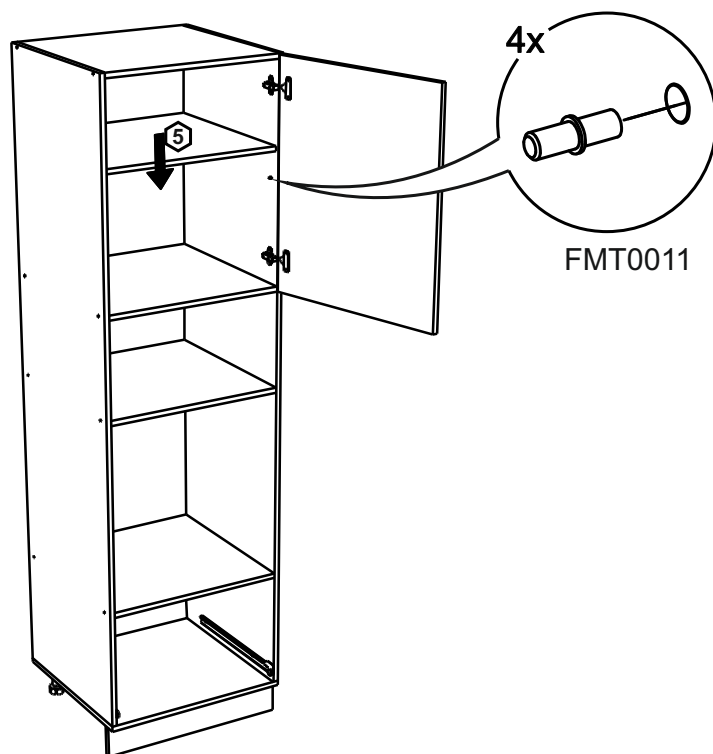


13




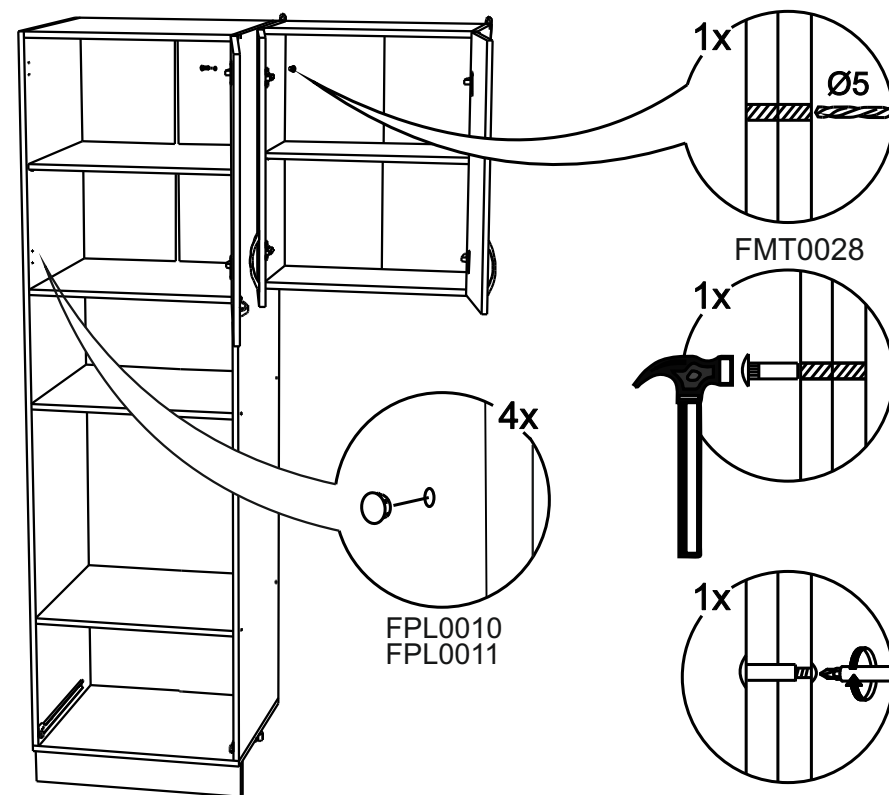


14

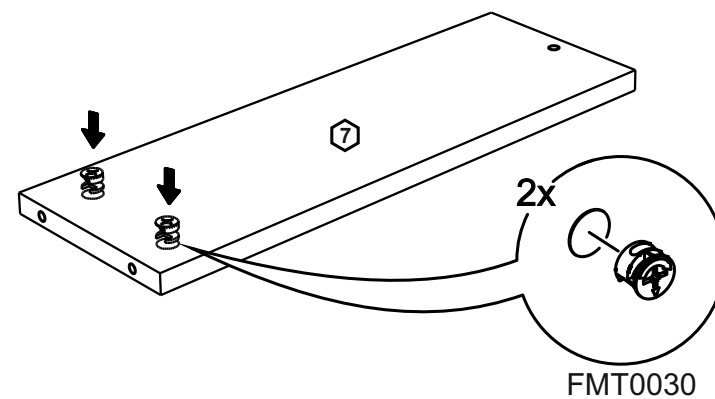



P606MH

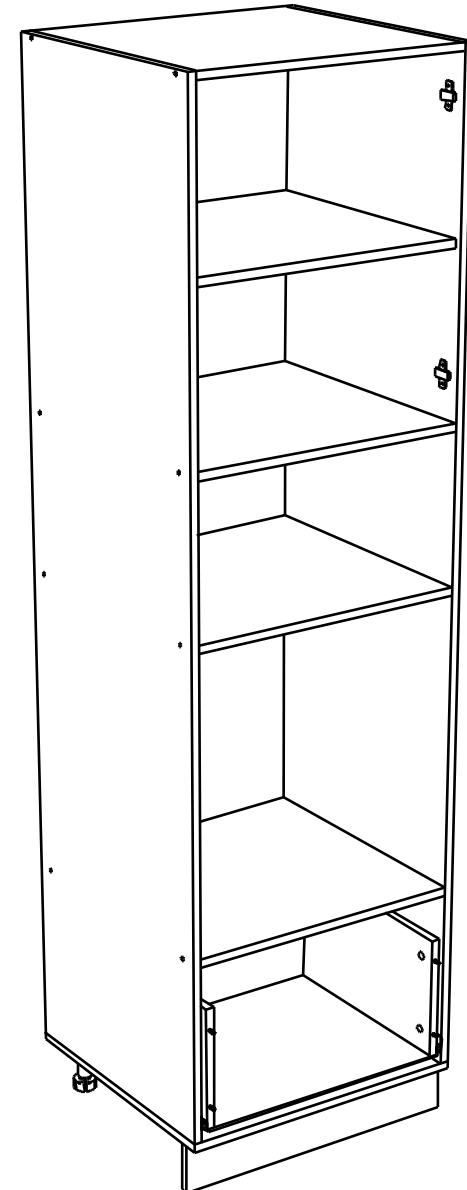

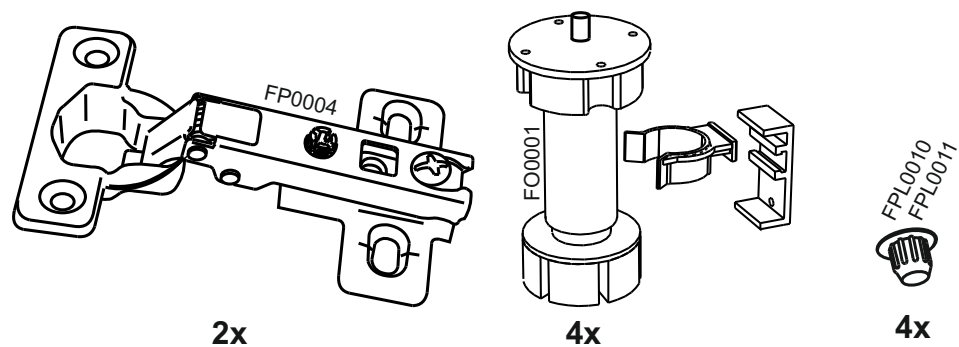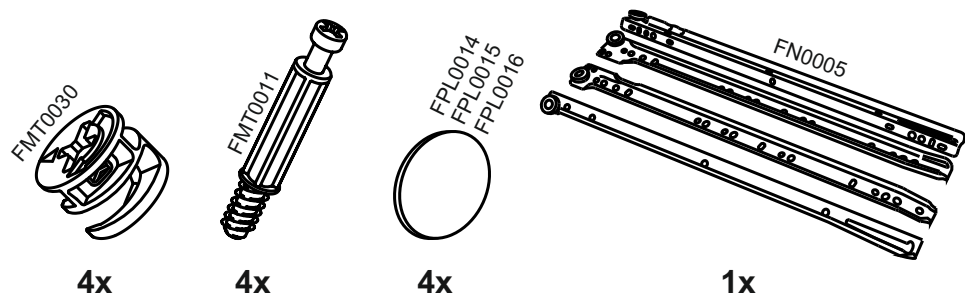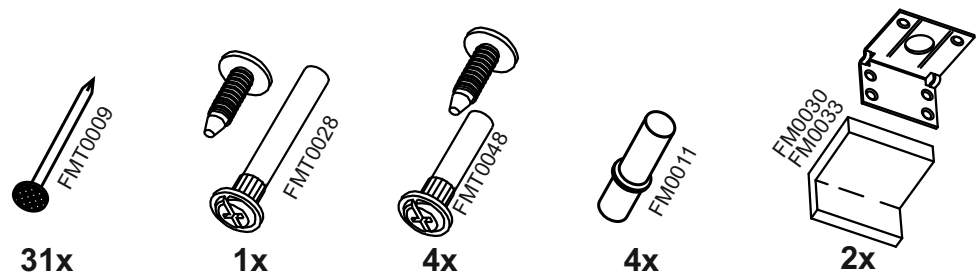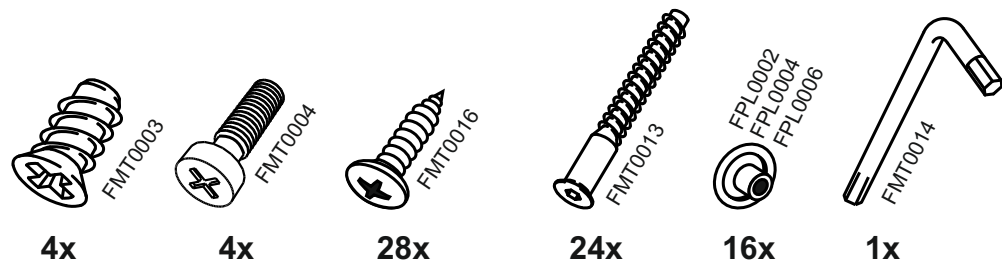


В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не ухудшающие качество изделия, но не указанные в данной инструкции.

In furniture KIT, there may be changes, not specified in this manual, which don't deteriorate the quality of the produkt.

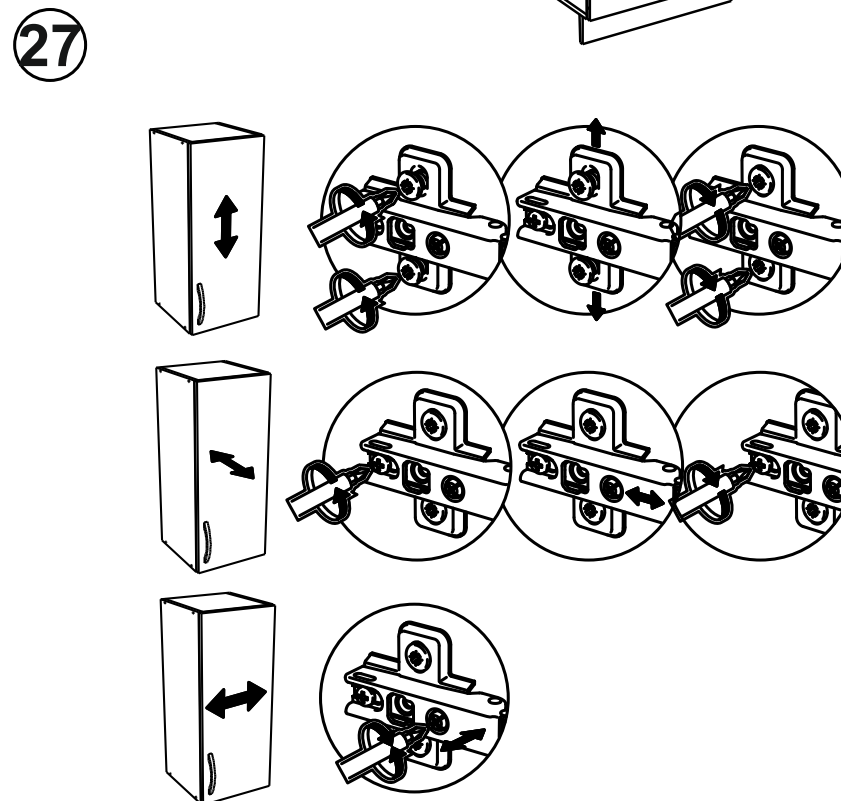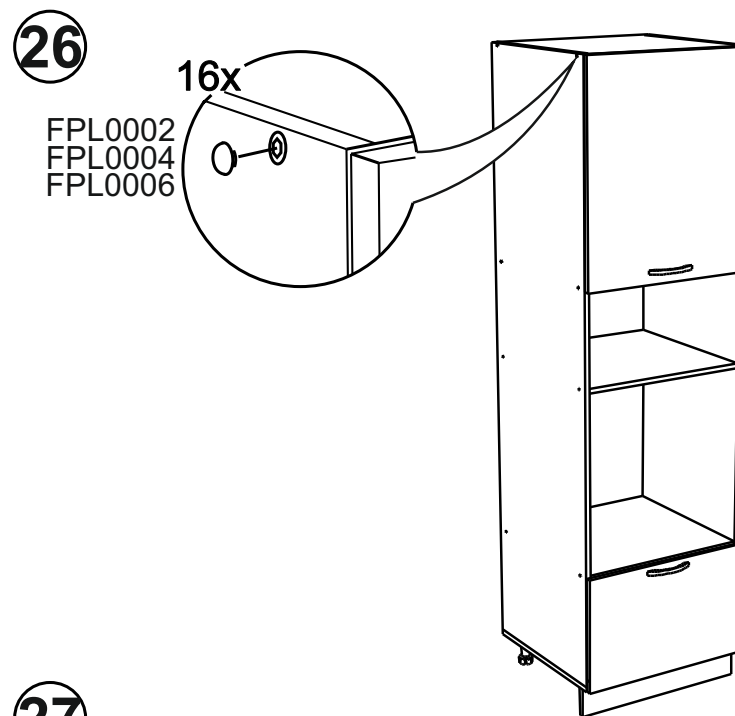


25


1

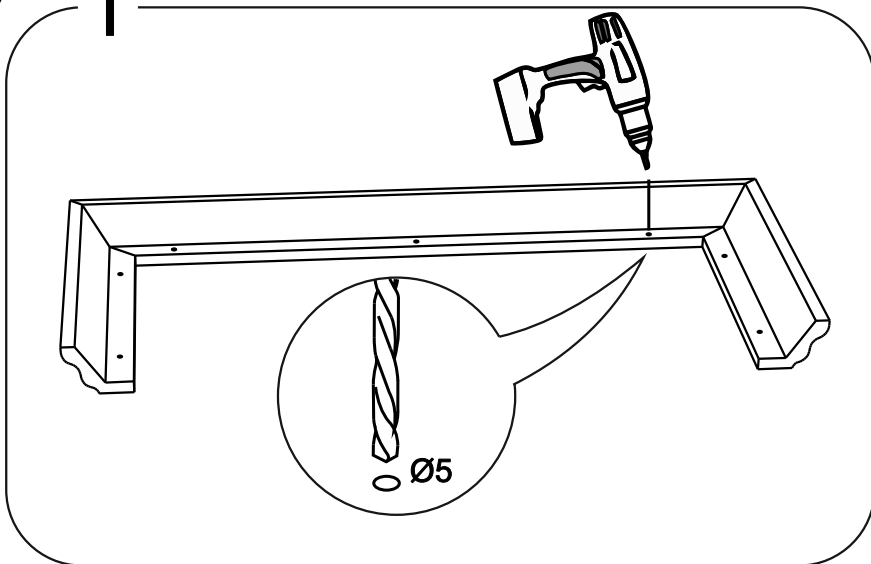


2











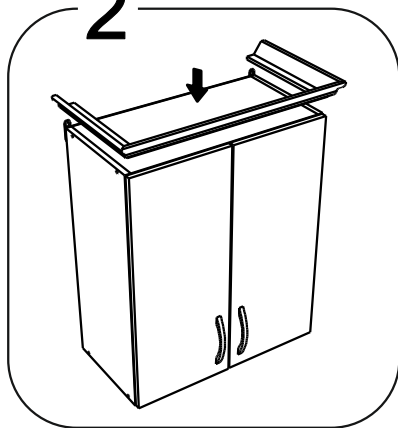


3



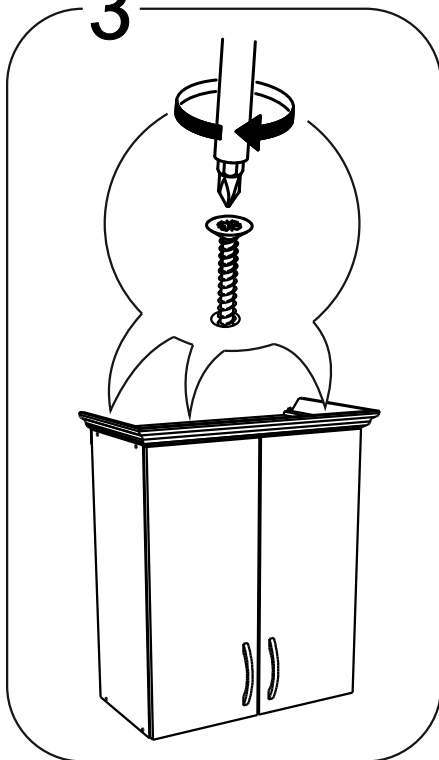


No	code	a*b	x
1	P606MH.01	2220*554	1
2	P606MH.02	2220*554	1
3	P600.01	600*554	1
4	P600.02	568*554	3
5	P600.03	568*540	1
6	N600.05	600*100	1
7	N302.01	450*250	2
8	N602.01	511*250	1
9	P606M.03	395*595	1
10	P606MH.03	840*295	2
11	N601.02	540*455	1
12	P606MH.04	811 mm	1
13	P606M.06	568*554	1

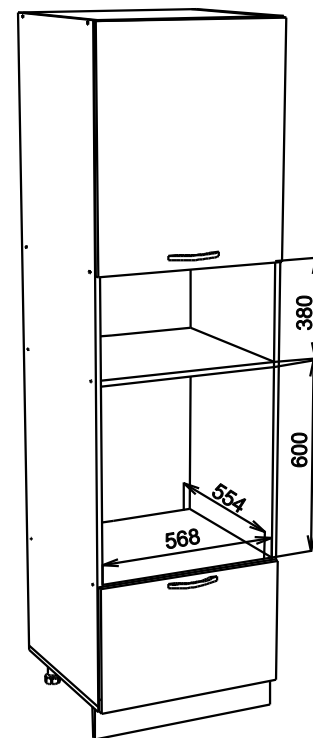


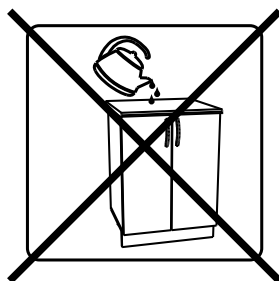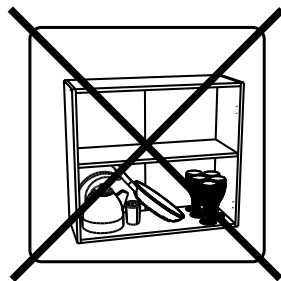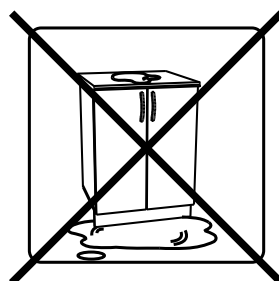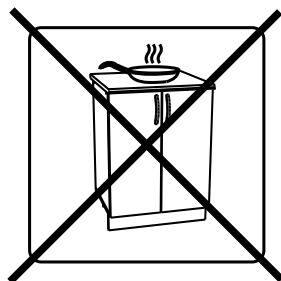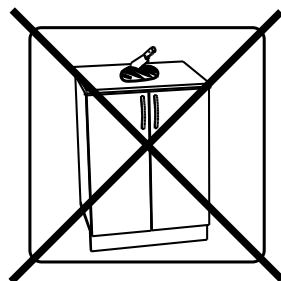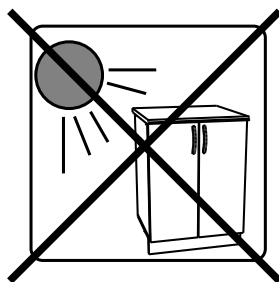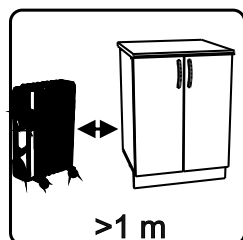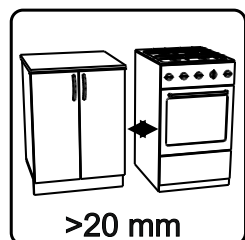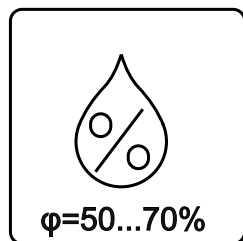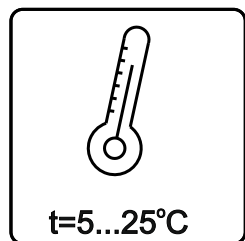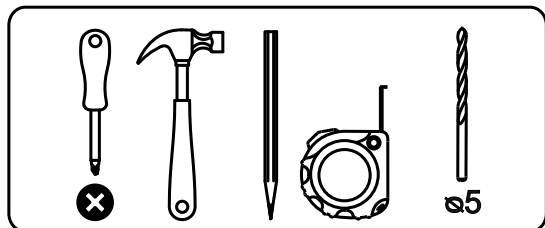

24

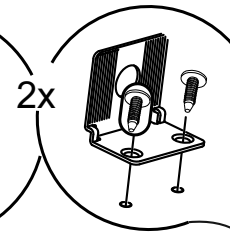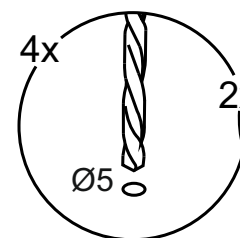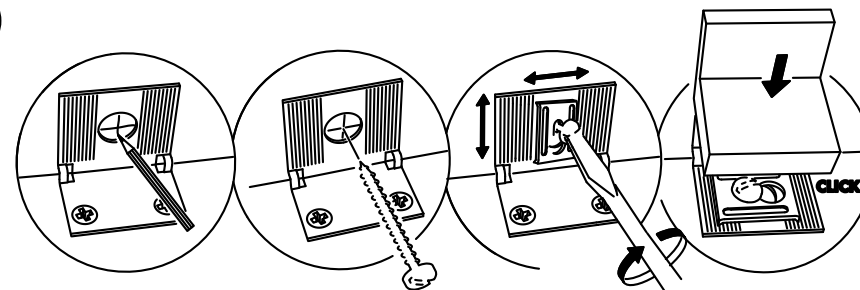


FM0030/FM0033
FMT0048

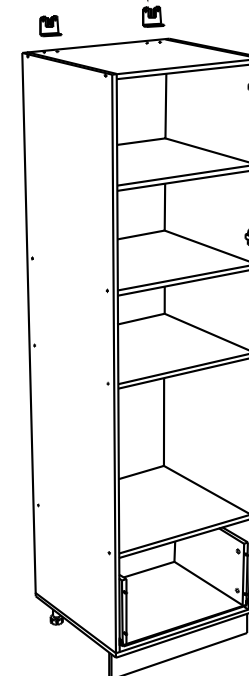

Внимание! Крепление пенала к стене крепёжным уголком обязательно! Крепёжные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепёжные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме.

Attention! Use mounting angle to mount high cabinet to the wall. Fixing devices for the wall are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Use fixing devices suitable for the walls in your home.


23

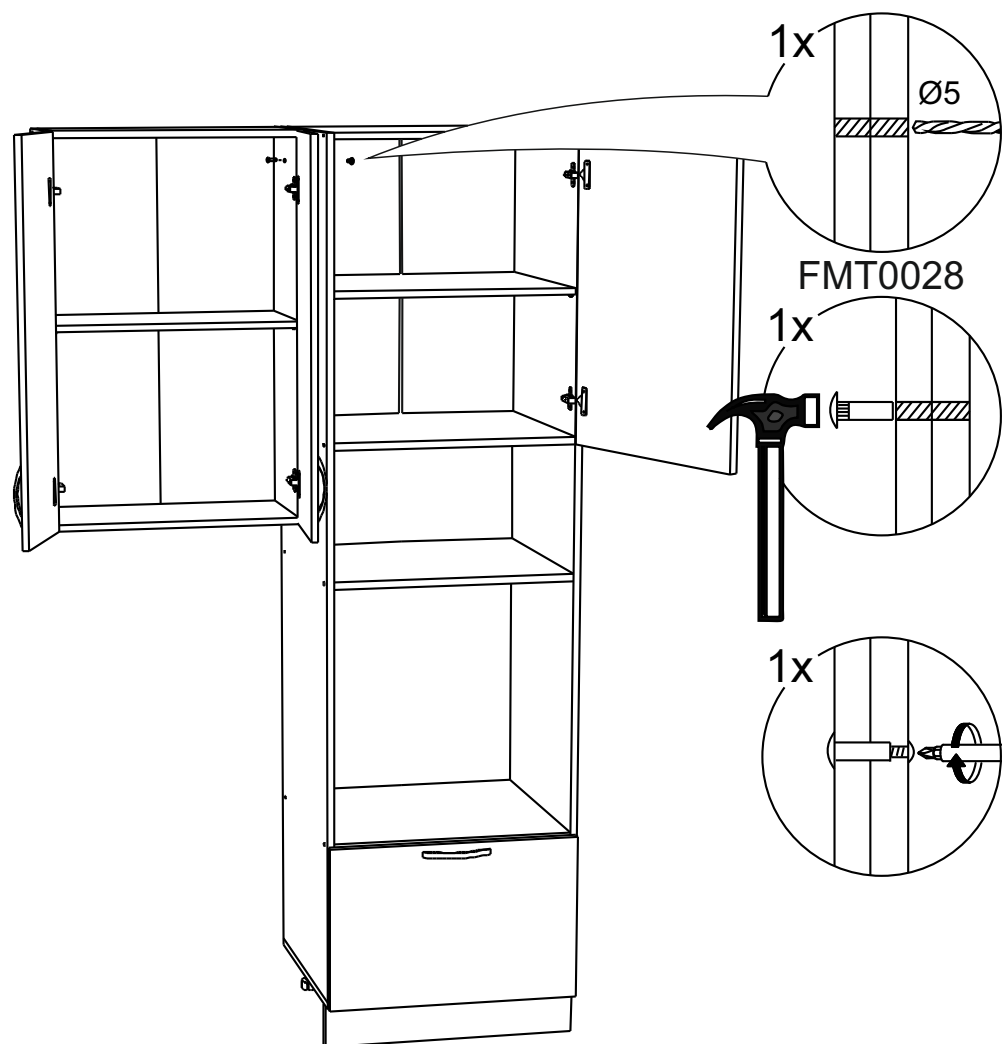


Внимание! Крепление пенала к рядомстоящим модулям межсекционной стяжкой обязательно!

Attention! Use connection screw to mount high cabinet to the nearest base and wall cabinets.


1

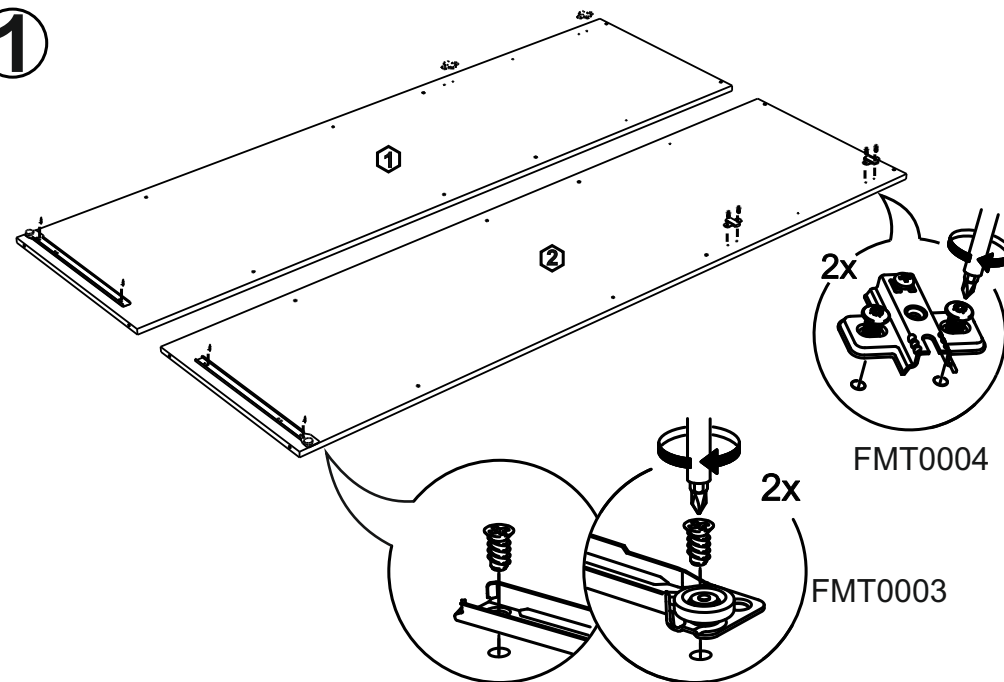


2

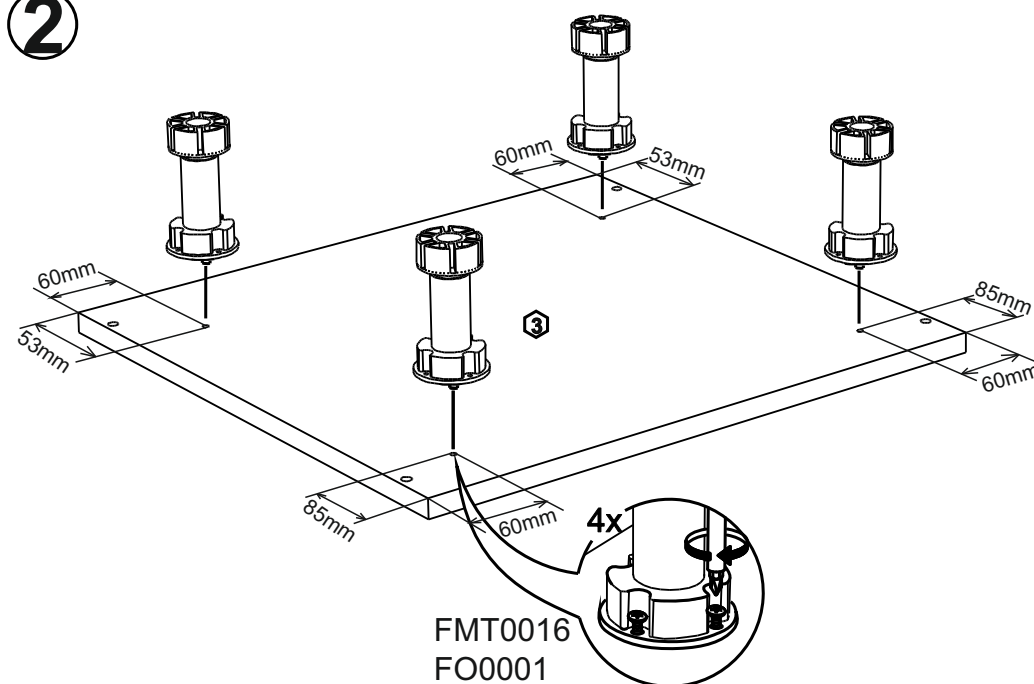


3

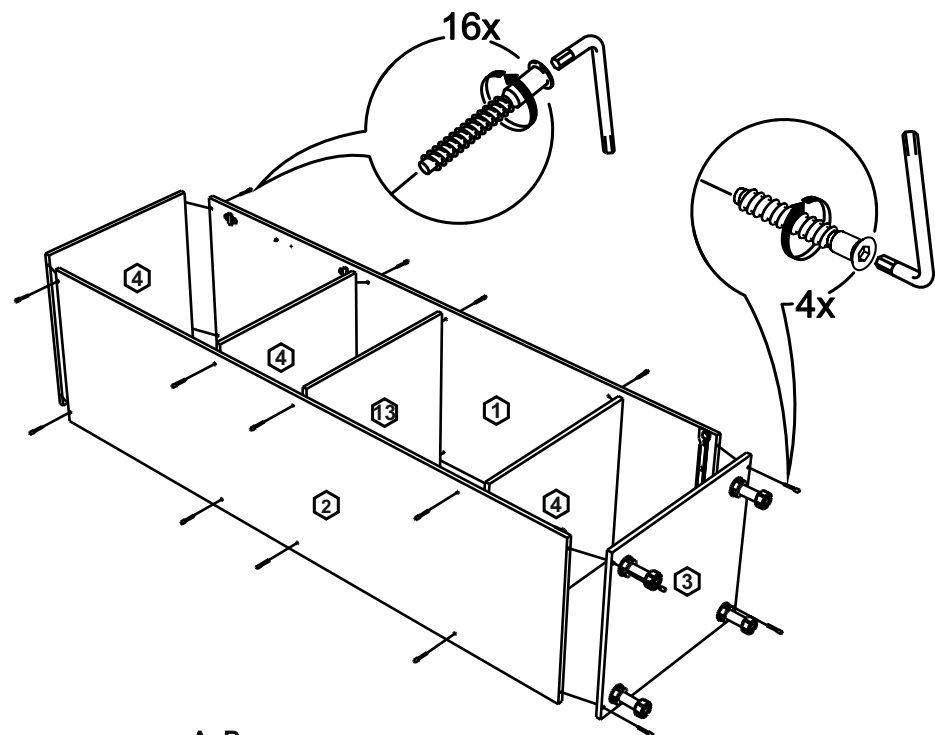


4

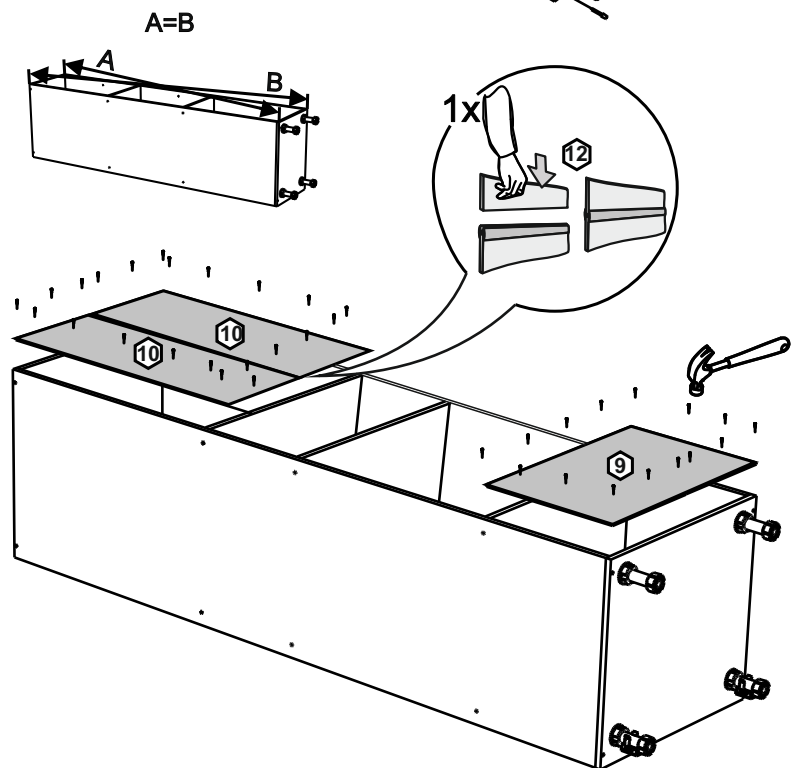


21

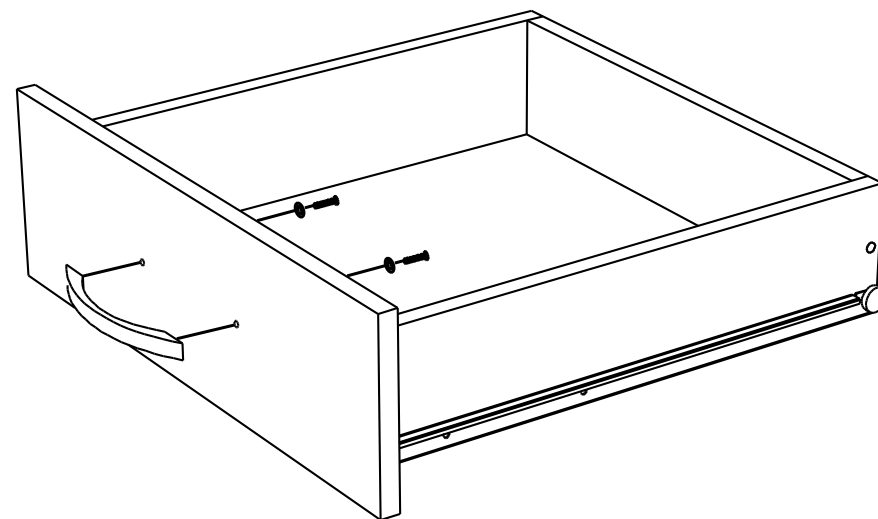


22

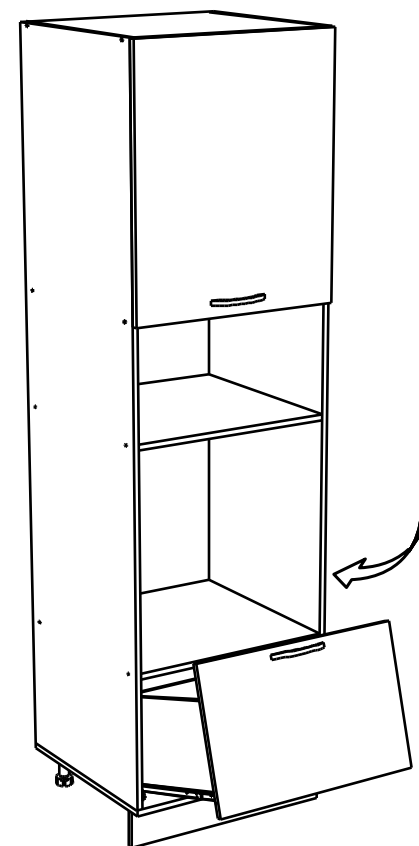


19

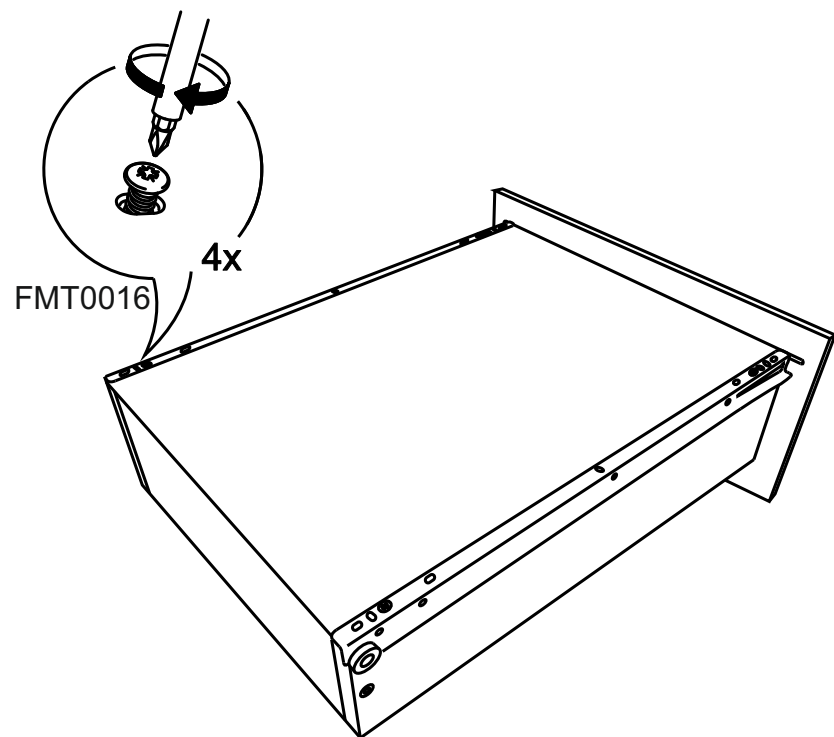


20

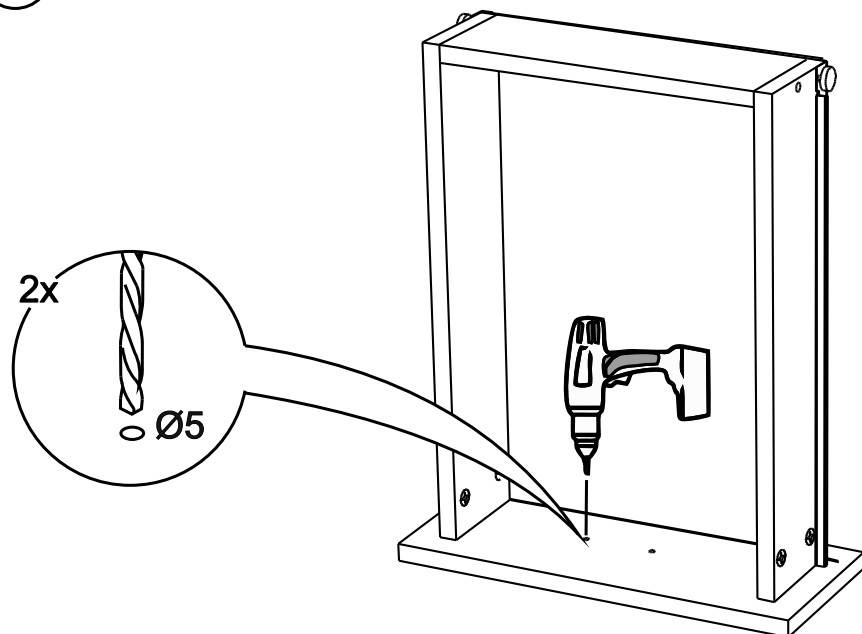


5

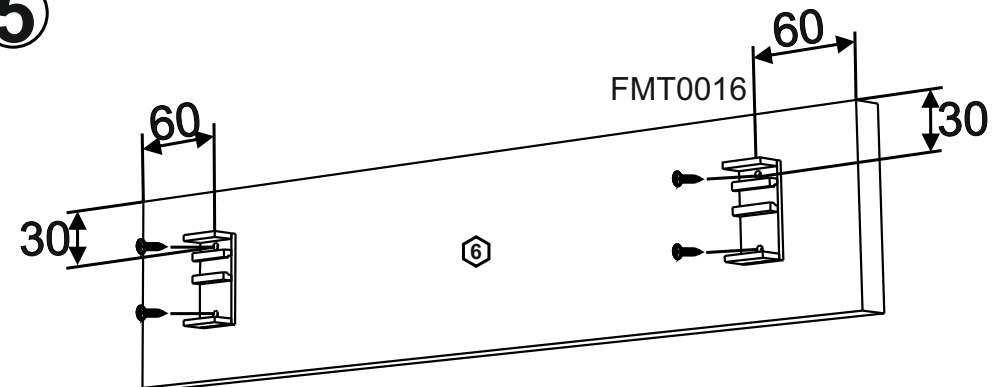


6

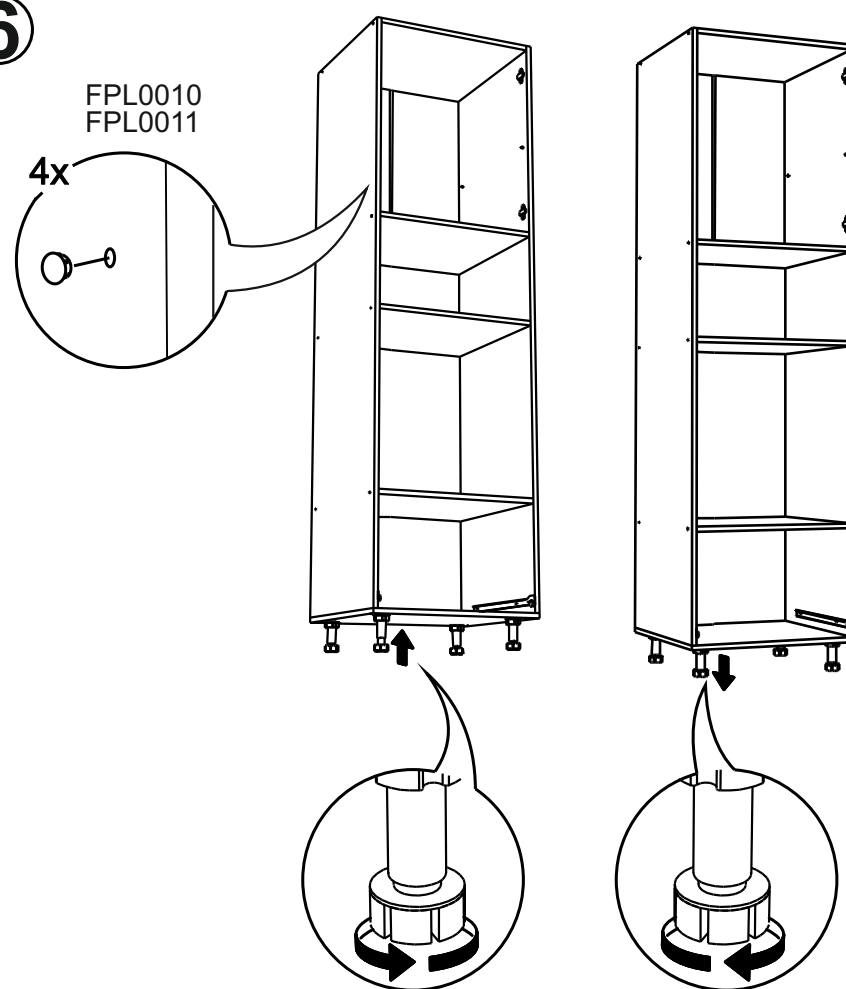


7

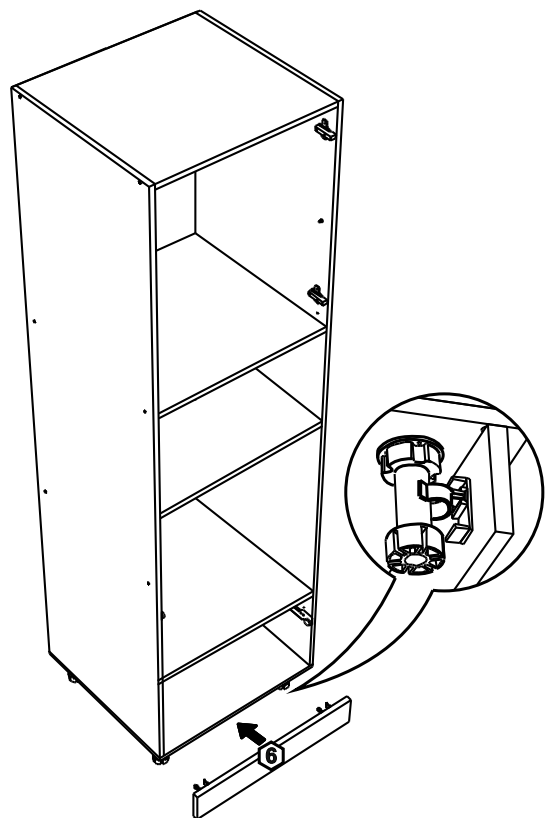


8

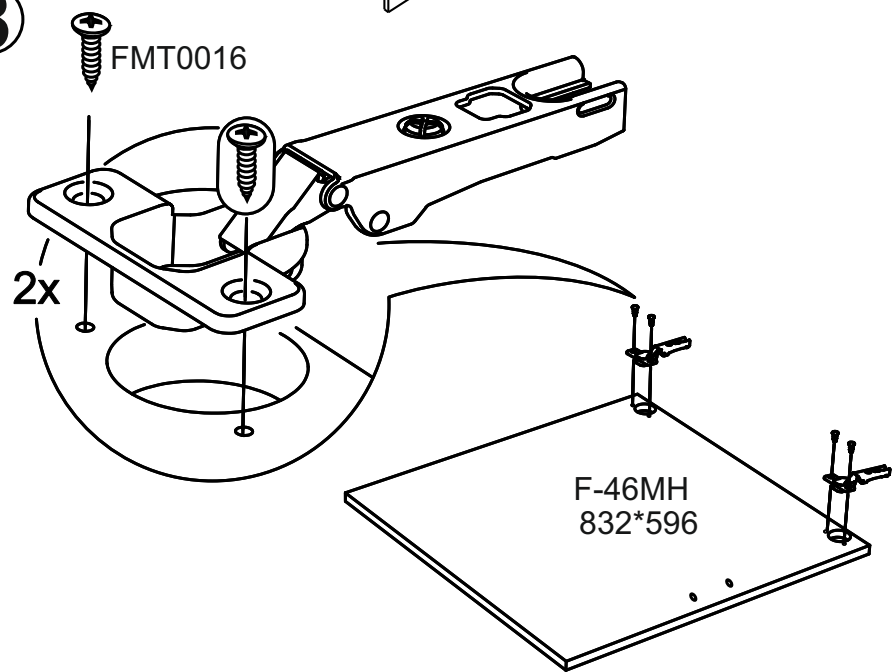


17

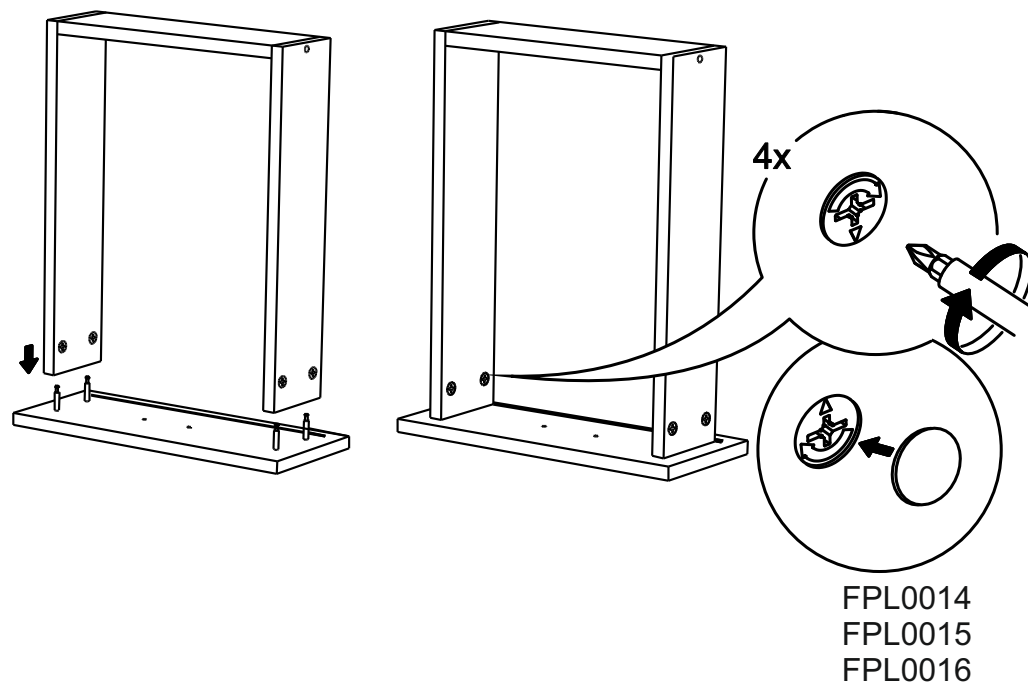


18

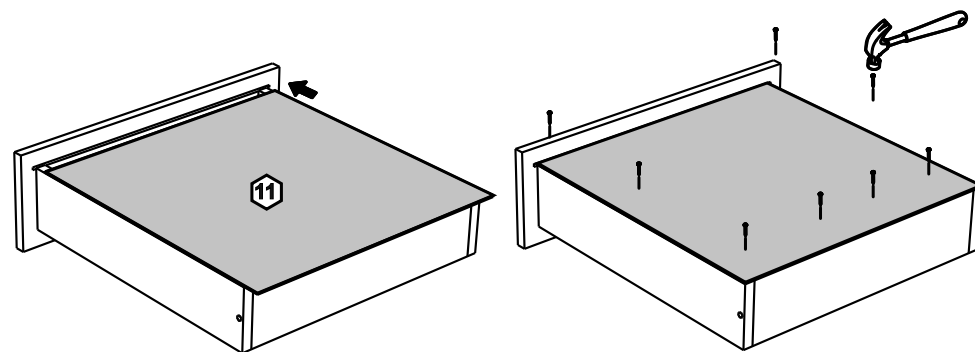


15

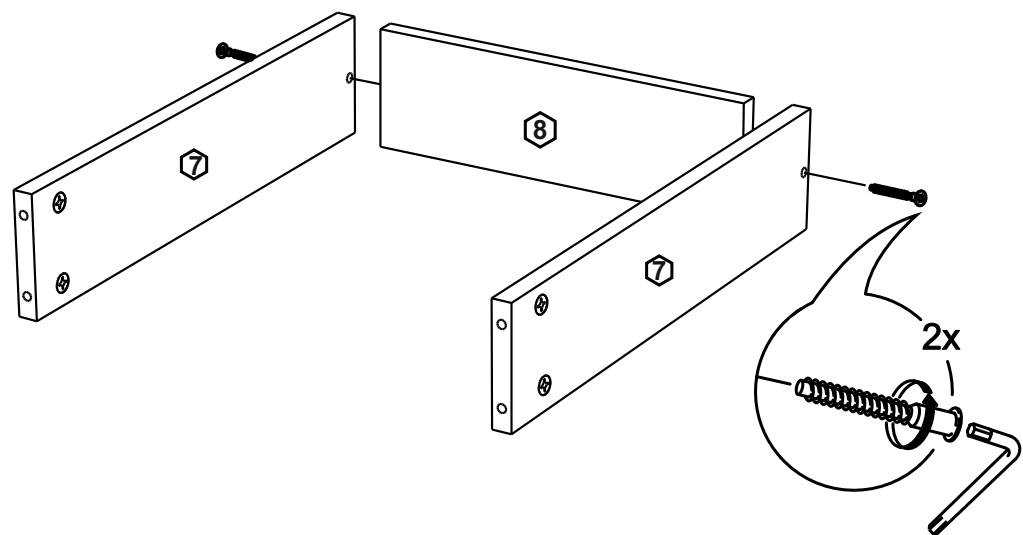


9

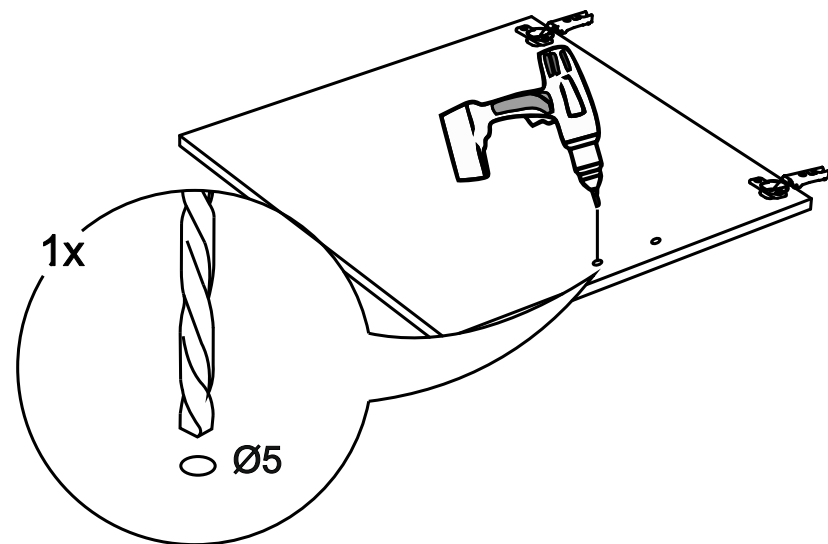


16

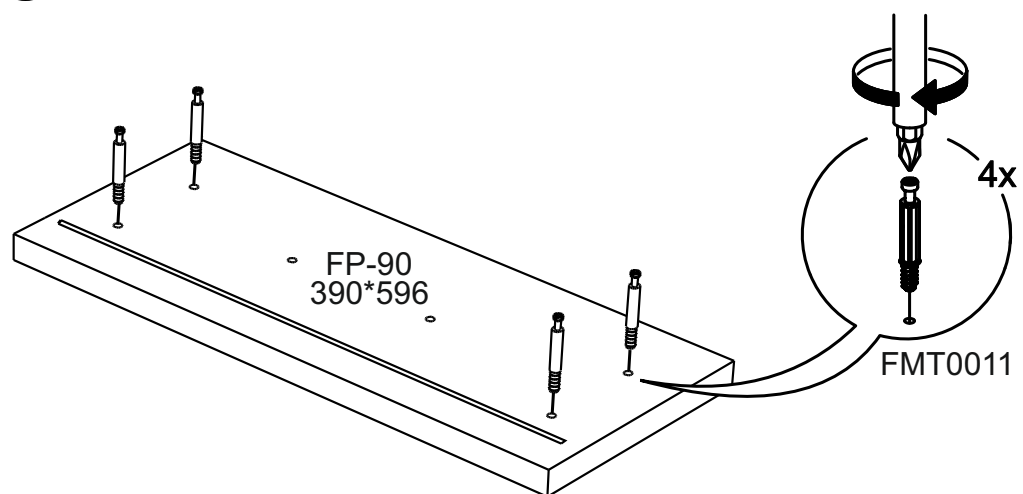


10

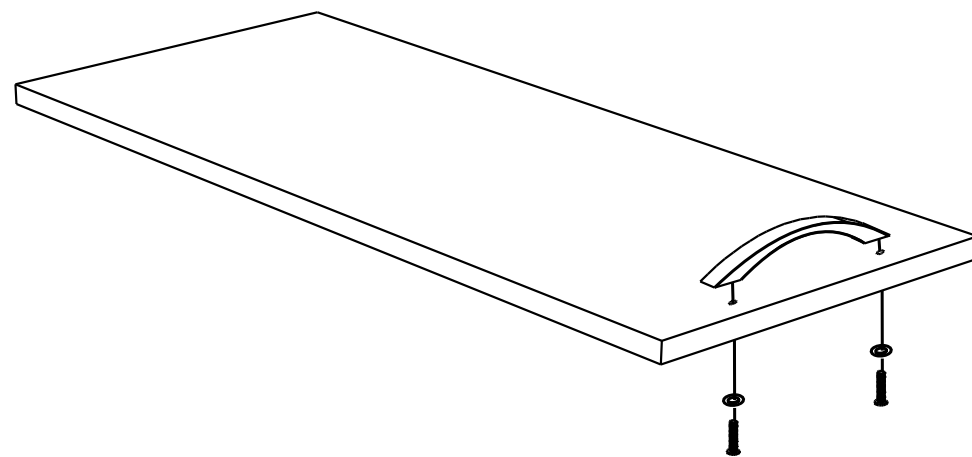


11

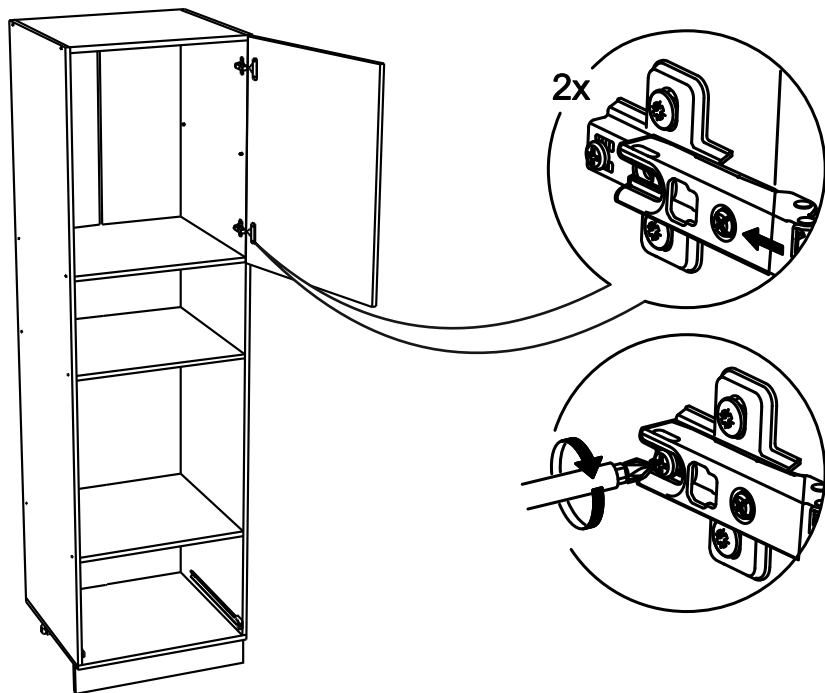

12

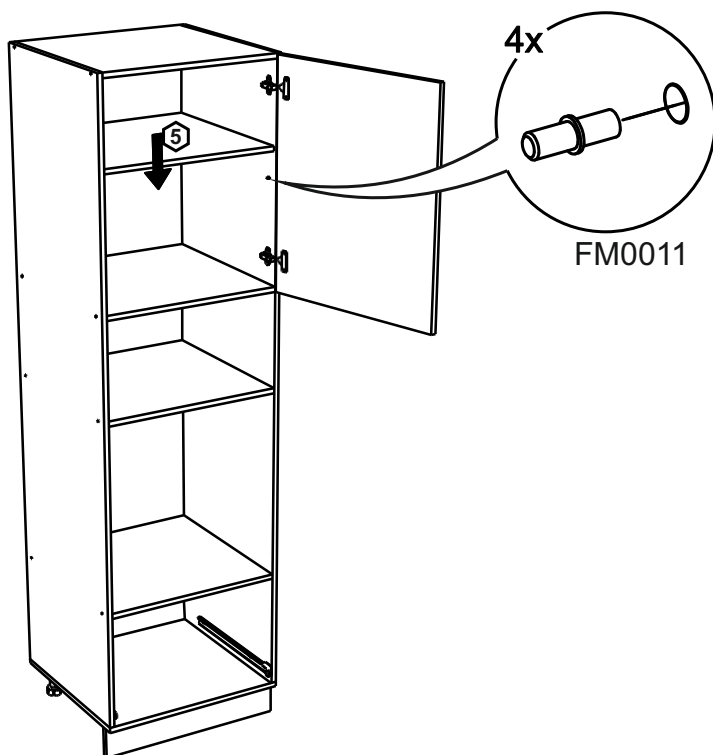

13

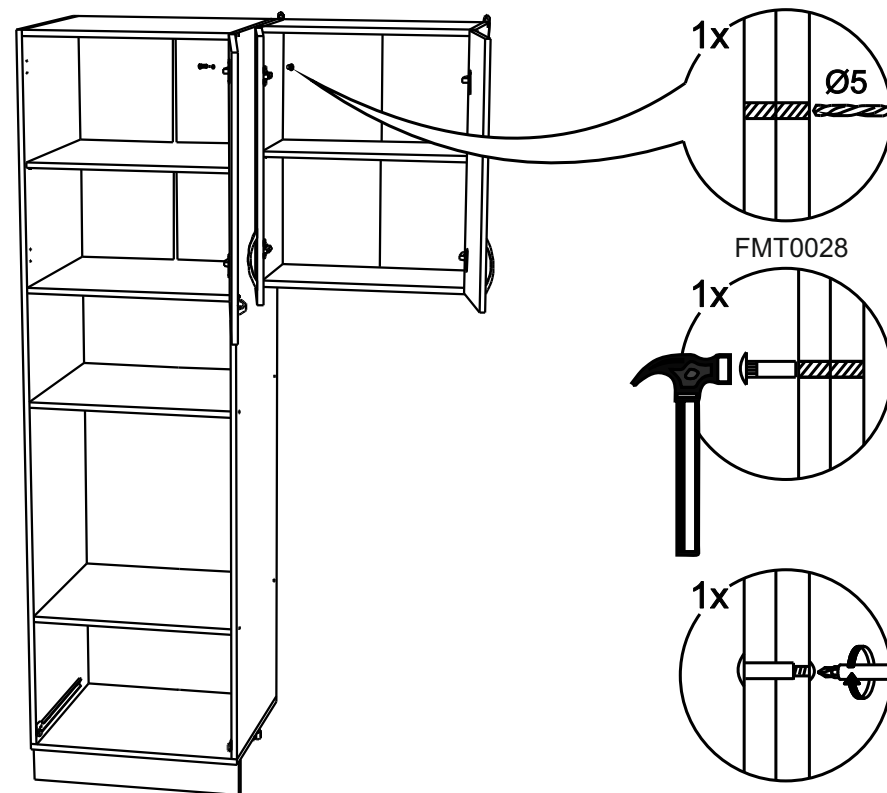

14

